DELTA DORE

Delta 8000 TA BUS & RF

DE Raumthermostate für Delta 8000-system



Bedienungsanleitung

Technische Angaben

- **TA Bus :** Spannungsversorgung über den Bus, 24 V
- **TA RF :** Spannungsversorgung über 2 Batterien:
  - Alkali-Batterien 1,5 V, Typ LR03/AAA, Lebensdauer 5 Jahre oder
  - Lithium-Batterien 1,5 V, LR03/AAA, 1200 mAh,
- **TA Bus :** Eingang/Ausgang 2-Draht-Bus
- **TA RF :** Funkfrequenz: 868,7 bis 869,2 MHz. Funkreichweite bis 300 m im Freifeld, je nach zugeordneten Produkten (Reichweite hängt von Einbaubedingungen und elektromagnetischen Einflüssen ab).
- Vorgang vom Typ 1
-  Schutzklasse **III**
- Befestigung an der Wand oder mit Unterputzdose
- Abmessungen: 81 x 88 x 21 mm
- IP-Schutzart: IP 30
- Betriebstemperatur: 0 bis +40 °C
- Lagertemperatur: -10 bis +70 °C
- Bemessungsstoßspannung: 0,33 kVac
- Installation in normal verschmutzter Umgebung

Inhalt

DE

1/ Beschreibung 21

2/ Verwendung 22


2.1 Aktivieren des Displays 22

2.2 Einstellen der Solltemperatur 22

2.3 Sperren des Zugangs zu den Einstellungen 23

3/ Hilfe 25

1/ Beschreibung

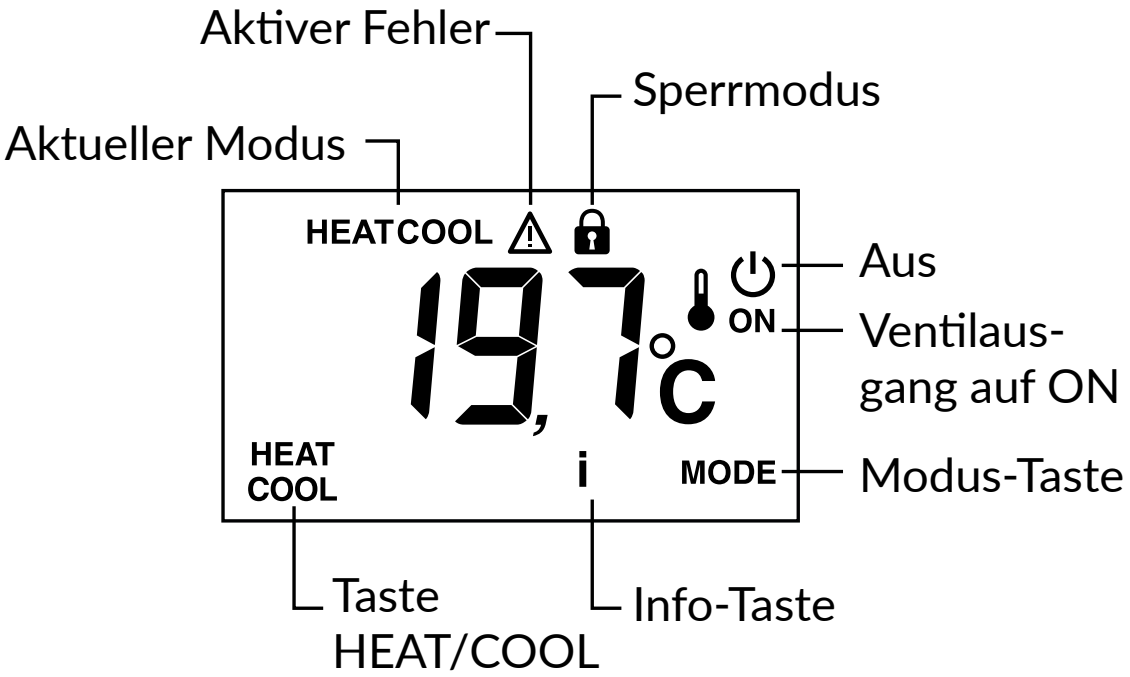

Taste HEAT/COOL: Wird im Modus OFF angezeigt, bei Temperaturreglern vom Typ „Master“ und je nach Konfiguration der Installation.
Drücken Sie 3 Sekunden auf die Taste, um von einem Modus in den anderen umzuschalten.

Taste MODE: Ermöglicht es, vom Aus- in den Ein-Modus umzuschalten. Bei Temperaturreglern vom Typ „Master“ drücken Sie 3 Sekunden auf diese Taste.


Taste i: Durch mehrfaches kurzes Drücken können die Temperaturen (gemessene oder Solltemperatur) sowie die eventuellen Fehler angezeigt werden.

DE

Ventilausgang ON: Diese Anzeige ist nur verfügbar, wenn sie konfiguriert wurde (CF04 = 1).

Gesteuerter Modus: „OFF“ wird angezeigt, wenn der Aus-Modus aktiviert wird (z. B.: über ein Programmiergerät oder ein Master-Thermostat).

HEAT- oder COOL-Modus: Wird angezeigt für die Betriebsart Warm/Kalt (reversible WP).

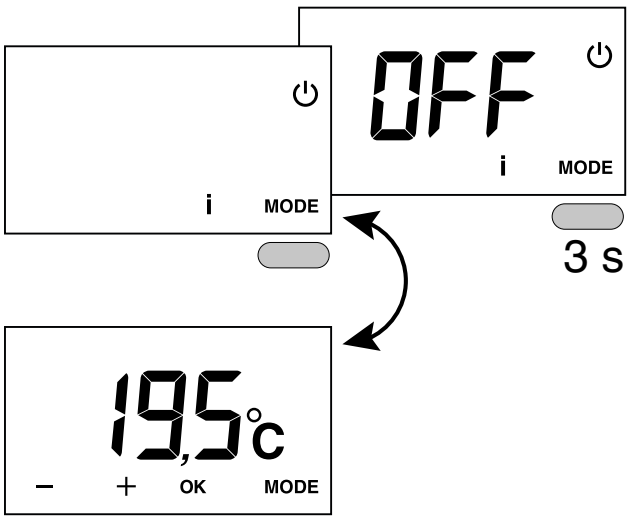


2/ Verwendung

2.1 Aktivieren des Displays

Das Display schaltet nach 10 Sekunden ohne Tastendruck in den Standby-Modus um (wenn CF11 = 0).
Um es erneut zu aktivieren, drücken Sie auf eine Taste.

2.2 Einstellen der Solltemperatur

Drücken Sie auf + oder -, um den Wert einzustellen.
Drücken Sie auf OK, um zu bestätigen.

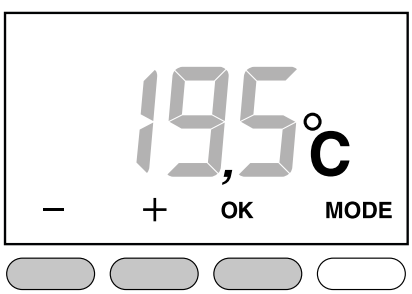


2.3 Sperren des Zugangs zu den Einstellungen

DE

Drücken Sie 5 Sekunden auf die Taste „i“.
Auf der Anzeige erscheint das Symbol .
Lassen Sie wieder los.

In diesem Modus:
- sind keine Einstellung möglich,
- können ausschließlich die Temperaturwerte aufgerufen werden.

Drücken Sie zum Entsperren erneut 5 Sekunden auf die Taste „i“.

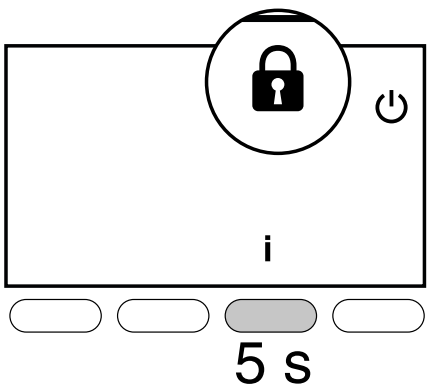

3/ Hilfe

Bei Fehlern an der Installation, blinkt das Symbol ⚠ auf dem Display des Thermostats. Drücken Sie auf die Taste i, um die Fehlermeldung anzuzeigen.

Fehlermeldungen

Er 32	Adressierungsfehler. Mehrere Produkte wurden demselben Ausgang (CF20) zugeordnet.
Er 33	Kurzschluss am internen Fühler des Raumtemperaturreglers.
Er 34	Verbindung zur internen Fühler des Raumtemperaturreglers unterbrochen.

CE

www.deltadore.com

05/24

2704575 Rev.03