DELTA DORE

Delta 8000 TAP Master

DE Funk-Programmiergerät für 8 Zonen des Systems Delta 8000

DE Installationsanleitung



Inhalt

DE

1/ Installation 4

2/ Zuordnung des Programmiergerätes mit dem Funk-Gateway 7

3/ Konfiguration des Raumtemperaturreglers 9

4/ Uhreinstellung 10

5/ Zugang zu den Einstellungen sperren 12

6/ Auf Werkseinstellungen zurücksetzen 13

6.1 Initialisierung der Parameter des Programmiergerätes 13


6.2 Aufheben der Zuordnung des Programiergerätes mit dem Funk-Gateway 14


7/ Technische Angaben 15


1/ Installation

DE

Das Gerät muss in leicht zugänglicher Höhe (ca. 1,50 m) installiert werden, um das Ablesen des Displays sowie die Betätigung der Tasten für die unterschiedlichen Funktionen (Betrieb, Programmierung oder Installation) zu erleichtern.

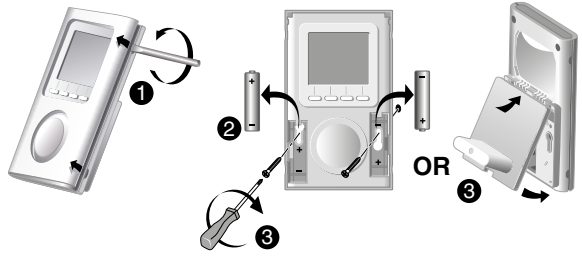

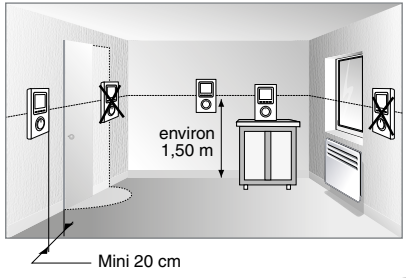

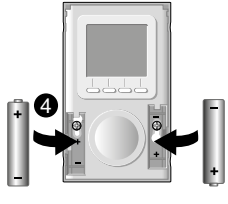



❶ Trennen Sie die Vorderseite, indem Sie den Zapfen mit einem Schraubenzieher eindrücken.

❷ Entnehmen Sie die Batterien.

❸ Befestigen Sie das Gehäuse mit den geeigneten Schrauben auf seiner Halterung oder befestigen Sie den Raumtemperaturregler auf seinem Sockel.


❹ Wenn Sie die Batterien zum ersten Mal verwenden oder austauschen, legen Sie sie richtig gepolt ein.

❺ Bringen Sie die Vorderseite des Raumtemperaturreglers wieder an.


2/ Zuordnung des Programmiergerätes mit dem Funk-Gateway

Alle Thermostate der Anlage müssen vor dem Programmiergerät zugeordnet werden.


1 Am Gateway:
Drücken Sie 3 Sekunden auf die rechte Taste, bis LED 2 blinkt und lassen Sie wieder los.

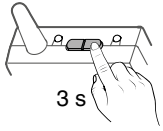

2 Wählen Sie durch das kurze Drücken der Taste rechts den (oder die) zuzuordnenden Kanal/Kanäle. Standardmäßig werden alle Kanäle ausgewählt. Die entsprechende(n) LED(s) blinkt/blinken an der Schaltleiste.

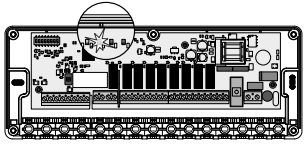

3 Wählen Sie durch das kurze Drücken der Taste links den zuzuordnenden Produkttypen. Die 2. LED blinkt:

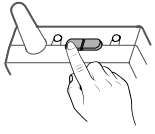

- 1-mal blinken (✶...✶...✶...): Programmiergerät. Wählen Sie diesen Modus.
- 2-mal blinken (✶✶... ✶✶...): Fühler (z. B.: DO, DM, Außentemp.)
- 3-mal blinken (✶✶✶... ✶✶✶...) : haustechnische Box (z. B.: TYDOM 1.0)


4 Am Programmiergerät: Drehen Sie den Wahlschalter auf 🔧, drücken Sie anschließend 3 Sekunden auf die 2. Taste links und lassen Sie diese wieder los.

5 Auf dem Display wird Ln01 angezeigt. Drücken Sie auf OK, um die Anzahl der zugeordneten Kanäle anzuzeigen. Drücken Sie 3 Sekunden auf OK, um nach zuzuordnenden Kanälen zu suchen.

6 Auf dem Display blinkt die Anzahl der gefundenen Kanäle.

7 Drücken Sie nach dem Blinken auf ↩, um den Modus zu verlassen.

8 Bestätigen Sie mit OK.

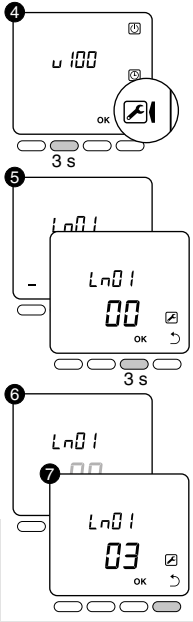

- Wenn Sie ein weiteres Thermostat hinzufügen, muss die Zuordnung des Programmiergerätes wiederholt werden.
- Bevor Sie Änderungen an der Anlage vornehmen (Zonenwechsel oder Löschen eines Thermostates), müssen Sie die Zuordnung des Programmiergerätes (Abschn. 14.1) aufheben, bevor neue Elemente zugeordnet werden können.

DE

3/ Konfiguration des Raumtemperaturreglers


DE

❶ Drehen Sie den Wahlschalter auf .

❷ Drücken Sie auf **OK**.

❸ Auf dem Display wird **CF02** angezeigt.

- Drücken Sie auf + bzw. -, um das Menü zu wählen.
- Drücken Sie auf OK, um in den Einstellmodus umzuschalten und mit + bzw. - Einstellungen vorzunehmen.

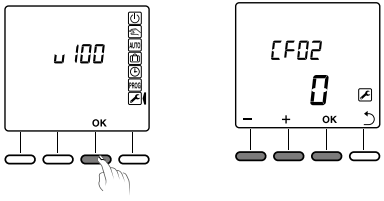

CF02	Angezeigt Temperatur (nach dem Aktivieren des Thermostats)	0	Anzeige der Solltemperatur (Standardeinstellung)
		1	Anzeige der gemessenen Raumtemperatur
CF07	Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn die Funktion Öffnungsmeldung für ein Thermostat bei der Installation aktiviert wurde. blinkt bei Meldungen.	0	Blinkt nicht
		1	Blinkt bei Meldungen (Standardeinstellung)
CF10	Uhrzeitanzeige im 12- oder 24-Stunden-Format	0	12 Std. (AM/PM)
		1	24-Stunden-Format (Standardeinstellung)
CF11	Standby-Modus	0	Anzeige nach 10 Sekunden ohne Tastendruck aus.
		1	Anzeige dauerhaft eingeschaltet (Standardeinstellung)
		2	Anzeige (nach 10 Sekunden ohne Tastendruck) von 23 Uhr bis 06 Uhr aus, von 06 Uhr bis 23 Uhr eingeschaltet.
CF12	Hintergrundbeleuchtung	0	Deaktiviert
		1	Aktiviert, schaltet sich nach 5 Sekunden ohne Tastendruck aus (Standardeinstellung).


4/ Uhreinstellung

DE

1. Drehen Sie den Wahlschalter auf ⏲.
2. Stellen Sie das Jahr mit + bzw. - ein und bestätigen Sie mit OK.
3. Stellen Sie den Tag mit + bzw. - ein und bestätigen Sie mit OK.
4. Stellen Sie die Uhrzeit mit + bzw. - ein und bestätigen Sie mit OK.
5. Stellen Sie die Minuten mit + bzw. - ein und bestätigen Sie mit OK.
6. Zurück zur Betriebsart AUTO, Manuell oder Aus.

Drücken Sie auf „⮌“, um zur vorherigen Einstellung zurückzukehren.

Sie haben die Möglichkeit, die Kalenderfunktion nicht zu nutzen (kein automatisches Umschalten Sommer/Winter).
In diesem Fall wählen Sie „----“ bei der Eingabe des Jahres.

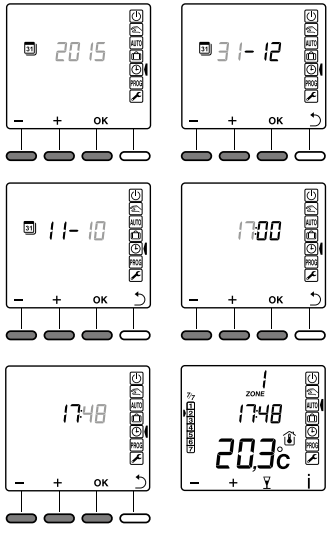


5/ Zugang zu den Einstellungen sperren

Drücken Sie ausgehend von einer der Betriebsarten AUTO, ⏻, ✋ oder 🧳.

5 Sekunden lang auf die Taste i.
Auf der Anzeige erscheint das Symbol 🔒.

Im gesperrten Modus ist nur die Taste Information (i) zugänglich.

Drücken Sie zum Entsperren erneut 5 Sekunden auf die Taste i.
Das Symbol 🔒 *verschwindet.*

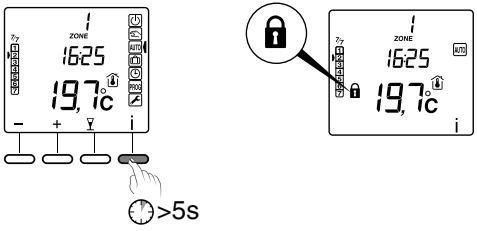


6/ Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

DE

6.1 Initialisierung der Parameter des Programmiergerätes

Dieses Menü ermöglicht es, auf die Werkseinstellungen zurückzukehren.

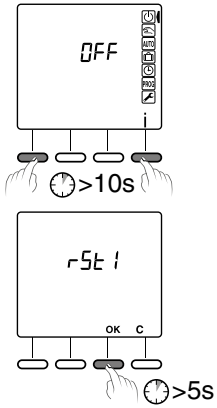


❶ Über den Modus Aus ⏻ (oder OFF).
Drücken Sie gleichzeitig 10 Sekunden auf die 1. und 4. Taste (i) von links.
Lassen Sie wieder los.

❷ Auf dem Display wird **rSt1** angezeigt.
Drücken Sie 5 Sekunden auf OK, bis die Anzeige rSt1 blinkt.
Lassen Sie wieder los.

Die Anlage schaltet sich automatisch aus.

6/ Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

6.2 Aufheben der Zuordnung des Programiergerätes mit dem Funk-Gateway

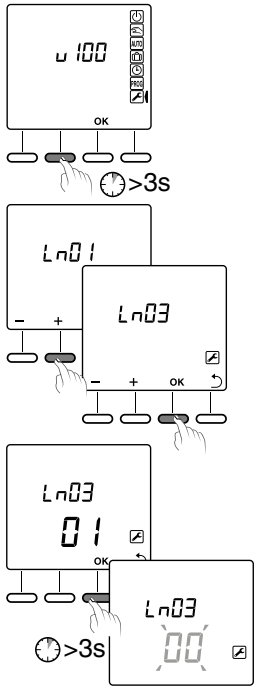

1. Drehen Sie den Wahlschalter auf
2. Drücken Sie 3 Sekunden auf die 2. Taste von links. Lassen Sie wieder los.
3. Auf dem Display wird Ln01 angezeigt. Drücken Sie auf +, um Ln03 anzuzeigen.
4. Drücken Sie auf OK. Auf dem Display werden die gefundenen Produkte angezeigt. Drücken Sie 3 Sekunden lang auf OK. Die Anzeige blinkt 2 Sekunden lang und kehrt auf 00 zurück. Lassen Sie wieder los.

Drücken Sie auf ↩ oder drehen Sie den Wahlschalter, um den aktuellen Modus zu verlassen.

Kehrt die Anzeige nicht auf 00 zurück, bedeutet dies, das einige Produkte nicht reagieren. Beginnen Sie erneut mit dem Löschvorgang, indem Sie Ln04 (❸) wählen.

7/ Technische Angaben

DE

- Spannungsversorgung über 2 Batterien:
  - Alkali-Batterien 1,5 V, Typ LR03/AAA, Lebensdauer 5 Jahre oder
  - Lithium-Batterien 1,5 V, LR03/AAA, 1200 mAh, Lebensdauer 10 Jahre
- Vorgang vom Typ 1
- Schutzklasse III
- Funkfrequenz 868 MHz, Klasse I (Norm EN 300 220)
- Funk-Fernbedienung
- Funk-Reichweite von bis zu 300 m im Freifeld je nach zugeordneten Produkten (Reichweite vom Einbau und von möglichen elektromagnetischen Störungen abhängig)
- Abmessungen: 81 x 135 x 22 mm
- IP-Schutzart: IP 30
- Befestigung an der Wand oder mit Unterputzdose
- Lagertemperatur: -10 °C bis +70 °C
- Betriebstemperatur: 0 °C bis +40 °C
- Bemessungsstoßspannung: 0,33 kVac
- Installation in normal verschmutzter Umgebung

CE

www.deltadore.com

2704585 Rev.02