

28670001

Elektrische Rollladensteuerung

Sicherheitsinstruktionen

! WARNUNG

Verletzungsgefahr durch elektrischen Strom! Verletzung oder Tod möglich bei Nichtbeachtung der Sicherheitsinstruktionen.


- Anschluss, Einbau, Montage nur durch eine qualifizierte Elektrofachkraft entsprechend den Vorgaben der DIN VDE 0100 durchführen.
- Alle relevanten Vorschriften (DIN EN 60335-2-97, Hausgeräte und Rollladen), die Technischen Daten beachten sowie der Anwendung entsprechende Verhaltensregeln einhalten.

Allgemeines

- Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung auf.
- Beachten Sie auch die Installationsanweisungen des zu steuernden Antriebs und prüfen und korrigieren Sie bei Bedarf die eingestellten Endlagen des Behangs.
- Gerät am Ende der Lebensdauer umweltgerecht entsorgen.

Technische Daten, Tastenfunktionen

Bemessungs-Spannung [V]	230 (± 10%)
Bemessungs-Frequenz [Hz]	50
Ausgänge	2 Relais Schließer (potenzialgebunden)
Schaltleistung [A]	5 (bei cos φ = 1)
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 45
Laufzeit	2 min 30 s
Umschaltverzögerung	mindestens 0,5 s
Gehäuse	Unterputz
Programm	Wochenuhr
Ganggenauigkeit	+/- 1,5 s/Tag (bei 20 °C)
Betriebsmodi	Auto, Manuell, Zufall
Gangreserve	ca. 24 h (bei 20 °C)
Speicherplätze	7 x AUF / 7 x AB
Werkseinstellung Schaltprogramm (AUF / AB) Uhrzeit	07:00 Uhr / 21:00 Uhr 12:00 Uhr
Tastendruck AUF-Taste während Betriebsmodus	AUF-Fahrbehl 2,5 min oder STOPP bei laufendem Antrieb
Tastendruck MENÜ-Taste	Aktivierung bzw. Verlassen des Programmiermodus und STOPP bei laufendem Antrieb
OK Tastendruck OK-Taste während Betriebsmodus	Ändern des Betriebsmodus oder STOPP bei laufendem Antrieb
OK Tastendruck OK-Taste während Programmiermodus	Bestätigen der Auswahl oder der Programmierung
Tastendruck AB-Taste während Betriebsmodus	AB-Fahrbehl 2,5 min oder STOPP bei laufendem Antrieb
bzw. Tastendruck AUF-Taste bzw. AB-Taste während Programmiermodus	Auswahl der Uhrzeiteinstellung bzw. der Schaltzeitprogrammierung P mit Einstellung von Wochentag (einzeln, blockweise, komplette Woche), Auffahrzeit(en) und Abfahrzeit(en)

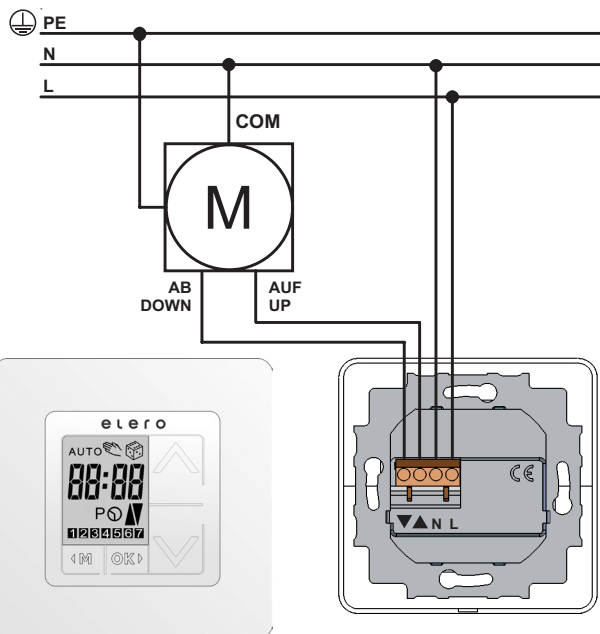

Betriebsmodi und Symbole

Beim Drücken der OK Taste wird von einem in den nächsten der 3 Betriebsmodi gewechselt.

Betriebsmodi	
AUTO	Automatikmodus (Programmierte Schaltzeiten sind aktiv)
	Manueller Betrieb (Handbetrieb)
	Zufallsmodus (Programmierte Schaltzeiten verschieben sich zufällig um 1 bis 31 Minuten nach hinten)

Display im Betriebsmodus	
	Uhrzeitanzeige
	Anzeige des aktuellen Wochentages

Display im Programmiermodus	
	Uhrzeiteinstellung
P	Schaltzeitprogrammierung
	Fahrrihtung der programmierten Schaltzeit
	Auswahl und Programmierung der Tage (Blöcke)

Programmierung / Einstellungen

Datum / Tag / Uhrzeit:

- Stellen Sie mit den Tasten und den Wochentag ein.
- Bestätigen Sie die Einstellung mit der Taste **OK** .
- Stellen Sie mit den Tasten und die Uhrzeit ein.
- Bestätigen Sie die Einstellung mit der Taste **OK** .

Programm:

- Wählen Sie mit den Tasten und , wie Sie das Programm erstellen möchten: a) Jeden Tag einzeln, b) blockweise (Mo bis Fr und Sa bis So, c) komplette Woche .
- Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste **OK** .
- Stellen Sie mit den Tasten und die Auffahrzeit(en) P und Abfahrzeit(en) P ein.
- Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste **OK** .
- Zum Abwählen einer bestimmten AUF- bzw. AB-Fahrzeit muss in der Anzeige für die entsprechende Fahrzeit der Wert --:-- stehen.