



RADEMACHER

White + Colour LED E27 / E14 / GU10 Kurzanleitung

Artikel-Nr.:
35274001 (E27) / 35144001 (E14) / 35104001 (GU10)

VBD 700-2 (11.20)

DE

1. Diese Anleitung ...

beschreibt die Inbetriebnahme und Bedienung der RADEMACHER White + Colour LEDs. Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise.

1.1. Verwendete Symbole




Gefährliche Situation



weitere nützliche Informationen

2. Sicherheitshinweise

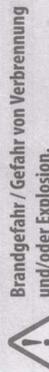

Brandgefahr / Gefahr von Verbrennung und/oder Explosion.

- ◆ Verwenden Sie niemals defekte oder beschädigte Leuchtmittel.
- ◆ Verwenden Sie die Leuchtmittel nur mit der zulässigen Nennspannung wie im Kapitel „Technische Daten“ angegeben.
- ◆ Die Leuchtmittel dürfen nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
- ◆ Die Leuchtmittel dürfen nicht mit konventionellen Dimmern gedimmt werden.



Die falsche Verwendung kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

- ◆ Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs



GU10



E14



E27

addZ
Rademacher.

5. Kurzbeschreibung

Bei den Leuchtmitteln handelt es sich um Zigbee 3.0 Funknetzwerkkomponenten, die in Verbindung mit dem HomePilot® und dem RADEMACHER Stick 8435 die Nutzung aller ichtbezogenen Leistungsmerkmale des HomePilot® ermöglichen. Alle im Zigbee Funknetzwerk angemeldeten Leuchtmittel können mit Hilfe der Smart-Home-App HomePilot® konfiguriert und gesteuert werden.

Funktionsmerkmale via Software mit Hilfe der App:

- ◆ Dimmbar
- ◆ Konfigurierbare Farbtöne
- ◆ Einstellbare Weißtöne (1800 - 6500 Kelvin)

6. Anmelden

1. Die Lampe ausschalten, in der das Leuchtmittel verwendet werden soll.
2. Das Leuchtmittel in die Lampenfassung schrauben.
3. Die Lampe einschalten. Es gibt einen kurzen Farbdurchlauf, die Lampe blinkt mehrfach auf und leuchtet anschließend weiß mit maximaler Helligkeit.
4. Den Anmeldemodus im HomePilot® aktivieren.
5. Sobald das Leuchtmittel in der App erscheint, ist sie betriebsbereit und kann konfiguriert und gesteuert werden. Unabhängig davon signalisiert das Leuchtmittel durch zweimaliges kurzes Blinken, dass sie mit dem HomePilot® verbunden ist.

6.1 Abmelden

1. Den Abmeldemodus im HomePilot® aktivieren.
2. Das Leuchtmittel in der Liste auswählen.
3. Das Leuchtmittel kann nun in einem anderen Netzwerk eingebunden werden.

7. Den Auslieferungszustand wieder herstellen (Reset)

1. Die Lampe mit dem Lichtschalter (nicht via HomePilot®) ausschalten.
2. 6 mal die Lampe jeweils eine Sekunde lang ein- und ausschalten.
3. Nach erneutem Einschalten gibt es einen kurzen Farbdurchlauf, das Leuchtmittel blinkt mehrfach auf und leuchtet anschließend weiß mit maximaler Helligkeit.



Erst nach einer erneuten Anmeldung in einem Funknetzwerk ändert sich das oben beschriebene Einschaltverhalten.

8. Technische Daten

FUNKTECHNISCHE DATEN	
Protokoll:	Zigbee 3.0
Sendefrequenz:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Sendeleistung:	max. 10 mW
Funkreichweite:	bis zu 30 m, je nach Bausubstanz
ELEKTRISCHE DATEN	
Nennspannung:	220 V - 240 V
Netzfrequenz:	50 Hz - 60 Hz
Standby-Verbrauch:	< 0,5 W
Leistungsaufnahme:	E27 = 8,5 W E14 = 4,8 W GU10 = 4,8 W
Zulässige Umgebungstemperatur:	-20 °C bis + 40 °C
LICHTTECHNISCHE DATEN	
Lichtstrom:	E27 = 806 lm E14 = 470 lm

9. Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

CE Hiermit erklärt die RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH, dass die White + Colour LEDs (E27 / E14 / GU10) der Richtlinie 2014/53/EU (Funkanlagen-richtlinie) entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf unserer Internetseite verfügbar.

www.rademacher.de/ce

10. Garantiebedingungen

RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH gibt eine 24-monatige Garantie für Neugeräte, die entsprechend der Einbauanleitung montiert wurden. Von der Garantie abgedeckt sind alle Konstruktionsfehler, Materialfehler und Fabrikationsfehler. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche bleiben von dieser Garantie unberührt.

Ausgenommen von der Garantie sind:

- ◆ Fehlerhafter Einbau oder Installation
- ◆ Nichtbeachtung der Einbau- und Bedienungsanleitung
- ◆ Unsachgemäße Bedienung oder Beanspruchung
- ◆ Äußere Einwirkungen wie Stöße, Schläge oder Witterung
- ◆ Reparaturen und Änderungen von dritten, nicht autorisierten Stellen
- ◆ Verwendung ungeeigneter Zubehörteile
- ◆ Schäden durch unzulässige Überspannungen (z. B. Blitzschlag)
- ◆ Funktionsstörungen durch Funkfrequenzüberlagerungen und sonstige Funkstörungen

Voraussetzung für die Garantie ist, dass das Neugerät bei einem unserer zugelassenen Fachhändler erworben wurde. Dies ist durch Vorlage einer Rechnungskopie nachzuweisen. Innerhalb der Garantiezeit auftretende Mängel beseitigt RADEMACHER kostenlos entweder durch Reparatur oder durch Ersatz der betreffenden Teile oder durch Lieferung eines gleichwertigen oder neuen Ersatzgerätes. Durch Ersatzlieferung oder Reparatur aus Garantiegründen

RADEMACHER
Geräte-Elektronik GmbH
Buschkamp 7
46414 Rhede (Germany)
info@rademacher.de
www.rademacher.de
Service:
Hotline 01807 933-171*
Telefax +49 2872 933-253
aus dem dt. Festnetz bzw. max. 42 ct/Minute
aus dem dt. Mobilfunknetz.

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.