



**DE**

## **Originalbetriebsanleitung für SELVE-Antriebe**

Bitte sorgfältig aufbewahren!

► S. 2

**EN**

## **Operating instruction for SELVE motors**

Please keep in a safe place!

► P. 34

**FR**

## **Notice de réglage des moteurs SELVE**

Prière de conserver cette notice !

► P. 66

**NL**

## **Afstelhandleiding SELVE buismotoren**

Deze handleiding zorgvuldig bewaren!

► Blz. 98

**PL**

## **Instrukcja obsługi SELVE elektroniczne siłowniki**

Proszę zachować instrukcję!

► Str. 130

## 1. Sicherheitshinweise



### **Wichtige Sicherheitshinweise für Montage und Betrieb!**

**Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Anweisungen zu befolgen, da falsche Bedienung und Montage zu ernsthaften Verletzungen führen kann.**

**Die Anweisungen sind aufzubewahren.**

- Folgende Punkte sind zu berücksichtigen:
  - Die geltenden Gesetze, Normen und Vorschriften
  - Landesspezifische Bedingungen
  - Die Vorschriften der örtlichen Energieversorgungsunternehmen sowie die Bestimmungen für Feuchträume nach VDE 0100
  - Die Sicherheitshinweise der DIN EN 60335
  - Der Stand der Technik zum Zeitpunkt der Installation
  - Diese Betriebsanleitung sowie Betriebsanleitungen für angeschlossene Komponenten
- Der Anschluss des Antriebs darf nur durch autorisiertes Fachpersonal vorgenommen werden. Bei der Installation oder Wartung ist die Anlage spannungsfrei zu schalten.
- Bei Installation, Wartung oder Reparatur des Antriebs muss eine allpolige Trennung vom Netz mit mindestens 3 mm Kontaktöffnungsweite pro Pol vorgesehen werden (DIN EN 60335).  
Es müssen Sicherheitsmaßnahmen gegen unbeabsichtigtes Einschalten getroffen werden.
- Vor der Installation des Antriebs sind alle nicht benötigten Leitungen zu entfernen und jegliche Einrichtung, die nicht für die Betätigung mit Kraftantrieb benötigt werden, außer Betrieb zu setzen.
- Die Betriebsanleitung ist Bestandteil des Gerätes und der Gewährleistungsbedingungen. Sie ist dem Elektriker und dem Benutzer zu überreichen.

- Die Anlage ist häufig auf mangelnde Balance oder auf Anzeichen von Verschleiß oder beschädigte Federn und Anschlussleitungen zu überprüfen und darf nicht betrieben werden, wenn Reparaturen oder Korrekturen notwendig sind. Prüfen Sie den Antrieb und die gesamte Anlage auf Beschädigungen. Bei Beschädigungen am Antrieb, insbesondere der Anschlussleitung, darf dieser nicht in Betrieb genommen werden!
- Der Antrieb ist nur im eingebauten Zustand funktionsfähig und darf nur im spannungsfreien Zustand angeschlossen werden. Zur Koppelung des Antriebs mit dem angetriebenen Teil dürfen nur Adapter und Kupplungen aus dem aktuellen SELVE-Katalog verwendet werden. Der kleinste Wellendurchmesser für SELVE-Antriebe der Baureihe 1 (z. B. SE.. 1/...) beträgt 40 mm, für Baureihe 2 (z. B. SE.. 2/...) 50 mm und für Baureihe 3 (z. B. SE.. 3/...) 60 mm. Bei Nutrohren ist ggf. eine exzentrische Ausführung von Kupplung und Laufring zu beachten.
- Nennmoment und Einschaltdauer müssen auf die Anforderungen des angetriebenen Produkts abgestimmt sein. Die technischen Daten können dem Typenschild des Antriebs entnommen werden.
- Wird ein Antrieb in einer Markise verwendet, so darf die Markise nicht betrieben werden, wenn Arbeiten wie z. B. Wartung oder Fensterputzen in der Nähe ausgeführt werden. Bei automatisch gesteuerten Markisen muss die Markise bei oben genannten Arbeiten vom Versorgungsnetz getrennt werden.
- Die Antriebe können von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Wissen betrieben werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder hinsichtlich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.
- Gegenstände sind aus dem Fahrbereich fernzuhalten. Der Fahrbereich muss während des Betriebs einsehbar sein. Beobachten Sie die Anlage während des Betriebes und halten Sie Personen von Ihr fern. Verwenden Sie nur verriegelte Schaltelemente.

## Sicherheitshinweise

- Bei Antrieben, die mit einem Schalter mit AUS-Voreinstellung gesteuert werden, muss der Schalter in Sichtweite des Gerätes, von sich bewegenden Teilen entfernt und in einer Höhe von über 1,5 m angebracht werden.
- Ungeschützte, bewegliche Teile des Antriebs müssen in einer Höhe von mehr als 2,5 m vom Boden oder einer anderen Ebene, die Zugang zum Antrieb gewährt, montiert sein. Ein Mindestabstand von 40 cm zwischen sich bewegenden Teilen und benachbarten Gegenständen ist einzuhalten.
- Kindern nicht erlauben, mit ortsfesten Steuerungen zu spielen. Fernsteuerungen von Kindern fernhalten.
- Bei Einsatz in Markisen, bei denen sich im ausgefahrenen Zustand Anlagenteile näher als 2 m vom Boden oder einer anderen Zugangsebene zur Anlage befinden können, muss ein horizontaler Mindestabstand von 40 cm zu anderen festen Objekten gewährleistet sein.
- Im Außenbereich und bei Unterputzinstallation ist die weiße PVC-Motoranschlussleitung im Rohr zu verlegen. Antriebe mit PVC(H05VV-F)-Leitung dürfen nur im Innenbereich verwendet werden. Wenn die Netzanschlussleitung des Antriebs beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.
- Schäden durch falsche Handhabung, falsche Verkabelung, Gewaltanwendung, Fremdeingriff in den Antrieb oder nachträgliche Veränderungen an der Anlage sowie Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und dadurch entstandene Folgeschäden fallen nicht unter die Gewährleistung.
- Verwenden Sie nur unveränderte SELVE-Originalteile und -Zubehör. Bitte beachten Sie hierfür den aktuellen SELVE-Katalog und die SELVE-Website [www.selve.de](http://www.selve.de)



## Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich mit dem Kauf eines SELVE-Antriebs für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause SELVE entschieden. Diese Betriebsanleitung beschreibt Ihnen den Einbau und die Bedienung des Antriebs. Bitte lesen Sie unbedingt diese Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme des SELVE-Antriebs und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

SELVE ist nach Erscheinen der Betriebsanleitung nicht haftbar für Änderungen der Normen und Standards! Technische Änderungen vorbehalten!

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Sicherheitshinweise                                                                              | 2  |
| 2. Informationen zu Eigenschaften des Antriebs                                                      | 7  |
| 2.1. Bestimmungsgemäße Verwendung                                                                   | 7  |
| 2.2. Eigenschaften                                                                                  | 7  |
| 2.3. SELVE-commeo/iveo-Funk                                                                         | 7  |
| 3. Montage und elektrischer Anschluss                                                               | 8  |
| 3.1. Einbau des Antriebs in die Welle                                                               | 8  |
| 3.2. Ablagerung des Antriebs                                                                        | 9  |
| 3.3. Montage und Demontage der Steckerleitung                                                       | 10 |
| 3.4. Elektrischer Anschluss                                                                         | 10 |
| 4. Einstellung der Endlagen                                                                         | 11 |
| 4.1. Auslieferungszustand                                                                           | 11 |
| 4.2. Möglichkeiten der Einstellung                                                                  | 11 |
| 4.3. Mechanische Voraussetzungen                                                                    | 11 |
| 4.4. Einstellauswahltabelle                                                                         | 11 |
| 4.5. Einstellung der Endlagen mit Einstellschalter/Schalter                                         | 12 |
| 4.5.1. Halbautomatischer Einstellmodus, löschen und halbautomatische Einstellung der Endlagen       | 13 |
| 4.5.2. Manueller Einstellmodus, löschen und manuelle Einstellung der Endlagen                       | 14 |
| 4.5.3. Manueller Einstellmodus, löschen und manuelle Einstellung der Endlagen                       | 15 |
| 5. commeo-Inbetriebnahme/Einstellung per Funk                                                       | 16 |
| 5.1. Auswahl eines Empfängers                                                                       | 16 |
| 5.2. Funktionen bei einem ausgewählten Antrieb                                                      | 18 |
| 5.2.1. Halbautomatischer Einstellmodus, löschen und halbautomatische Einstellung der oberen Endlage | 19 |
| 5.2.2. Manueller Einstellmodus, löschen und manuelle Einstellung der Endlagen                       | 20 |
| 5.2.3. Manueller Einstellmodus, löschen und manuelle Einstellung der Endlagen                       | 21 |
| 5.2.4. Sender einlernen/auslernen                                                                   | 22 |
| 5.2.5. Sendertabelle im Empfänger löschen                                                           | 22 |
| 5.2.6. Empfänger in Werkseinstellung zurücksetzen                                                   | 22 |
| 5.2.7. KONFIGURATIONS-Modus (nur für autorisiertes Fachpersonal)                                    | 22 |
| 5.3. Senderfunktionen                                                                               | 23 |

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6. ivo-Inbetriebnahme/Einstellung per Funk                                                    | 23 |
| 6.1. Endlageneinstellung und Einlernen des ersten Senders                                     | 24 |
| 6.1.1. Halbautomatischer Einstellmodus, löschen und halbautomatische Einstellung der Endlagen | 24 |
| 6.1.2. Manueller Einstellmodus, löschen und manuelle Einstellung der Endlagen                 | 25 |
| 6.1.3. Manueller Einstellmodus, löschen und manuelle Einstellung der Endlagen                 | 26 |
| 6.2. Sender/Kanäle einlernen                                                                  | 27 |
| 6.2.1. Weitere Sender/Kanäle einlernen                                                        | 27 |
| 6.2.2. Sender/Kanäle auslernen                                                                | 27 |
| 6.3. Zwischenpositionen                                                                       | 27 |
| 6.4. Funktionen im Service-Modus (Einstellungen über einen Sender)                            | 27 |
| 6.5. Nachstellen der Endlagen mit einem Sender                                                | 28 |
| 6.6. Neueinlernen eines Senders bei defektem oder fehlendem Sender                            | 28 |
| 6.7. Antrieb in Werkseinstellung zurücksetzen                                                 | 28 |
| 6.8. Gruppentrennung                                                                          | 29 |
| 6.9. Wechsel des Funksystems zu comneo                                                        | 29 |
| 7. Technische Daten                                                                           | 30 |
| 8. Allgemeine Konformitätserklärung                                                           | 31 |
| 9. Entsorgung                                                                                 | 32 |
| 10. Hinweise für die Fehlersuche                                                              | 33 |
| 11. SELVE-Service-Hotline                                                                     | 33 |

### 2. Informationen zu Eigenschaften des Antriebs

#### 2.1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Antriebstyp SE Plus-RC darf nur für den Betrieb mit Markisen oder Rollläden eingesetzt werden.

#### 2.2. Eigenschaften

Um den Behang zu schützen, verfügen die Antriebe nach Abschluss der Endlageneinstellung über einen selbstlernenden Überlastschutz in Aufwärtsrichtung.

**Weitere Hinweise:** Die Luftschallemission des Antriebs liegt wesentlich unterhalb von 70 dB(A). Je nach Art der Anlagenbeschaffenheit ist eine Verstärkung der Antriebslautstärke möglich und kann durch Einsatz geeigneter Maßnahmen (z. B. Dämmung des Kastens, Verwendung von Schallschutzdübeln etc.) reduziert werden.

#### 2.3. SELVE-commeo/iveo-Funk

Alle SELVE-RC-Antriebe empfangen Funksignale auf der Funkfrequenz 868,1 MHz (commeo-Funk) und 868,3 MHz (iveo-Funk). Ein gleichzeitiger Betrieb beider Funksysteme ist nicht möglich.

Bei commeo handelt es sich um ein bidirektionales Funksystem bei dem sowohl Daten im Empfänger wie auch im Sender gespeichert werden. Bei ivero handelt es sich um ein unidirektionales Funksystem. Der Antrieb ist so lange für beide Funksysteme nach einer Netztrennung offen, solange kein commeo/iveo-Sender fest eingelernt wurde. Soll nachträglich das Funksystem gewechselt werden, müssen alle Sender des anderen Funksystems ausgelernt werden. Anschließend muss am Antrieb eine Netztrennung durchgeführt werden. In die Antriebe lassen sich alle SELVE-commeo/iveo-Sender einlernen. Es können bis zu 16 Sender in einem Motor eingelernt werden. Die Bedienungsanleitung der Sender ist zu beachten. Im commeo-Betrieb können die Antriebe im CONFIGURATIONS-Modus für verschiedene Anwendungen eingestellt werden. Der Antrieb SE Plus-RC ist vom Werk aus auf „Markise“ eingestellt. Im ivero-Betrieb ist eine Umstellung der Anwendung nicht möglich.

**Hinweis:** Achten Sie darauf, dass die Steuerung nicht im Bereich metallischer Flächen oder magnetischer Felder installiert und betrieben wird. Metallische Flächen oder Glasscheiben mit Metallbeschichtung, die innerhalb der Funkstrecke liegen, können die Reichweite erheblich reduzieren.

Funkanlagen, die auf der gleichen Frequenz senden, können zur Störung des Empfangs führen. Es ist zu beachten, dass die Reichweite des Funksignals durch den Gesetzgeber und die baulichen Maßnahmen begrenzt ist.

### 3. Montage und elektrischer Anschluss



**Warnung!**

**Achtung!** Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

Anschluss nur im spannungsfreien Zustand!

Der Antrieb ist nur im eingebauten Zustand funktionsfähig.

#### 3.1. Einbau des Antriebs in die Welle

1. Laufring und Kupplung entsprechend der Wellengröße festlegen (Bild 1).
2. Laufring über den Antrieb schieben und an dem Motorkopf exakt positionieren.
3. Kupplung aufschieben und Kupplungssicherung (Artikel 288500) einstecken (Bild 2).


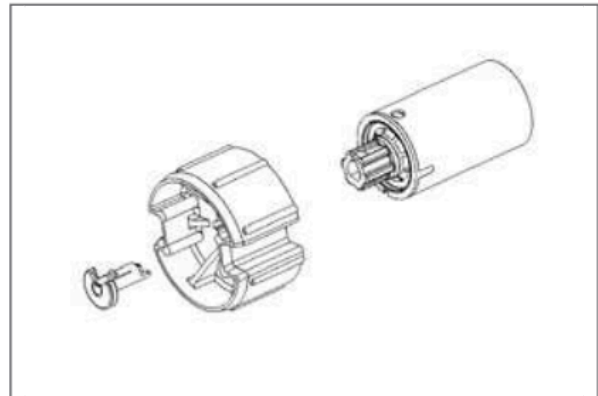
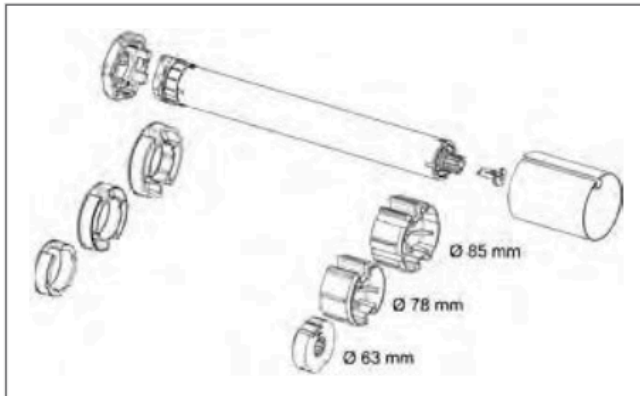


Bild 1: Beispiele für verschiedene Wellengrößen    Bild 2: Kupplungssicherung\*

\* Bei dem Antrieb der BR 3 wird die Kupplung mit einem Ring gesichert (Sicherungsring nach DIN 471-20x1,20 FST, Artikel 940516). Zum Anlegen des Sicherungsringes ist eine spezielle Sicherungsringzange für Wellen mit Ösengröße < 2 mm notwendig!

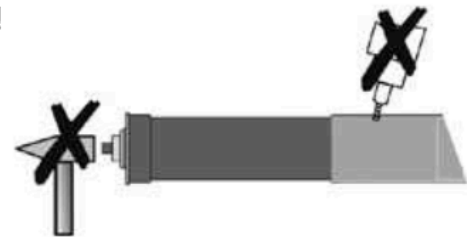4. Den Antrieb formschlüssig in die Welle einschieben. Der Antrieb darf hierbei keine Schläge bekommen. Laufring- und Kupplungsadapter dürfen in der Welle kein Spiel haben.
5. Den Antrieb falls notwendig axial sichern, z. B. durch Verschrauben der Welle mit dem Kupplungsadapter. Nicht im Bereich des Antriebs bohren!



6. Die Welle mit dem Antrieb und der Wellenkapsel in den Lagern befestigen. Die Motorleitung und die Antenne nicht knicken und so verlegen, dass keine Schäden an Leitung oder Antenne entstehen können. Die Antenne nicht parallel zur Motorleitung legen. Die Antenne darf nicht gekürzt oder verlängert werden. Um zu verhindern, dass Wasser in den Antrieb läuft, die Motorleitung in einem Bogen nach unten verlegen, damit Fließwasser abtropfen kann.
7. Den Behang an der Welle befestigen.



### 3.2. Ablagerung des Antriebs

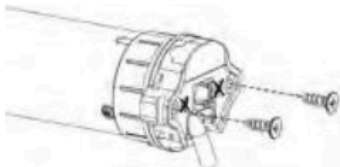
Generell können SELVE-Antriebe über die Außenkontur des Motorkopfes oder über einen eingesteckten Vierkant abgelagert werden. Für beide Ablagerungsmöglichkeiten stehen verschiedene Motorlager zur Verfügung.



Außerdem können verschiedene Flansche oder Montageplatten vorgeschraubt werden. Bei Ablagerung mit Vierkant muss hinter dem Motorlager ein mechanischer Anschlag vorhanden sein, um ein axiales Verschieben des Vierkants zu verhindern.

**Achtung!** Die Antriebe SE Plus-RC 2/30, 2/40 und 2/50 dürfen nicht mit dem steckbaren Vierkant 930285 abgelagert werden!

Wird der Motorkopf direkt mit einem Kopfstück verschraubt oder wird ein Flansch vorgeschraubt, muss berücksichtigt werden, dass bei Antrieben der BR 2 unbedingt die **äußeren** Schraublöcher (48 mm Abstand) verwendet werden!



Die inneren Schraublöcher (29 mm Abstand) können keine Drehmomente übertragen. Da in den äußeren Schraublöchern kein Gewinde vorhanden ist, müssen hier spezielle Schrauben verwendet werden.

Bei BR 1 gibt es nur 2 Schraublöcher (29 mm Abstand), diese dürfen auch verwendet werden.

Bitte folgende Schraubentypen verwenden:

- BR 2 Kunststoff: selbstfurchende Schraube KN 1033 STS 50x14-Z
- BR 2 Metall: selbstfurchende Schraube KN 3041 SLS L40x12 T20
- SE.. BR 1: Schraube DIN 965 M5 x 10

## Montage und elektrischer Anschluss

### 3.3. Montage und Demontage der Steckerleitung

Die Steckerleitung ist noch nicht durchgängig bei allen Motortypen implementiert, einige Motortypen werden noch mit fester Leitung ausgeliefert.

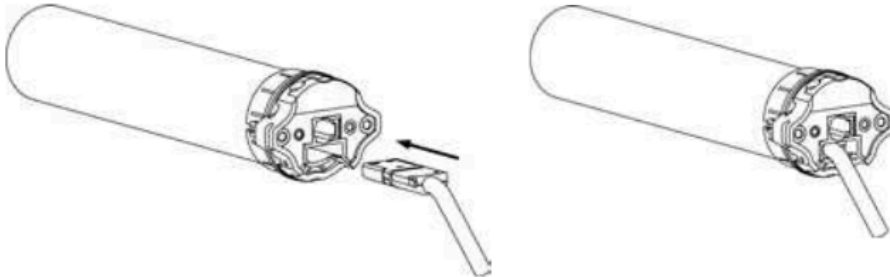


**Achtung!** Verletzungsgefahr durch Stromschlag!


Bei ausgesteckter Steckerleitung muss die Leitung spannungsfrei sein!

#### Warnung!

Zur Montage der Steckerleitung die Steckerleitung spannungsfrei schalten. Den Stecker in den Motorkopf einführen bis die Verrastung hörbar einrastet.




Zur Demontage der Steckerleitung die Steckerleitung spannungsfrei schalten. Die Verrastung des Steckers durch die seitliche Öffnung am Motorkopf lösen. Dies kann mithilfe eines Schraubendrehers oder einer speziellen Lösehilfe erfolgen. Bei gleichzeitigem Drücken auf den Verrastungsclip vorsichtig an der Steckerleitung ziehen, bis sich der Stecker löst und die Steckerleitung herausgezogen werden kann.

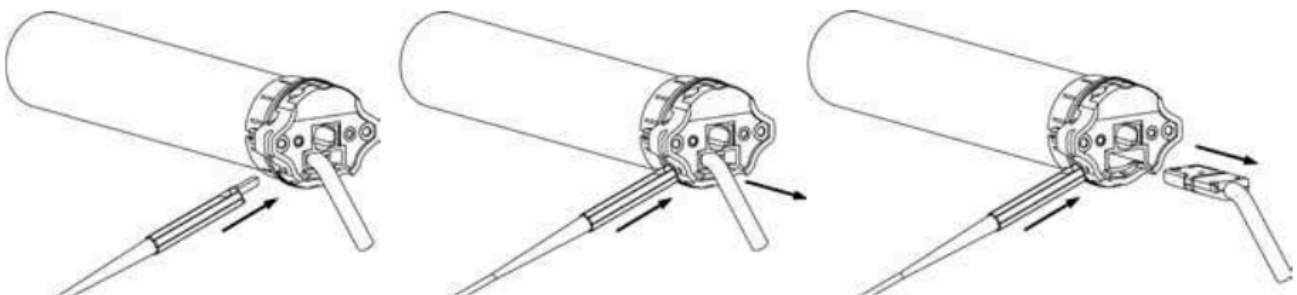


### 3.4. Elektrischer Anschluss

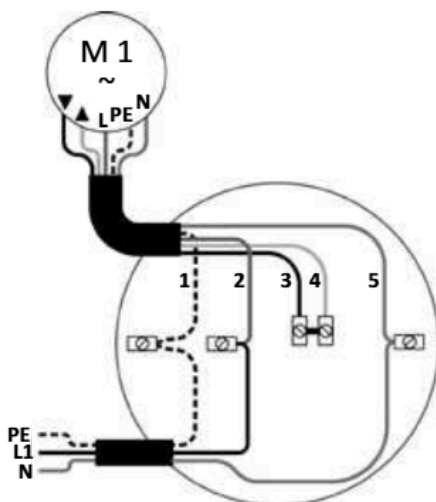Funkantrieb ohne Schalter



Funkantrieb mit Schalter

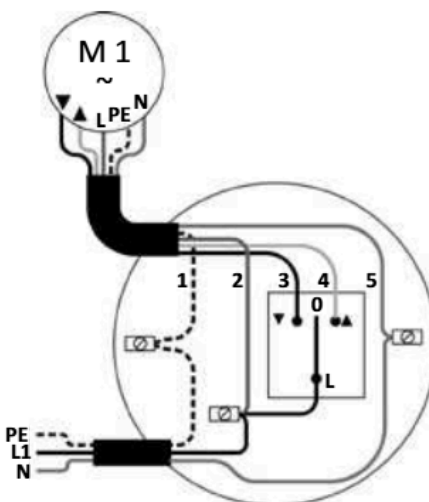

1 = PE, gelb-grün

2 = L1, braun

3 = AB, schwarz

4 = AUF, grau

5 = N, blau

Der Anschluss eines fest installierten Schalters ist optional. Wird der Antrieb ausschließlich über Funk gesteuert, reicht der Anschluss über N, L1 und PE aus.

## 4. Einstellung der Endlagen

### 4.1. Auslieferungszustand

Im Auslieferungszustand sind keine Endpunkte und keine Sender im Funk-Antrieb eingelernt! Der Antrieb lässt sich in diesem Zustand nur im Totmannbetrieb fahren. Die Sicherheitsfunktionen sind im Auslieferungszustand deaktiviert und werden erst nach Einstellung beider Endlagen aktiv.

Im Auslieferungszustand ist der SE Plus-RC im halbautomatischen Einstellmodus. Bei Netzanschluss wird dies durch eine kurze Auf-Ab-Bewegung signalisiert.

### 4.2. Möglichkeiten der Einstellung

Die Endlagen-Einstellung eines SELVE-Funk-Antriebs ist möglich mit:

- dem Einstellschalter für Funk-Antriebe (Art.-Nr. 290109 oder 291009) oder mit
- einem beliebigen bedrahteten Schalter (nur im halbautomatischen Einstellmodus) oder mit
- einem beliebigen commeo- oder ivo-Sender.

### 4.3. Mechanische Voraussetzungen

Der Betrieb des SE Plus-RC als Rollladenantrieb ist mit Befestigungsfedern und starren Verbindern möglich. Beim SE Plus-RC als Markisenantrieb wird das Markisentuch häufig direkt mit der Tuchwelle verbunden.

**Achtung:** Es erfolgt keine automatische Einstellung der unteren Endlage beim SE Plus-RC. Die untere Endlage muss immer angefahren oder auch eingestellt werden.

**Achtung:** Bei der Einstellung im halbautomatischen und manuellen Einstellmodus muss ein fester, oberer Anschlag vorhanden sein, wenn dieser vom Antrieb automatisch erkannt werden soll.

### 4.4. Einstellauswahltabelle

| Einstellmodus/Endlagen im Betrieb                                         | Einstellschalter     | commeo-Funk          | iveo-Funk            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Halbautomatischer Einstellmodus<br>unten Punkt, oben Anschlag/Entlastung* | 4.5.1.<br>(Seite 13) | 5.2.1.<br>(Seite 19) | 6.1.1.<br>(Seite 24) |
| Manueller Einstellmodus<br>unten Punkt, oben Anschlag/Entlastung*         | 4.5.2.<br>(Seite 14) | 5.2.2.<br>(Seite 20) | 6.1.2.<br>(Seite 25) |
| Manueller Einstellmodus<br>unten Punkt, oben Punkt                        | 4.5.3.<br>(Seite 15) | 5.2.3.<br>(Seite 21) | 6.1.3.<br>(Seite 26) |

\* Beide Einstellvorgänge führen zum gleichen Ziel: unten Punkt, oben Anschlag/Entlastung

## Einstellung der Endlagen

### 4.5. Einstellung der Endlagen mit Einstellschalter/Schalter

**Hinweis:** Die Einstellung mit einem bedrahteten Schalter ist nur im automatischen Einstellmodus möglich.

Zum Anschluss des Einstellschalters für Funk-Antriebe ist folgendes zu beachten:



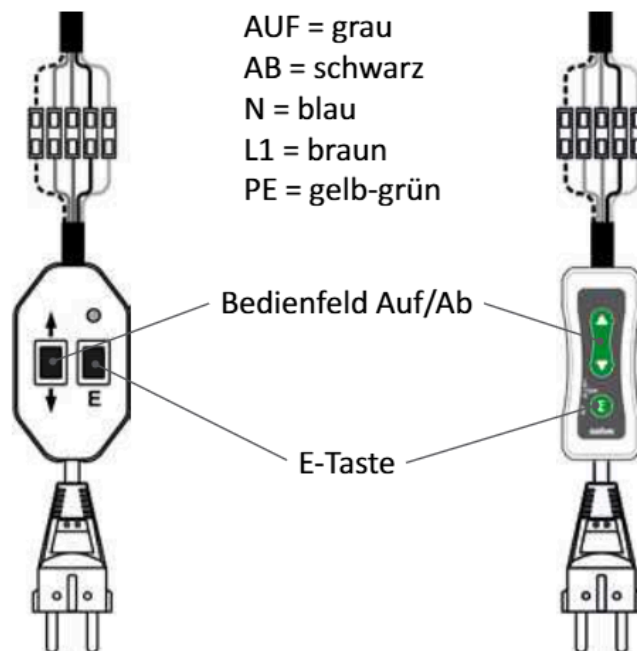
**Achtung!** Verletzungsgefahr durch Stromschlag!  
Anschluss nur im spannungsfreien Zustand!

#### Warnung!

Die 5 Adern der Leitung des Einstellschalters sind farblich übereinstimmend an die Anschlussleitung des Antriebs anzuschließen.

SELVE-Einstellschalter  
Art.-Nr. 290109

SELVE-Universal-Einstellschalter  
Art.-Nr. 291009



**Achtung:** L1 (= braun) immer an Dauerspannung 230 V anschließen, auch wenn der Antrieb nur zu Einstellzwecken mit einem Schalter oder Einstellschalter verbunden ist.

**Hinweis:** Die nachfolgenden Einstellungen können sowohl mit dem SELVE-Einstellschalter (Art.-Nr. 290109) als auch mit dem neuen SELVE-Universal-Einstellschalter (Art.-Nr. 291009) durchgeführt werden.



## Einstellung der Endlagen

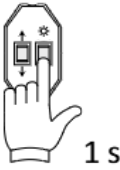
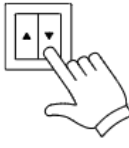
### 4.5.1. Halbautomatischer Einstellmodus, löschen und halbautomatische Einstellung der Endlagen

#### ► im Betrieb unten Punkt, oben Anschlag/Entlastung

Eine zweimalige Fahrtunterbrechung signalisiert den halbautomatischen Einstellmodus. Der Antrieb findet nur die obere Endlage automatisch.

**Wichtig:** Ein Anschlag für die obere Endlage wird benötigt!

Zuerst muss die untere Endlage angefahren werden. Von dort ohne Unterbrechung gegen den oberen Anschlag fahren, bis der Antrieb automatisch abschaltet.

| Bedienung mit Schalter                                                                                                                                                           | Bedienung mit Einstellschalter                                                        | Fahrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  |  1 s | Die E-Taste des Einstellschalters für 1 Sekunde drücken. Beide bereits eingestellten Endlagen werden gelöscht.<br><b>Hinweis:</b> Kann bei der Erstinstallation oder nach dem Zurücksetzen in die Werkseinstellung entfallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <br>oder<br> |     |  Den Antrieb mit der AUF- oder AB-Taste abwärts bis zur gewünschten unteren Endlage fahren.<br><br> Von dort ohne Unterbrechung gegen den oberen Anschlag fahren. Der Antrieb stoppt automatisch. Die korrekte Drehrichtungszuordnung ist damit erfolgt. Probefahrt durchführen: Der Antrieb fährt oben gegen den Anschlag und entlastet kurz. |

DE

## Einstellung der Endlagen



### 4.5.2. Manueller Einstellmodus, löschen und manuelle Einstellung der Endlagen

#### ► im Betrieb unten Punkt, oben Anschlag/Entlastung

Eine einmalige Fahrtunterbrechung signalisiert den manuellen Einstellmodus.

**Wichtig:** Ein Anschlag für die obere Endlage wird benötigt!

Zuerst muss die untere Endlage angefahren werden. Von dort ohne Unterbrechung gegen den oberen Anschlag fahren.

| Bedienung mit Einstellschalter                                                         | Fahrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  6 s  | Die E-Taste des Einstellschalters für 6 Sekunden drücken. Antrieb wechselt in den manuellen Einstellmodus. Beide bereits eingestellten Endlagen werden gelöscht.                                                                                                                                                               |
|       |  Den Antrieb mit der AUF- oder AB-Taste an den unteren Endpunkt fahren.                                                                                                                                                                       |
|  3 s |  Für 3 Sekunden die E-Taste drücken. Die korrekte Drehrichtungszuordnung erfolgt am Ende der Endlageneinstellung.                                                                                                                            |
|     |  Von dort ohne Unterbrechung gegen den oberen Anschlag fahren. Der Antrieb stoppt automatisch. Die korrekte Drehrichtungszuordnung ist damit erfolgt. Probefahrt durchführen: Der Antrieb fährt oben gegen den Anschlag und entlastet kurz. |


## Einstellung der Endlagen

### 4.5.3. Manueller Einstellmodus, löschen und manuelle Einstellung der Endlagen

#### ► im Betrieb unten Punkt, oben Punkt

Eine einmalige Fahrtunterbrechung signalisiert den manuellen Einstellmodus.

Im manuellen Einstellmodus muss immer zuerst der untere Endpunkt angefahren und einge-  
speichert werden. Dann wird oben gegen den Anschlag gefahren, bis der Antrieb automatisch  
abschaltet.

| Bedienung mit<br>Einstellschalter                                                       | Fahrt                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  6 s   | Die E-Taste des Einstellschalters für 6 Sekunden drücken.<br>Antrieb wechselt in den manuellen Einstellmodus. Beide bereits<br>eingestellten Endlagen werden gelöscht.                                                                     |
|        |  Den Antrieb mit der AUF- oder AB-Taste an den unteren End-<br>punkt fahren.                                                                              |
|  3 s  |  Für 3 Sekunden die E-Taste drücken.<br>Die korrekte Drehrichtungszuordnung erfolgt am Ende der End-<br>lageneinstellung.                                |
|  3 s |  Den gewünschten oberen Endpunkt anfahren.                                                                                                              |
|  3 s |  Für 3 Sekunden die E-Taste drücken. Die Endlagen sind nun<br>fertig eingestellt und die Drehrichtungszuordnung ist korrekt.<br>Probefahrt durchführen. |

DE

## 5. commeo-Inbetriebnahme/Einstellung per Funk

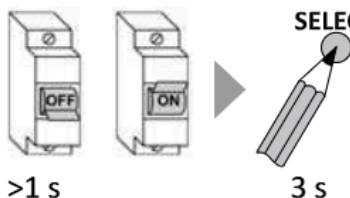
### commeo-Inbetriebnahme

Die commeo-Inbetriebnahme ist nur mit commeo-Sendern möglich. Um Einstellungen im Empfänger vornehmen zu können, muss der Empfänger mit einem Sender im SELECT-Modus ausgewählt werden. Im SELECT-Modus besteht immer nur eine Verbindung zu einem ausgewählten Empfänger. Nur dieser kann gefahren und eingestellt werden.

#### 5.1. Auswahl eines Empfängers

Durch Drücken der SELECT-Taste für 3 Sekunden wird der Sender in den SELECT-Modus versetzt. Nachdem der SELECT-Modus gestartet wurde, beginnt die Status-LED schnell zu blinken und der Sender sucht die Empfänger. Ein grünes Leuchten der Status-LED zeigt an, dass Empfänger gefunden wurden und die Status-LED blinkt langsam orange. Der erste Empfänger macht eine kurze Bestätigungsfahrt. Wurden keine Empfänger gefunden, wird dies durch ein rotes Leuchten der Status-LED angezeigt.


#### Empfängerauswahl mit nicht eingelerntem Sender/Erstinbetriebnahme



1. Die Netzspannung der Empfänger für >1 Sekunde unterbrechen. Die Empfänger können innerhalb der nächsten 4 Minuten gefunden werden.
2. SELECT-Taste des Senders für 3 Sekunden drücken. Der Sender befindet sich im SELECT-Modus.

oder

#### Empfängerauswahl mit eingelerntem Sender

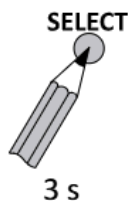


1. Den Kanal des Senders wählen, auf dem der Empfänger eingelernt ist.
2. Die SELECT-Taste des Senders für 3 Sekunden drücken. Der Sender befindet sich im SELECT-Modus.


**Hinweis:** Die so gefundenen Empfänger können jetzt innerhalb von 4 Minuten über einen weiteren nicht eingelernten Sender gefunden werden. Hierzu die SELECT-Taste des zusätzlichen Senders für 3 Sekunden drücken. Der Sender befindet sich im SELECT-Modus. Alle Einstellungen lassen sich jetzt mit beiden Sendern vornehmen.

## commeo-Inbetriebnahme/Einstellung per Funk

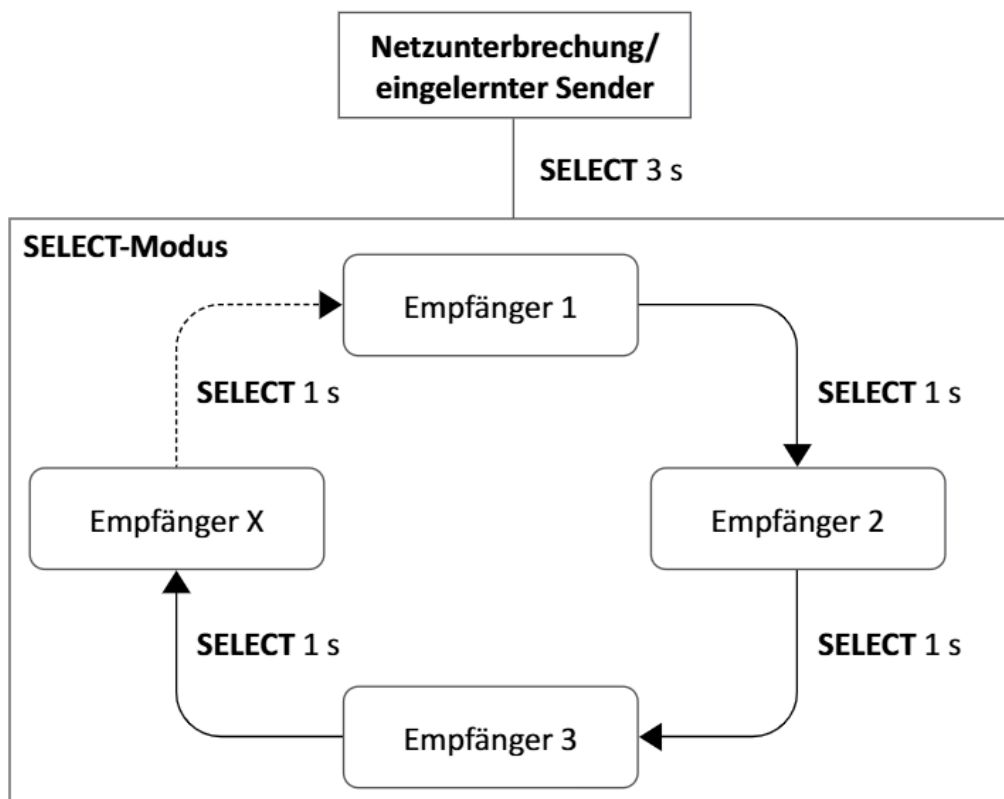Wurden mehrere Empfänger gefunden, kann durch Drücken der SELECT-Taste für 1 Sekunde der ausgewählte Empfänger gewechselt werden. Der nächste Empfänger macht eine kurze Bestätigungsfahrt. Es ist immer nur ein Empfänger ausgewählt, der gefahren, eingestellt und programmiert werden kann.



### SELECT-Modus verlassen



**SELECT** Um den SELECT-Modus (die Status-LED blinkt langsam orange) zu verlassen, die SELECT-Taste für 3 Sekunden drücken.

DE

### Anzeige der Status-LED des Senders zu den einzelnen Betriebszuständen

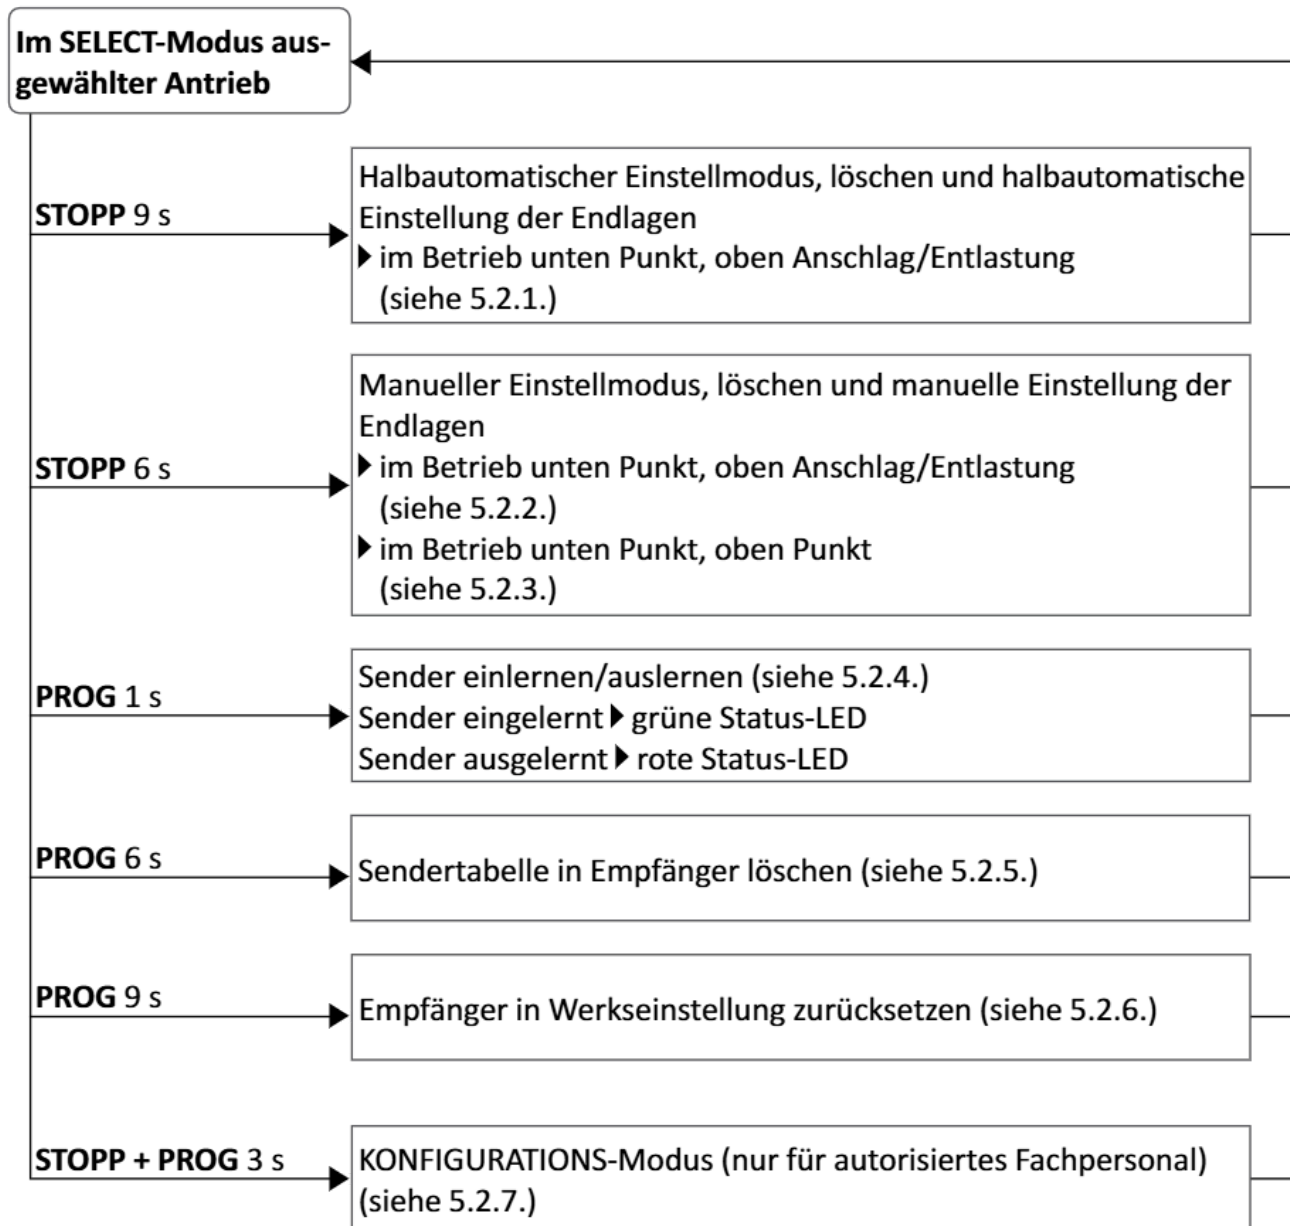
| Sendermodus                                                                   | Anzeige der Status-LED       |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Betriebsmodus                                                                 | Aufleuchten bei Tastendruck  |
| SELECT-Modus                                                                  | Blinkt langsam orange        |
| KONFIGURATIONS-Modus<br>(nur für autorisiertes Fachpersonal),<br>siehe 5.2.7. | Blinkt langsam grün oder rot |



## 5.2. Funktionen bei einem ausgewählten Antrieb

### ► Sender im SELECT-Modus

Wurde ein Antrieb mit einem Sender ausgewählt, können die folgenden Einstellungen vorgenommen werden.



**Hinweis für Einstellungen unter Punkt 5.2.:** Der Antrieb muss für diese Einstellungen mit einem Sender im SELECT-Modus (Status-LED blinkt langsam orange) ausgewählt sein. Nach der Einstellung ist der Antrieb weiterhin ausgewählt (siehe Punkt 5.).






## 5.2.1. Halbautomatischer Einstellmodus, löschen und halbautomatische Einstellung der oberen Endlage
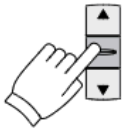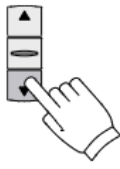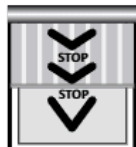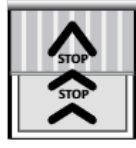
### ► im Betrieb unten Punkt, oben Anschlag/Entlastung

Eine zweimalige Fahrtunterbrechung signalisiert den halbautomatischen Einstellmodus. Der Antrieb findet nur die obere Endlage automatisch.

**Wichtig:** Ein Anschlag für die obere Endlage wird benötigt!

Zuerst muss die untere Endlage angefahren werden. Von dort ohne Unterbrechung gegen den oberen Anschlag fahren, bis der Antrieb automatisch abschaltet.

| Bedienung                                                                                                                                                                  | Fahrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  9 s                                                                                      | Die STOPP-Taste des Senders für 9 Sekunden drücken. Beide bereits eingestellten Endlagen werden gelöscht.<br><b>Hinweis:</b> Kann bei der Erstinstallation oder nach dem Zurücksetzen in die Werkseinstellung entfallen.                                                                                                                                                                                                                         |
|  oder  |  Den Antrieb mit der AUF- oder AB-Taste abwärts bis zur gewünschten unteren Endlage fahren.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                            |  Von dort ohne Unterbrechung gegen den oberen Anschlag fahren. Der Antrieb stoppt automatisch. Die korrekte Drehrichtungszuordnung ist damit erfolgt. Probefahrt durchführen: Der Antrieb fährt oben gegen den Anschlag und entlastet kurz.<br><b>Hinweis:</b> Eventuell ist der Sender noch nicht eingelernt. Um einen Sender einzulernen siehe Punkt 5.2.4. |

**Hinweis für Einstellungen unter Punkt 5.2.:** Der Antrieb muss für diese Einstellungen mit einem Sender im SELECT-Modus (Status-LED blinkt langsam orange) ausgewählt sein. Nach der Einstellung ist der Antrieb weiterhin ausgewählt (siehe Punkt 5.).





## 5.2.2. Manueller Einstellmodus, löschen und manuelle Einstellung der Endlagen
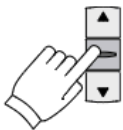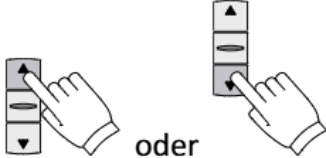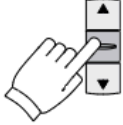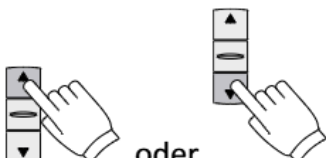
### ► im Betrieb unten Punkt, oben Anschlag/Entlastung

Eine einmalige Fahrtunterbrechung signalisiert den manuellen Einstellmodus.

**Wichtig:** Ein Anschlag für die obere Endlage wird benötigt!

Zuerst muss die untere Endlage angefahren werden. Von dort ohne Unterbrechung gegen den oberen Anschlag fahren.

| Bedienung                                                                                | Fahrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  6 s    | Die STOPP-Taste des Senders für 6 Sekunden drücken. Antrieb wechselt in den manuellen Einstellmodus. Beide bereits eingestellten Endlagen werden gelöscht.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  oder   |  Den Antrieb mit der AUF- oder AB-Taste an den unteren Endpunkt fahren.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  3 s   |  Für 3 Sekunden die STOPP-Taste drücken. Die korrekte Drehrichtungszuordnung erfolgt am Ende der Endlageneinstellung.                                                                                                                                                                                                                                          |
|  oder |  Von dort ohne Unterbrechung gegen den oberen Anschlag fahren. Der Antrieb stoppt automatisch. Die korrekte Drehrichtungszuordnung ist damit erfolgt. Probefahrt durchführen: Der Antrieb fährt oben gegen den Anschlag und entlastet kurz.<br><b>Hinweis:</b> Eventuell ist der Sender noch nicht eingelernt. Um einen Sender einzulernen siehe Punkt 5.2.4. |






**Hinweis für Einstellungen unter Punkt 5.2.:** Der Antrieb muss für diese Einstellungen mit einem Sender im SELECT-Modus (Status-LED blinkt langsam orange) ausgewählt sein. Nach der Einstellung ist der Antrieb weiterhin ausgewählt (siehe Punkt 5.).

## 5.2.3. Manueller Einstellmodus, löschen und manuelle Einstellung der Endlagen
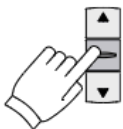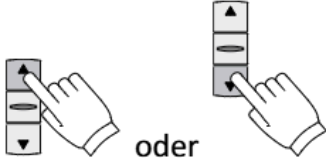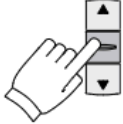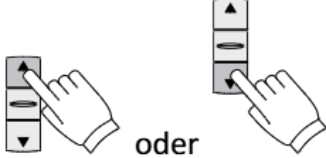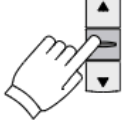
### ► im Betrieb unten Punkt, oben Punkt

Eine einmalige Fahrtunterbrechung signalisiert den manuellen Einstellmodus.

Im manuellen Einstellmodus muss immer zuerst der untere Endpunkt angefahren und einge-  
speichert werden. Dann wird oben gegen den Anschlag gefahren, bis der Antrieb automatisch  
abschaltet.


| Bedienung                                                                                | Fahrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  6 s    | Die STOPP-Taste des Senders für 6 Sekunden drücken. Antrieb wechselt in den manuellen Einstellmodus. Beide bereits eingestellten Endlagen werden gelöscht.                                                                                                                                                                                                 |
|  oder   |  Den Antrieb mit der AUF- oder AB-Taste an den unteren Endpunkt fahren.                                                                                                                                                                                                   |
|  3 s   |  Für 3 Sekunden die STOPP-Taste drücken. Die korrekte Drehrichtungszuordnung erfolgt am Ende der Endlagen-einstellung.                                                                                                                                                   |
|  oder |  Den gewünschten oberen Endpunkt anfahren.                                                                                                                                                                                                                              |
|  3 s  |  Für 3 Sekunden die STOPP-Taste drücken. Die Endlagen sind nun fertig eingestellt und die Drehrichtungszuordnung ist korrekt. Probefahrt durchführen.<br><b>Hinweis:</b> Eventuell ist der Sender noch nicht eingelernt. Um einen Sender einzulernen siehe Punkt 5.2.4. |

DE

**Hinweis für Einstellungen unter Punkt 5.2.:** Der Antrieb muss für diese Einstellungen mit einem Sender im SELECT-Modus (Status-LED blinkt langsam orange) ausgewählt sein. Nach der Einstellung ist der Antrieb weiterhin ausgewählt (siehe Punkt 5.).


### 5.2.4. Sender einlernen/auslernen

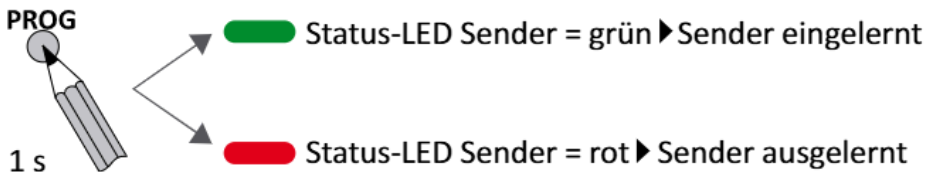Um einen Sender ein- oder auszulernen, den gewünschten Kanal wählen und die PROG-Taste für 1 Sekunde drücken. Ein grünes Aufleuchten der Status-LED bedeutet, dass der Sender eingelernt wurde. Ein rotes Aufleuchten bedeutet, dass der Sender ausgelernt wurde.




### 5.2.5. Sendertabelle im Empfänger löschen

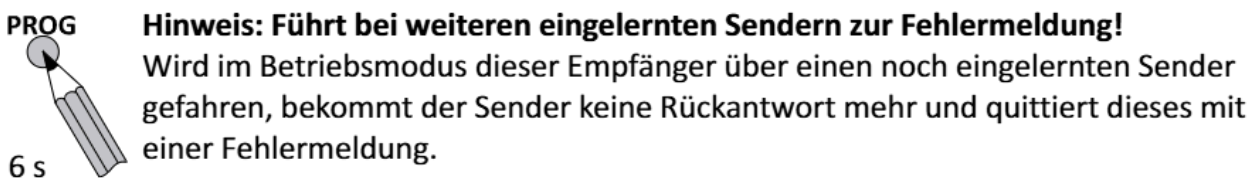Um die Sendertabelle im Empfänger zu löschen, die PROG-Taste am Sender für 6 Sekunden drücken. Alle Sender, die im Empfänger eingelernt sind, werden gelöscht. Der Empfänger wird aus dem Sender ausgelernt.



### 5.2.6. Empfänger in Werkseinstellung zurücksetzen

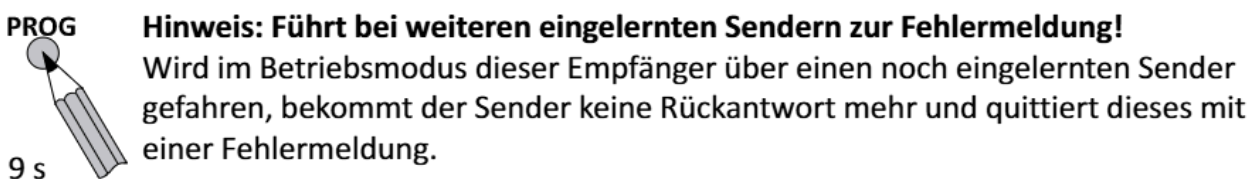Um einen Empfänger in Werkseinstellung zurückzusetzen, die PROG-Taste am Sender für 9 Sekunden drücken. Alle Einstellungen werden in die Werkseinstellung zurückgesetzt. Der Antrieb hat anschließend keine Sender und Endlagen mehr gespeichert. Der Empfänger wird aus dem Sender ausgelernt.



### 5.2.7. KONFIGURATIONS-Modus (nur für autorisiertes Fachpersonal)

Im Konfigurationsmodus lassen sich Funktionen der Funkantriebe und -empfänger einstellen. Welche Funktionen eingestellt werden können sind von Antriebsart/Empfängertyp abhängig. Weitere ausführliche Hinweise zum Konfigurationsmodus finden Sie im Dokument „Konfiguration Funkantriebe und -empfänger“, das auf [www.selve.de](http://www.selve.de) zum Download bereitsteht.



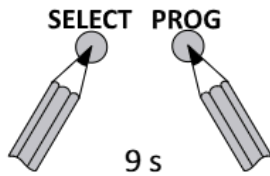
### 5.3. Senderfunktionen

Sender und Empfänger befinden sich im Betriebsmodus.

#### Zwischenpositionen

Das Einstellen und Aufrufen der Zwischenpositionen kann der Bedienungsanleitung des Senders entnommen werden.

#### Empfängerliste im Sender löschen



Um die Empfängerlisten aus einem Sender zu löschen die SELECT- und PROG-Taste gleichzeitig für 9 Sekunden drücken. Anschließend sind alle Empfänger aus dem Sender gelöscht.

## 6. iveo-Inbetriebnahme/Einstellung per Funk

### iveo-Inbetriebnahme

Die iveo-Inbetriebnahme ist mit jedem iveo-Sender möglich, der eine AUF-, STOPP- und AB-Taste besitzt.

## 6.1. Endlageneinstellung und Einlernen des ersten Senders

### 6.1.1. Halbautomatischer Einstellmodus, löschen und halbautomatische Einstellung der Endlagen


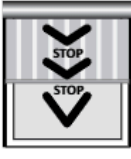
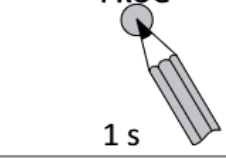
#### ► im Betrieb unten Punkt, oben Anschlag/Entlastung

Eine zweimalige Fahrtunterbrechung signalisiert den halbautomatischen Einstellmodus. Der Antrieb findet nur die obere Endlage automatisch.

**Wichtig:** Ein Anschlag für die obere Endlage wird benötigt!

Zuerst muss die untere Endlage angefahren werden. Von dort ohne Unterbrechung gegen den oberen Anschlag fahren, bis der Antrieb automatisch abschaltet.

**Achtung!** Nehmen Sie immer nur den Funk-Antrieb ans Netz, der programmiert werden soll! Es können

| Bedienung                                                                                                                                                                    | Fahrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  oder      |  Den Antrieb mit der AUF- oder AB-Taste abwärts bis zur gewünschten unteren Endlage fahren.                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                              |  Von dort ohne Unterbrechung gegen den oberen Anschlag fahren. Der Antrieb stoppt automatisch. Die korrekte Drehrichtungszuordnung ist damit erfolgt. Probefahrt durchführen: Der Antrieb fährt oben gegen den Anschlag und entlastet kurz. |
|  oder  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  1 s                                                                                      | Die PROG-Taste am Sender drücken. Der Sender ist jetzt dauerhaft eingelernt.                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 6.1.2. Manueller Einstellmodus, löschen und manuelle Einstellung der Endlagen

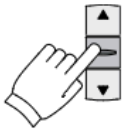
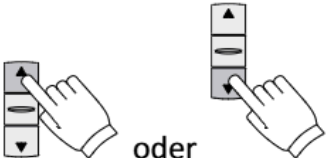
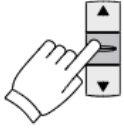

### ► im Betrieb unten Punkt, oben Anschlag/Entlastung

Eine einmalige Fahrtunterbrechung signalisiert den manuellen Einstellmodus. Der Antrieb findet nur die obere Endlage automatisch.

Wichtig: Ein Anschlag für die obere Endlage wird benötigt!

Zuerst muss die untere Endlage angefahren werden. Von dort ohne Unterbrechung gegen den oberen Anschlag fahren, bis der Antrieb automatisch abschaltet.

**Achtung!** Nehmen Sie immer nur den Funk-Antrieb ans Netz, der programmiert werden soll! Es können nicht mehrere Antriebe gleichzeitig programmiert werden.

| Einstellung mit Sender                                                                   | Fahrt                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  Netzspannung anlegen.                                                                                                      |
|         | Beim Sender die AUF- und AB-Taste gleichzeitig drücken. Der Sender wird temporär in den Antrieb eingelernt.                                                                                                  |
|  6 s   | Die STOPP-Taste des Senders für 6 Sekunden drücken.                                                                                                                                                          |
|  oder |  Den Antrieb mit der AUF- oder AB-Taste an den unteren Endpunkt fahren.                                                   |
|  3 s  |  Für 3 Sekunden die STOPP-Taste drücken. Die korrekte Drehrichtungszuordnung erfolgt am Ende der Endlageneinstellung.     |
|  oder |  Den Antrieb mit der AUF- oder AB-Taste an den oberen Anschlag fahren. Der Antrieb stoppt automatisch und entlastet kurz. |
|  1 s  | Die PROG-Taste am Sender drücken. Der Sender ist jetzt dauerhaft eingelernt.                                                                                                                                 |







## 6.1.3. Manueller Einstellmodus, löschen und manuelle Einstellung der Endlagen
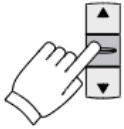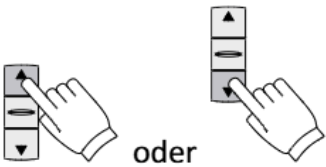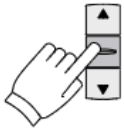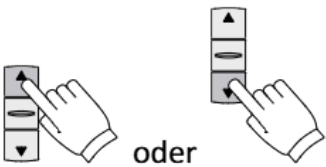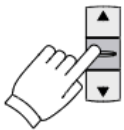
### ► im Betrieb unten Punkt, oben Punkt

Eine einmalige Fahrtunterbrechung signalisiert den manuellen Einstellmodus.

Im manuellen Einstellmodus muss immer zuerst der untere Endpunkt angefahren und eingespeichert werden. Dann wird der obere Endpunkt angefahren und eingespeichert.


**Achtung!** Nehmen Sie immer nur den Funk-Antrieb ans Netz, der programmiert werden soll! Es können nicht mehrere Antriebe gleichzeitig programmiert werden.

| Einstellung mit Sender                                                                   | Fahrt                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  Netzspannung anlegen.                                                                                                                                  |
|         | Beim Sender die AUF- und AB-Taste gleichzeitig drücken. Der Sender wird temporär in den Antrieb eingelernt.                                                                                                                              |
|  6 s    | Die STOPP-Taste des Senders für 6 Sekunden drücken.                                                                                                                                                                                      |
|  oder  |  Den Antrieb mit der AUF- oder AB-Taste an den unteren Endpunkt fahren.                                                                                |
|  3 s  |  Für 3 Sekunden die STOPP-Taste drücken. Die korrekte Drehrichtungszuordnung erfolgt am Ende der Endlageneinstellung.                                 |
|  oder |  Den gewünschten oberen Endpunkt anfahren.                                                                                                            |
|  3 s  |  Für 3 Sekunden die STOPP-Taste drücken. Die Endlagen sind nun fertig eingestellt und die Drehrichtungszuordnung ist korrekt. Probefahrt durchführen. |
|  1 s  | Die PROG-Taste am Sender drücken. Der Sender ist jetzt dauerhaft eingelernt.                                                                                                                                                             |

## 6.2. Sender/Kanäle einlernen

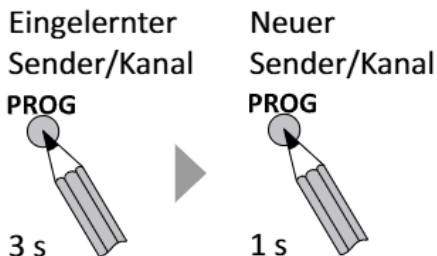
### 6.2.1. Weitere Sender/Kanäle einlernen

Drücken Sie die PROG-Taste eines eingelernten Senders/Kanals für 3 Sekunden (Bestätigungsfahrt vom Antrieb abwarten). Der Antrieb befindet sich für 1 Minute in Lernbereitschaft. Für 1 Sekunde die PROG-Taste des neuen Senders/Kanals drücken. Der neue Sender/Kanal ist nun eingelernt.



### 6.2.2. Sender/Kanäle auslernen

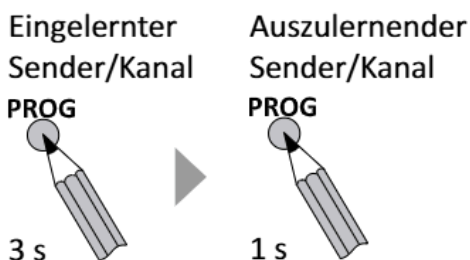Drücken Sie die PROG-Taste eines eingelernten Senders/Kanals für 3 Sekunden (Bestätigungsfahrt vom Antrieb abwarten). Der Antrieb befindet sich für 1 Minute in Lernbereitschaft. Für 1 Sekunde die PROG-Taste des auszulernenden Senders/Kanals drücken. Der Sender/Kanal ist nun ausgelernt.



## 6.3. Zwischenpositionen

Das Einstellen und Aufrufen der Zwischenpositionen kann der Bedienungsanleitung des Senders entnommen werden.

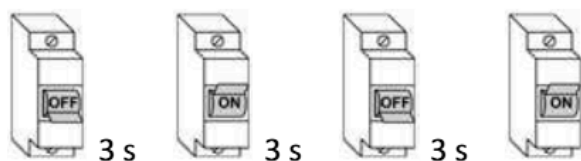
## 6.4. Funktionen im Service-Modus (Einstellungen über einen Sender)

Um die nachfolgenden Einstellungen durchführen zu können, muss der Antrieb durch eine spezielle Netztrennung in den Service-Modus gebracht werden.

Folgende Punkte müssen beachtet werden:

- Um in den Service-Modus zu kommen, muss ein Sender fest einprogrammiert sein.
- Nur den Antrieb in den Service-Modus setzen, der eingestellt werden soll.
- Der Antrieb bleibt 4 Minuten im Service-Modus.
- Um einen Antrieb aus dem Service-Modus herauszunehmen (z. B. 3 Antriebe auf einer Sicherung), müssen Sie den Antrieb fahren.

Sicherung/Hirschmannkupplung




Der Antrieb bestätigt den Service-Modus durch eine kurze Auf- und Abfahrt.



## 6.5. Nachstellen der Endlagen mit einem Sender

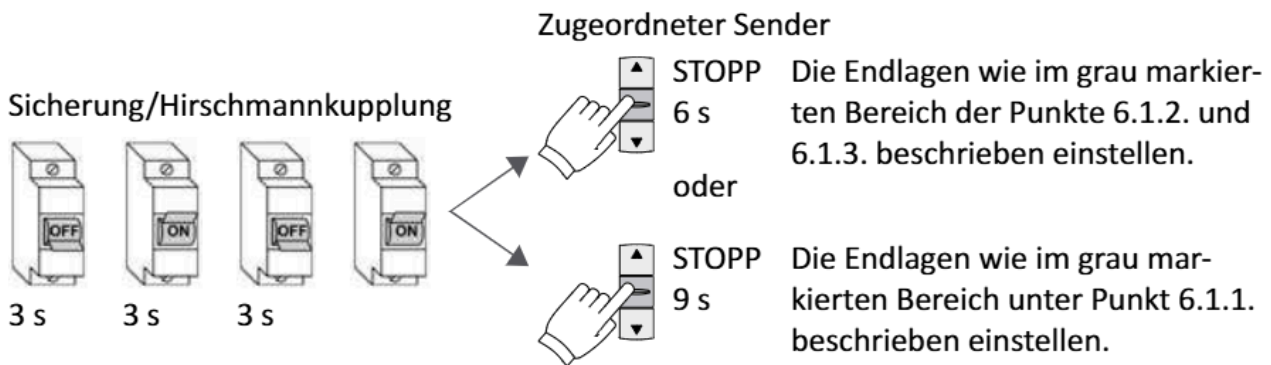Der Einstellmodus wird nur über die Programmierung der beiden Endlagen verlassen. Die Senderzuordnung bleibt unberührt. Nach dem Einstellen der Endlagen befindet sich der Antrieb wieder im normalen Betriebszustand.


Bringen Sie den Antrieb durch die Netztrennung in den Service-Modus. Durch 6 (manueller Einstellmodus)/9 (automatischer Einstellmodus) Sekunden langes Drücken der STOPP-Taste eines zugeordneten Senders lässt sich der Antrieb in den Einstellzustand zurücksetzen (warten bis die Sendekontrollleuchte zweimal/dreimal blinkt). Dann die Endlagen wie im grau markierten Bereich der Punkte 6.1.1. bis 6.1.3. beschrieben einstellen.



## 6.6. Neueinlernen eines Senders bei defektem oder fehlendem Sender

Nur anwenden, wenn ein eingelernter Sender nicht mehr zur Verfügung steht (Verlust oder Defekt)!

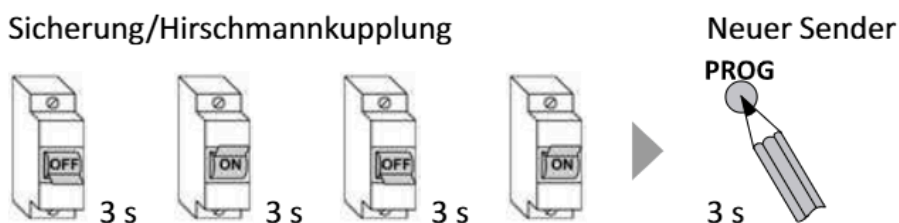
Um einen neuen Sender/Kanal einzulernen, muss der Antrieb durch die Netztrennung in den Service-Modus gebracht werden. Anschließend die PROG-Taste des neuen Senders für 3 Sekunden drücken. Alle alten Sender/Kanäle sind ausgelernnt.



## 6.7. Antrieb in Werkseinstellung zurücksetzen

Um den Antrieb in Werkseinstellung zurückzusetzen, muss der Antrieb durch die Netztrennung in den Service-Modus gebracht werden. Anschließend die PROG-Taste eines zugeordneten Senders für 9 Sekunden drücken.

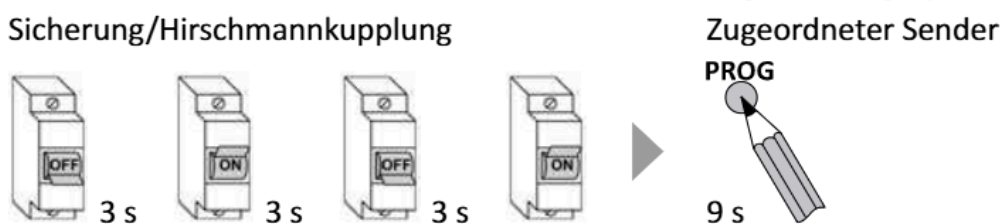Der Antrieb hat anschließend keine Sender und Endlagen mehr gespeichert.




## 6.8. Gruppentrennung

Eine Gruppe ist eine Anordnung mehrerer Antriebe/Empfänger, die sich über einen Sender/Kanal steuern lassen. Dieser Sender ist nach Beendigung der Gruppentrennung ausgelernt. Während der Gruppentrennung fährt jeder Antrieb/Empfänger innerhalb von ca. 2 Minuten nur einmal zufällig für 3 Sekunden. Das Stoppen des Antriebs über einen beliebigen Sender lernt diesen in den jeweiligen Antrieb ein.

Beim Sender zuerst die STOPP-Taste und dann zusätzlich die AUF- und AB-Taste drücken. Alle drei Tasten für 9 Sekunden gedrückt halten, um die Gruppentrennung zu starten (warten, bis die Sendekontrollleuchte dreimal blinkt). Der Antrieb quittiert die Aktivierung der Gruppentrennung durch eine kurze Fahrt. Anschließend fährt jeder Antrieb innerhalb von 2 Minuten zufällig für 3 Sekunden. Während des 3-Sekunden-Zeitfensters die Fahrt des Antriebs mit der STOPP-Taste des neu einzulernenden Senders stoppen. Damit ist der Sender eingelernt und der Antrieb/Empfänger hat den Gruppentrennmodus verlassen.

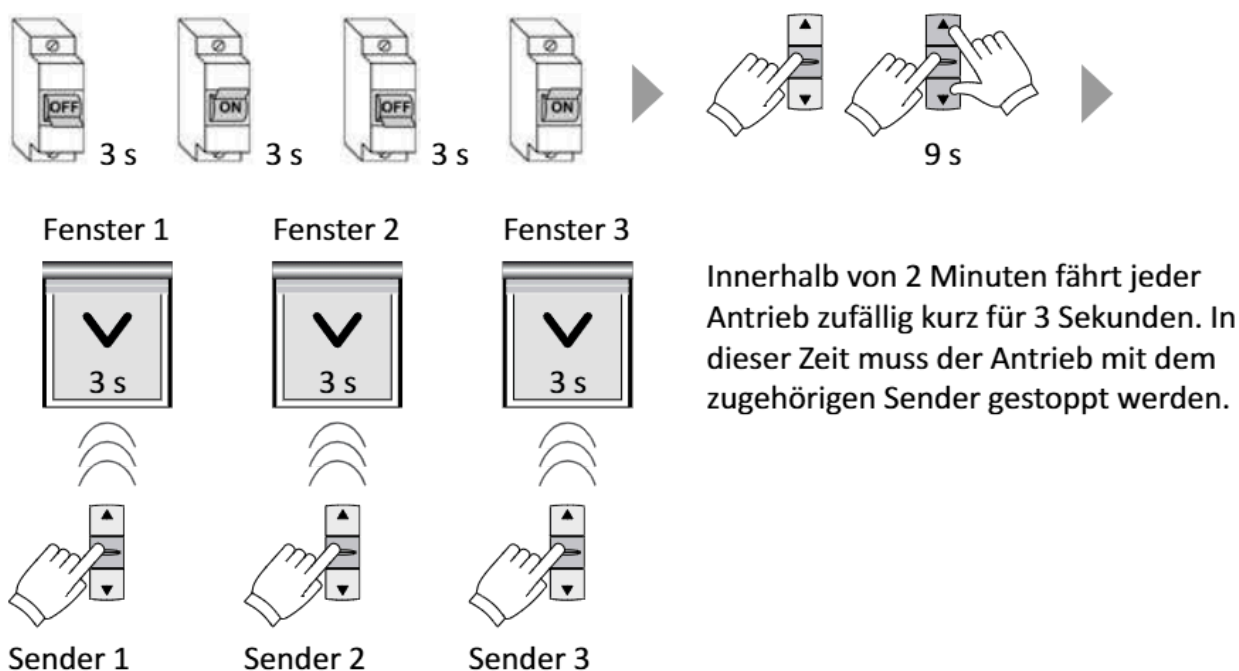Sicherung/Hirschmannkupplung



Laufen die Antriebe immer noch in einer Gruppe, den Vorgang für die betroffenen Antriebe wiederholen.

Haben Sie einen Sender nicht mit der STOPP-Taste eingelernt und es ist kein weiterer Sender eingelernt, so können Sie diesen Sender wieder durch gleichzeitiges Drücken der AUF- und AB-Taste und im Anschluss durch Drücken der PROG-Taste einlernen.

## 6.9. Wechsel des Funksystems zu commeo

Um das Funksystem eines mit iveo-Sendern verwendenden Antrieb zu ändern, zuerst den Antrieb in den Service-Modus setzen und anschließend den Antrieb mit einem commeo-Sender durch Drücken der SELECT-Taste für 3 Sekunden auswählen. Nach der Auswahl des Antriebs sind alle iveo-Sender ausgelernt.

Sicherung/Hirschmannkupplung



## 7. Technische Daten

| Baureihe          | Drehmoment<br>Nm | Drehzahl<br>Rpm | Stromaufnahme<br>A | Leistung<br>W |
|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| 1/6               | 6                | 15              | 0,50               | 115           |
| 1/10              | 10               | 15              | 0,50               | 115           |
| 2/6               | 6                | 28              | 0,45               | 105           |
| 2/7               | 7                | 17              | 0,41               | 95            |
| 2/9               | 9                | 28              | 0,66               | 152           |
| 2/10              | 10               | 17              | 0,55               | 124           |
| 2/12              | 12               | 28              | 0,75               | 172           |
| 2/15              | 15               | 17              | 1,66               | 152           |
| 2/18              | 18               | 28              | 1,95               | 220           |
| 2/20              | 20               | 17              | 0,75               | 172           |
| 2/30              | 30               | 17              | 0,95               | 220           |
| 2/40              | 40               | 17              | 1,50               | 345           |
| 2/50              | 50               | 12              | 1,50               | 345           |
| 3/50              | 50               | 17              | 1,40               | 315           |
| 3/60              | 60               | 12              | 1,10               | 245           |
| 3/70              | 70               | 17              | 1,90               | 435           |
| 3/80              | 80               | 12              | 1,40               | 322           |
| 3/120             | 120              | 11              | 1,90               | 435           |
| <b>Einbauort:</b> |                  |                 |                    |               |

Nach der Montage des Antriebs den Antriebstyp in der Tabelle der technischen Daten markieren und den Einbauort vermerken.

Antriebe der BR 2 haben eine steckbare Anschlussleitung. Antriebe der BR 1 und BR 3 haben standardmäßig eine 2,5 m Netzleitung, die fest installiert ist und **nicht** gewechselt werden kann!

Die jeweiligen Leitungslängen und Leitungsqualitäten bei BR 1, BR 2 und BR 3 können nach Katalog gewählt werden.

Anschlussleitungen müssen separat mitbestellt werden.

Hinweise zum Anschluss bei speziellen Steckverbindern sind zu erfragen.

### Angaben für alle Antriebstypen:

|                                   |
|-----------------------------------|
| Nennspannung: 230 V AC/50 Hz      |
| Standby-Verbrauch: 0,5 W          |
| Schutzart: IP 44                  |
| Laufzeit: 4 Min.                  |
| Funkfrequenz: 868,1 und 868,3 MHz |
| Sendeleistung: max. 10 mW         |

**Hinweis:** Die maximale Funkreichweite beträgt im Gebäude bis zu 25 m und im freien Feld bis zu 350 m.

Technische Änderungen vorbehalten.

### 8. Allgemeine Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Firma SELVE GmbH & Co. KG, dass sich der Antrieb SE Plus-RC in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2006/42/EG, 2014/53/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU befindet. Die Konformitätserklärung ist einsehbar unter [www.selve.de](http://www.selve.de)



## 9. Entsorgung

### Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, sind vom Besitzer einer vom Hausmüll getrennten Erfassung zuzuführen (spezielle Sammel- und Rückgabesysteme).

### Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

### Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom Hausmüll zu erfassen ist.



### Länderspezifische Umsetzung von WEEE

Bzgl. der Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten sind die nationalen Bestimmungen zu beachten.



## 10. Hinweise für die Fehlersuche

| Störung                                                            | Ursache                                                                      | Beseitigung                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkantrieb läuft nicht                                            | Elektrischer Anschluss ist fehlerhaft                                        | Anschluss prüfen                                                                                     |
|                                                                    | Kein Sender eingelernt                                                       | Sender einlernen                                                                                     |
|                                                                    | Sender ist außerhalb der Reichweite oder die Batterien sind leer             | Sender in Reichweite bringen oder neue Batterien einlegen                                            |
|                                                                    | Thermoschutzschalter hat ausgelöst                                           | Neuen Sender einlernen                                                                               |
|                                                                    | 5 bis 20 Minuten warten                                                      |                                                                                                      |
| Funkantrieb macht bei Erst-inbetriebnahme keine kurze Fahrbewegung | Falsches Funksystem eingelernt                                               | Auslernen aller Sender des falschen Funksystems, Netzunterbrechung und Einlernen eines neuen Senders |
|                                                                    | Elektrischer Anschluss ist fehlerhaft                                        | Anschluss prüfen                                                                                     |
|                                                                    | Im Funkantrieb sind schon Endlagen eingestellt                               | Sender einlernen, anschließend Funkantrieb in die Werkseinstellung zurücksetzen                      |
| Die Richtungen AUF und AB sind vertauscht                          | Im Funkantrieb sind schon Endlagen eingestellt und ein Sender ist eingelernt | Neuen Handsender einlernen, anschließend Funkantrieb in die Werkseinstellung zurücksetzen            |
|                                                                    | Endlagen falsch eingestellt                                                  | Endlagen neu einstellen                                                                              |
| Funkantrieb hat bei Fahrt in AB-Richtung selbst gestoppt           | Blockier-/Hinderniserkennung hat ausgelöst                                   | Hindernis entfernen, Lauf des Behanges prüfen                                                        |
| Funkantrieb hat bei Fahrt in AUF-Richtung selbst gestoppt          | Überlasterkennung hat ausgelöst                                              | Hindernis entfernen, Lauf des Behanges prüfen, evtl. stärkeren Antrieb wählen                        |

DE

## 11. SELVE-Service-Hotline



Hotline: Telefon 02351 925-299

Download der Betriebsanleitung unter [www.selve.de](http://www.selve.de) oder QR-Scan

### 1. Safety instructions



Warning!

**Important safety notes for installation and operation!**

**For safety of persons, it is important to observe the instructions, since wrong operation and installation may cause severe injury. The instructions must be kept.**

- Consider the following:
  - Relevant laws, standards and instructions
  - Country-specific terms
  - The specifications of the local energy providers and stipulations for damp rooms pursuant to VDE 0100
  - The safety instructions of DIN EN 60335
  - The state of the technology at the time of installation
  - This instruction manual and any operating instructions for connected components
- This motor must only be connected by authorised specialists. For installation and maintenance the system has to be de-energised.
- For the motor installation, a mains supply circuit break with at least 3 mm contact opening width per pole must be provided (DIN EN 60335). Safety measures against inadvertent activation must be in place.
- Before installation of the motor, all cables not needed must be removed and any facility that is not required for operation with power must be put out of operation.
- This instruction manual is part of the device and the warranty conditions. It has to be handed out to the electrician and operator.

## Safety instructions

- Check the system at regular intervals for a lack of balance or for signs of wear or damaged springs and connection cables. It must not be used if repairs or corrections are required. Check the motor and the complete installation for damage. In case of damage to the motor, in particular to the connection line, it must not be taken into operation!
- The motor is only working when installed and must only be connected when powered down. The motor must only be connected to the powered part with adapters and couplings from the current SELVE catalogue. The smallest shaft diameter for SELVE motors for series 1 (e.g. SE.. 1/...) is 40 mm, for series 2 (e.g. SE.. 2/...) 50 mm and for series 3 (e.g. SE.. 3/...) 60 mm. For grooved tubes, there may be an eccentric design for the coupling and adapter.
- Nominal torque and duration of activation must be aligned with the system requirements. Technical data such as nominal torque and duration of activation are written on the identification plate.
- If a motor is used in an awning, the awning must not be operated while work such as maintenance or window cleaning is carried out nearby. For automatically controlled awnings, the awning must be disconnected from the power for the above work.
- The motor may be used by children aged 8 or over and by people with reduced physical, sensory or mental abilities or with a lack of experience and knowledge if they are supervised or have been trained in how to use the device safely and they understand the risks involved.
- Keep objects from the operating area. It must be possible to see the operation area during working process. Observe the system while it is operating and keep other people away from it. Use only locked switching elements.

EN

## Safety instructions

- On motors which are controlled using a switch with an OFF setting, the switch must be fitted in view of the device, away from moving parts and at a height of over 1.5 m.
- Unprotected, moving parts of the motor must be installed at a height of more than 2.5 m from the floor or another level which provides access to the motor. A minimum distance of 40 cm between moving parts and neighbouring items must be maintained.
- Do not allow children to play with stationary control systems. Keep remote controls away from children.
- If used in awnings on which extended system parts may be closer than 2 m to the floor or another access level to the system, a minimum horizontal distance of 40 cm to other fixed objects must be ensured.
- Outdoor or flush mounted, the motor connecting cable must be laid in a conduit. Motors with PVC(H05VV-F)-cables must only be used indoors. If the mains connection cable for the motor is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its customer service or a similarly qualified person.
- Damage due to wrong handling, wrong wiring, use of force, interference with the motor by a third party or subsequent changes to the installation and any consequential damage arising from this is not subject to the warranty.
- Use only unchanged SELVE original parts and accessories. For this, please observe the current SELVE catalogue and the SELVE website [www.selve.de](http://www.selve.de)



## Dear Customer,

by purchasing a SELVE electronic motor you have decided in favour of a quality product from the SELVE company. This instruction manual describes the installation and operation of the motor. Make sure to read this handbook before initial operation of the SELVE motor and adhere to the safety instructions.

After publication of the operating instructions, SELVE shall not be liable for any changes to norms and standards! Subject to change without prior notice!

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Safety instructions                                                                              | 34 |
| 2. Information about the motor features                                                             | 39 |
| 2.1. Designated use                                                                                 | 39 |
| 2.2. Properties                                                                                     | 39 |
| 2.3. SELVE commeo/iveo radio                                                                        | 39 |
| 3. Installation and electrical connection                                                           | 40 |
| 3.1. Installation of the motor into a shaft                                                         | 40 |
| 3.2. Supporting the motors                                                                          | 41 |
| 3.3. Assembly and disassembly of the pluggable cable                                                | 42 |
| 3.4. Electric connection                                                                            | 42 |
| 4. Setting of the end positions                                                                     | 43 |
| 4.1. Delivery status                                                                                | 43 |
| 4.2. Setup functions                                                                                | 43 |
| 4.3. Mechanic requirements                                                                          | 43 |
| 4.4. Selection table for settings                                                                   | 43 |
| 4.5. Setting of the end positions with setting switch/switch                                        | 44 |
| 4.5.1. Semi-automatic setup-mode, deletion and<br>semi-automatic setting of the end positions       | 45 |
| 4.5.2. Manual setup-mode, deletion and manual setting of the end positions                          | 46 |
| 4.5.3. Manual setup-mode, deletion and manual setting of the end positions                          | 47 |
| 5. commeo initial operation/setting by radio                                                        | 48 |
| 5.1. Selection of a receiver                                                                        | 48 |
| 5.2. Functions with one selected motor                                                              | 50 |
| 5.2.1. Semi-automatic setup-mode, deletion and<br>semi-automatic setting of the upper end positions | 51 |
| 5.2.2. Manual setup-mode, deletion and manual setting of the end positions                          | 52 |
| 5.2.3. Manual setup-mode, deletion and manual setting of the end positions                          | 53 |
| 5.2.4. Programming/deleting transmitters                                                            | 54 |
| 5.2.5. Delete transmitter table in the receiver                                                     | 54 |
| 5.2.6. Reset the receiver to the factory setting                                                    | 54 |
| 5.2.7. CONFIGURATION mode (only for authorised qualified personnel)                                 | 54 |
| 5.3. Transmitter functions                                                                          | 55 |



|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6. ivo initial operation/setting by radio                                                  | 55 |
| 6.1. Limit position setting and programming the first transmitter                          | 56 |
| 6.1.1. Semi-automatic setup-mode, deletion and semi-automatic setting of the end positions | 56 |
| 6.1.2. Manual setup-mode, deletion and manual setting of the end positions                 | 57 |
| 6.1.3. Manual setup-mode, deletion and manual setting of the end positions                 | 58 |
| 6.2. Programming transmitters/channels                                                     | 59 |
| 6.2.1. Programming further transmitters/channels                                           | 59 |
| 6.2.2. Deleting of transmitters/channels                                                   | 59 |
| 6.3. Intermediate positions                                                                | 59 |
| 6.4. Functions in service mode (setting by using a transmitter)                            | 59 |
| 6.5. Adjusting the end limits by using the transmitter                                     | 60 |
| 6.6. Reprogramming if a transmitter is damaged or lost                                     | 60 |
| 6.7. Resetting to the delivery status                                                      | 60 |
| 6.8. Group separation                                                                      | 61 |
| 6.9. Changing the radio system to comneo                                                   | 61 |
| 7. Technical data                                                                          | 62 |
| 8. General declaration of conformity                                                       | 63 |
| 9. Disposal                                                                                | 64 |
| 10. Troubleshooting                                                                        | 65 |
| 11. SELVE Service Hotline                                                                  | 65 |

### 2. Information about the motor features

#### 2.1. Designated use

The motor type SE Plus-RC must only be used for operating awnings or roller shutters.

#### 2.2. Properties

In order to protect the hangings, the drives have a self-programming overload detection in the upwards direction after the end limit setting has been completed.

**Further notes:** The airborne noise of the motor is significantly below 70 dB (A). Depending on the type of the roller shutter/awning/screen a strengthening of the sound intensity of the motor is possible. It can be reduced by use of appropriate measures (e.g. insulation of the box, using noise protection plugs, etc.).

#### 2.3. SELVE commeo/iveo radio

All SELVE-RC motors receive radio signals on 868.1 MHz (commeo radio) and 868.3 MHz (iveo radio). The two radio systems can not be operated at the same time.

commeo is a bidirectional radio system that saves data in the receiver as well as the transmitter. iveo is an unidirectional radio system. The motor is compatible with both radio systems after it has been disconnected from the mains supply as long as the teaching process for a commeo/iveo transmitter has not already been completed. If you wish to change the radio system retrospectively, the programming for all transmitters of the other radio system must be re-programmed. The motor must then be disconnected from the mains supply. All SELVE commeo/iveo transmitters can be programmed into these motors. Up to 16 transmitters can be programmed into one motor. Please adhere to the transmitter operating instructions. The commeo motors can be set for different applications in the CONFIGURATION mode. The commeo motor SE Plus-RC is already set for 'awning'. During iveo operation a change of the application is not possible.

**Note:** Ensure that the controls are not installed and operated in the vicinity of metal surfaces or magnetic fields. Metal surfaces or panes of glass with a metallisation within the transmission path can reduce the range considerably.

Radio sets transmitting at the same frequency could interfere with reception.

It should be noted that the range of the radio signal is restricted by legislation and constructional measures.

### 3. Installation and electrical connection



**Warning!**

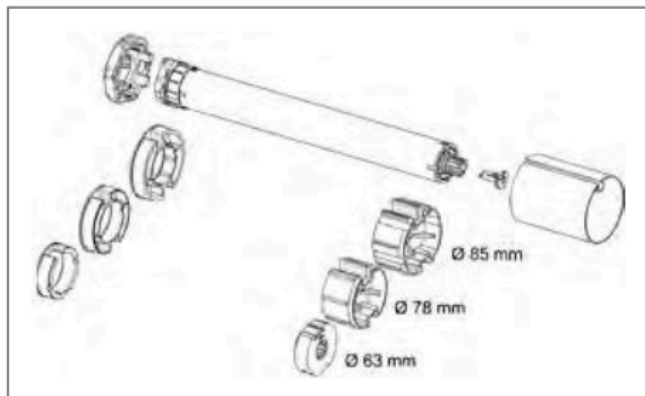
**Caution!** Risk of injury through an electric shock!

Connection only when de-energised!


Run the motor only after installation

#### 3.1. Installation of the motor into a shaft

1. Crown and coupling adapter need to be determined according to the size of the shaft (picture 1).
2. Push the crown adapter over the shaft and position it precisely on the motor head.
3. Slide the coupling and plug-in the coupling locking device (picture 2).



Picture 1: Examples for different shaft sizes

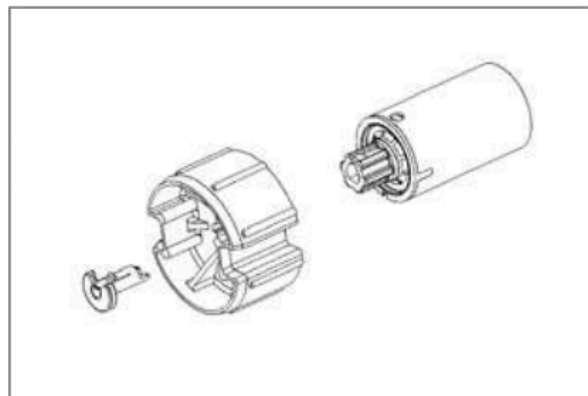

Picture 2: Coupling locking device\*

\* For drives of series 3 the coupling will be secured with a ring (security ring according to DIN 471-20x1,20 FST, article number 940516). To fix the security ring a special security ring pliers for shafts with eyelet size < 2 mm is necessary!


4. Push the motor into the shaft in a positive-locking way. The motor must not be subject to any impacts. Crown and coupling adapters must not have any play inside the shaft.
5. Where required, secure the motor axially, e.g. by screwing the shaft to the coupling adapter. Do not drill holes into the motor area!



6. Attach the shaft with the motor and the shaft cap in the bearings. Do not bend the motor cable and aerial and place them so that neither the aerial nor the motor cable cannot be damaged. Do not place the aerial parallel to the motor cable. The aerial must not be shortened or extended. To keep water from getting into the motor, place the motor line in a bend direction downwards, so that any water can drip off.
7. Attach the curtain to the shaft.

### 3.2. Supporting the motors

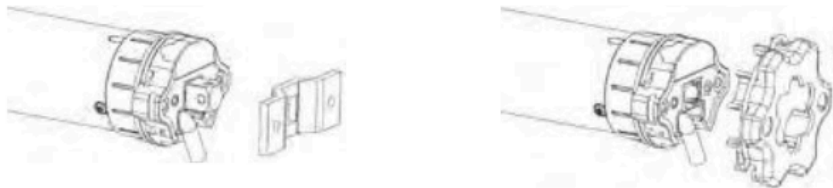
In general, SELVE motors can be supported by means of an inserted square or by means of the external contour of the motor head. There are different motor brackets for all support options.



Furthermore, different flanges or mounting plates can be pre-screwed. In case of square support, there must be a mechanical stop behind the motor bearing, in order to avoid axial movement of the square.

**Caution!** The SE Plus-RC 2/30, 2/40 and 2/50 motors must not be mounted with the pluggable square 930285!

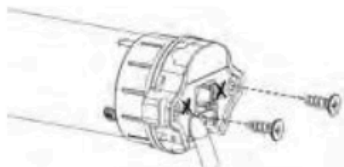If the motor head is screwed directly to a head piece or if a flange is pre-screwed, it must be taken into consideration that the **external** screw holes (with a clearance of 48 mm) must be used for series 2 motors in any case!



The internal screw holes (clearance of 29 mm) are not able to transmit torques. As there is no thread within the external screw holes, special screws must be used.

For series 1, there are only 2 screw holes (clearance of 29 mm), which can be used.

Please use the following screw types:

- Series 2 plastic: self-tapping screw KN 1033 STS 50x14-Z
- Series 2 metal: self-tapping screw KN 3041 SLS L40x12 T20
- SE series 1: screw DIN 965 M5 x 10

## Installation and electrical connection

### 3.3. Assembly and disassembly of the pluggable cable

The pluggable cable is not yet implemented for all motor types; some motor types are still supplied with a fixed cable.

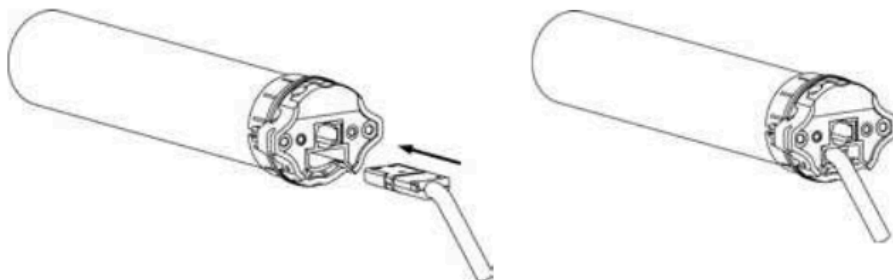


**Caution!** Risk of injury through an electric shock!


When the pluggable cable is unplugged, the line must be de-energised!

#### Warning!

For installing the pluggable cable, de-energise the pluggable cable first. Insert the plug into the motor head until the lock engages audibly.




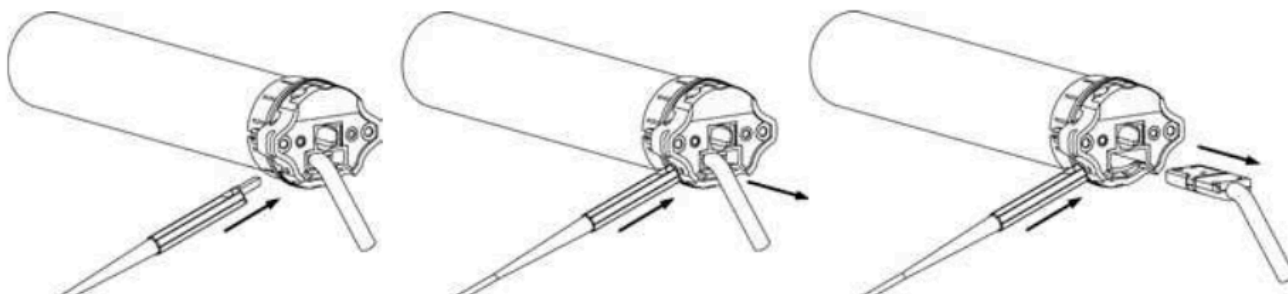For uninstalling the pluggable cable, de-energise the pluggable cable first. Open the plug lock through the lateral opening at the motor head. This can be done with a screwdriver or a special release tool. Press on the locking clip from both sides and carefully pull out the pluggable cable until the plug comes loose and the pluggable cable can be removed.




### 3.4. Electric connection

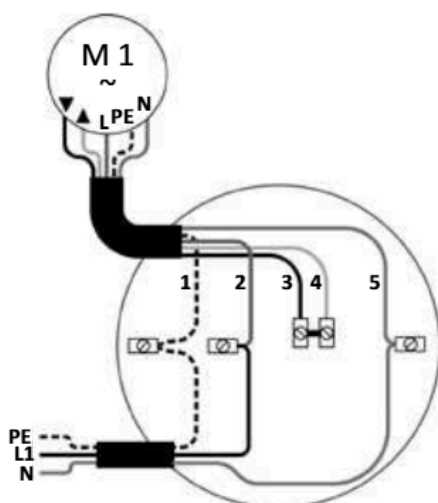Radio drive without switch



Radio drive with switch

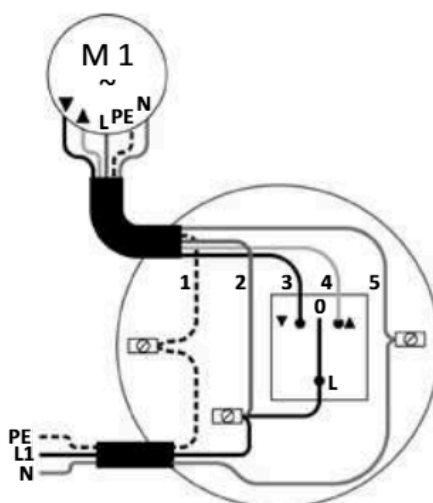

1 = PE, yellow-green

2 = L1, brown

3 = DOWN, black

4 = UP, grey

5 = N, blue

Connection of a permanently installed switch is optional. Connection via N, L1 and PE is sufficient for radio control only.



## 4. Setting of the end positions

### 4.1. Delivery status

In the SELVE delivery status no end positions or transmitters are programmed into the radio motor! In this state, the motor can be operated in deadman's operation only. Safety functions are deactivated at delivery and will only become active after both end positions are set.

In delivery status the SE Plus-RC is in semi-automatic programming mode. This will be signalized by a short up and down movement when connected to mains.

### 4.2. Setup functions

The end positions setting of a SELVE radio motor is possible via:

- the setting switch for radio motors (item no. 290109 or 291009) or with
- any standard switch (only in semi-automatic mode) or with
- any standard comneo or iveo transmitter.

### 4.3. Mechanic requirements

The operation of the SE Plus-RC as roller shutter motor is possible by using safety springs or blocking springs. When using the SE Plus-RC as awning motor the awning fabric will often be connected directly with the fabric shaft.

**Caution:** There is no automatic setting of the lower end limit when using the SE Plus-RC. The lower end limit has always to be run-up to or also set.

**Caution:** When setting in semi-automatic and manual setting mode, a fixed upper end limit has to exist if this end limit has to be recognized from the motor automatically.

### 4.4. Selection table for settings

| Setup-mode/end positions in operation                           | Setting switch      | comneo radio        | iveo radio          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Semi-automatic setup-mode<br>bottom position, top stop/release* | 4.5.1.<br>(page 45) | 5.2.1.<br>(page 51) | 6.1.1.<br>(page 56) |
| Manual setup-mode<br>bottom position, top stop/release*         | 4.5.2.<br>(page 46) | 5.2.2.<br>(page 52) | 6.1.2.<br>(page 57) |
| Manual setup-mode<br>bottom position, top position              | 4.5.3.<br>(page 47) | 5.2.3.<br>(page 53) | 6.1.3.<br>(page 58) |

\* Both setting procedures are leading to the same result: bottom position: point, top position: limit stop/relief

## Setting of the end positions

### 4.5. Setting of the end positions with setting switch/switch

**Note:** Settings with a wired switch are only possible in automatic setting mode.

When connecting the setting switch for radio motors, consider the following:



**Caution!** Risk of injury through an electric shock!

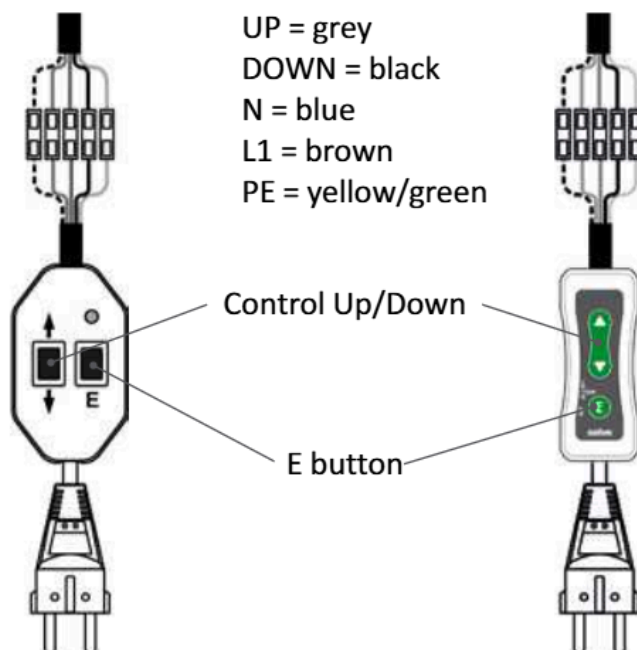
Connection only when deenergised!

**Warning!**

The 5 wires in the setting switch cable must be connected to the motor wiring cable according to their colours.

SELVE setting switch  
article no. 290109

SELVE universal setting switch  
article no. 291009



**Caution:** Always connect L1 (= brown) to the permanent voltage supply 230 V even if the motor is only connected for adjustment purposes with a switch or a setting switch.

**Note:** The following settings can be made with both the SELVE setting switch (article no. 290109) and the new SELVE universal setting switch (article no. 291009).

## Setting of the end positions


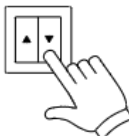
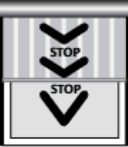
### 4.5.1. Semi-automatic setup-mode, deletion and semi-automatic setting of the end positions

#### ► in operation bottom position, top stop/release

When the movement is interrupted twice during operation, the system is in semi-automatic setup-mode. The motor will only find the upper end limit automatically.

**Important:** A limit stop for the upper end limit is necessary!

First the lower end limit has to be run-up to. From there move against the upper limit stop without interruption, until the motor is automatically switched off.

| Setting with switch                                                                                                                                                            | Setting with setting switch                                                           | Drive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                |  1 s | <p>Press the E button of the setting switch for 1 second. Both limit positions already set will be deleted.</p> <p><b>Note:</b> Not required for the initial installation or after resetting to factory defaults.</p>                                                                                                            |
| <br>or<br> |      |  <p>Move the motor with the UP or DOWN button downwards to the requested lower end limit.</p>                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                       |  <p>Run against the limit stop at the top without stopping; the motor stops automatically. The correct direction of rotation assignment has been made. Perform a test run: The motor moves up against the limit stop and relieves shortly.</p> |

## Setting of the end positions



### 4.5.2. Manual setup-mode, deletion and manual setting of the end positions

#### ► in operation bottom position, top stop/release

When the movement is interrupted once, the system is in manual setup-mode.

**Important:** A limit stop for the upper end limit is necessary!

First the lower end limit has to be run-up to. From there move against the upper limit stop without interruption.

| Setting with setting switch                                                            | Drive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  6 s  | Press the E button of the setting switch for 6 seconds. The motor will switch to manual setting mode. Both limit positions already set will be deleted.                                                                                                                                                                       |
|       |  Move the motor to the lower end position with the UP or DOWN button.                                                                                                                                                                        |
|  3 s |  Press the E button for 3 seconds.<br>The correct rotation direction assignment will be carried out at the end of the end position setting.                                                                                                 |
|     |  Run against the limit stop at the top without stopping; the motor stops automatically. The correct direction of rotation assignment has been made.<br>Perform a test run: The motor moves up against the limit stop and relieves shortly. |


## Setting of the end positions

### 4.5.3. Manual setup-mode, deletion and manual setting of the end positions

#### ► in operation bottom position, top stop

When the movement is interrupted once, the system is in manual setup-mode.

In manual setup-mode, the lower end position must be set and stored first. Afterwards, the upper end position can be set and stored. Drive against the top stop until the motor is automatically switched off.

| Setting with setting switch                                                             | Drive                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  6 s   | Press the E button of the setting switch for 6 seconds. The motor will switch to manual setting mode. Both limit positions already set will be deleted.                                                                    |
|        |  Move the motor to the lower end position with the UP or DOWN button.                                                                     |
|  3 s  |  Press the E button for 3 seconds. The correct rotation direction assignment will be carried out at the end of the end position setting. |
|  3 s |  Move the motor to the designated upper end position.                                                                                   |
|  3 s |  Press the E button for 3 seconds. The end positions are now set and the rotation direction assignment is correct. Perform a test run.  |

EN



### 5. commeo initial operation/setting by radio

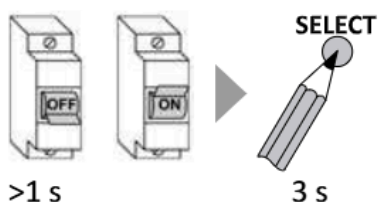
#### commeo initial operation

The commeo initial operation is only possible using commeo transmitters. To complete the settings in the receiver, the receiver must be selected with a transmitter in SELECT mode. In SELECT mode, there is only one connection at a time to a receiver. Only this one can be moved and set.

#### 5.1. Selection of a receiver

By pressing the SELECT button for 3 seconds the transmitter will be put into the SELECT mode. After the SELECT mode has been started, the status LED will start to flash quickly and the transmitter will look for the receiver. The status LED being lit in green indicates that the receiver has been found and the status LED will flash slowly in orange. The first receiver completes a brief confirmation run. If no receivers have been found this will be indicated by the status LED being lit in red.


#### Receiver selection with non-programmed transmitter/initial operation



1. Interrupt the voltage supply of the receivers for > 1 second. The receivers can be found within the next 4 minutes.
2. Push the SELECT button at the transmitter for 3 seconds. The transmitter is in SELECT mode.

or

#### Receiver selection with programmed transmitter

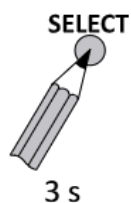


1. Select the transmitter channel on which the receiver is programmed.
2. Push the SELECT button at the transmitter for 3 seconds. The transmitter is in SELECT mode.

**Note:** The receivers found by this method can now be found using another non-programmed transmitter within 4 minutes. Press the SELECT button on the additional transmitter for 3 seconds for this purpose. The transmitter is in SELECT mode. All settings can now be completed with both transmitters.


## commeo initial operation/setting by radio

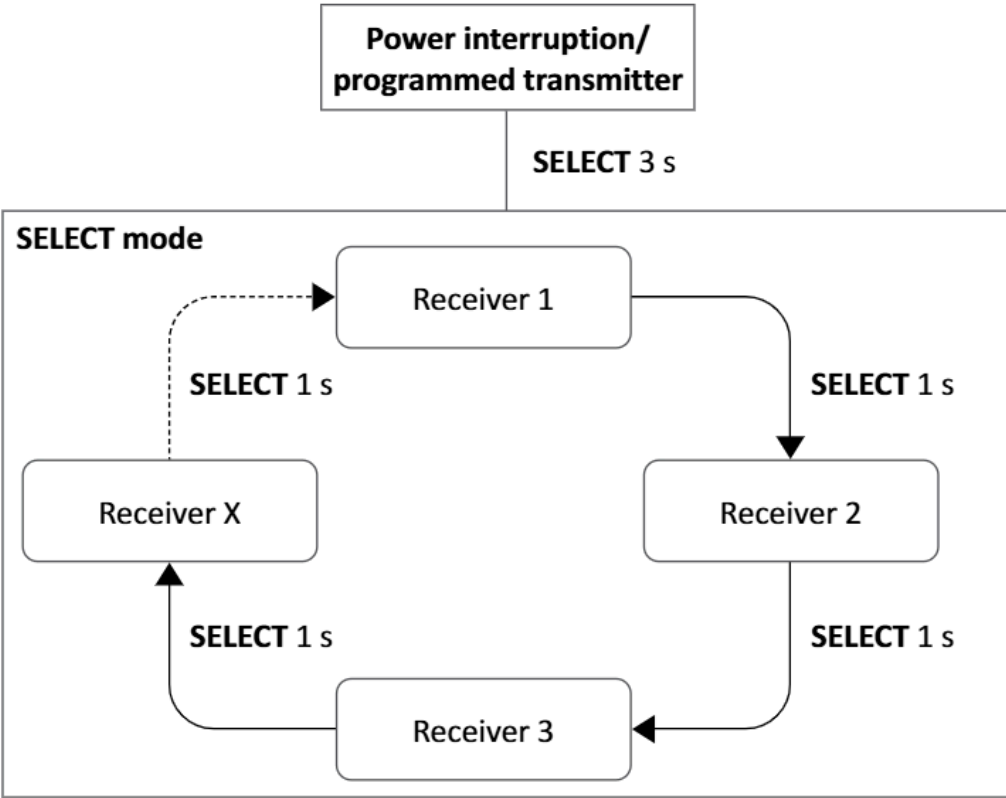If multiple receivers have been found, the selected receiver can be changed by pressing the SELECT button for 1 second. The next receiver makes a short confirmation run. Only one receiver can be selected at one time for moving, setting and programming it.



### Exit SELECT mode

**SELECT** To exit SELECT mode (the status LED slowly flashes orange), press the SELECT button for 3 seconds.



### Status LED indicator on the transmitter for the various operating modes

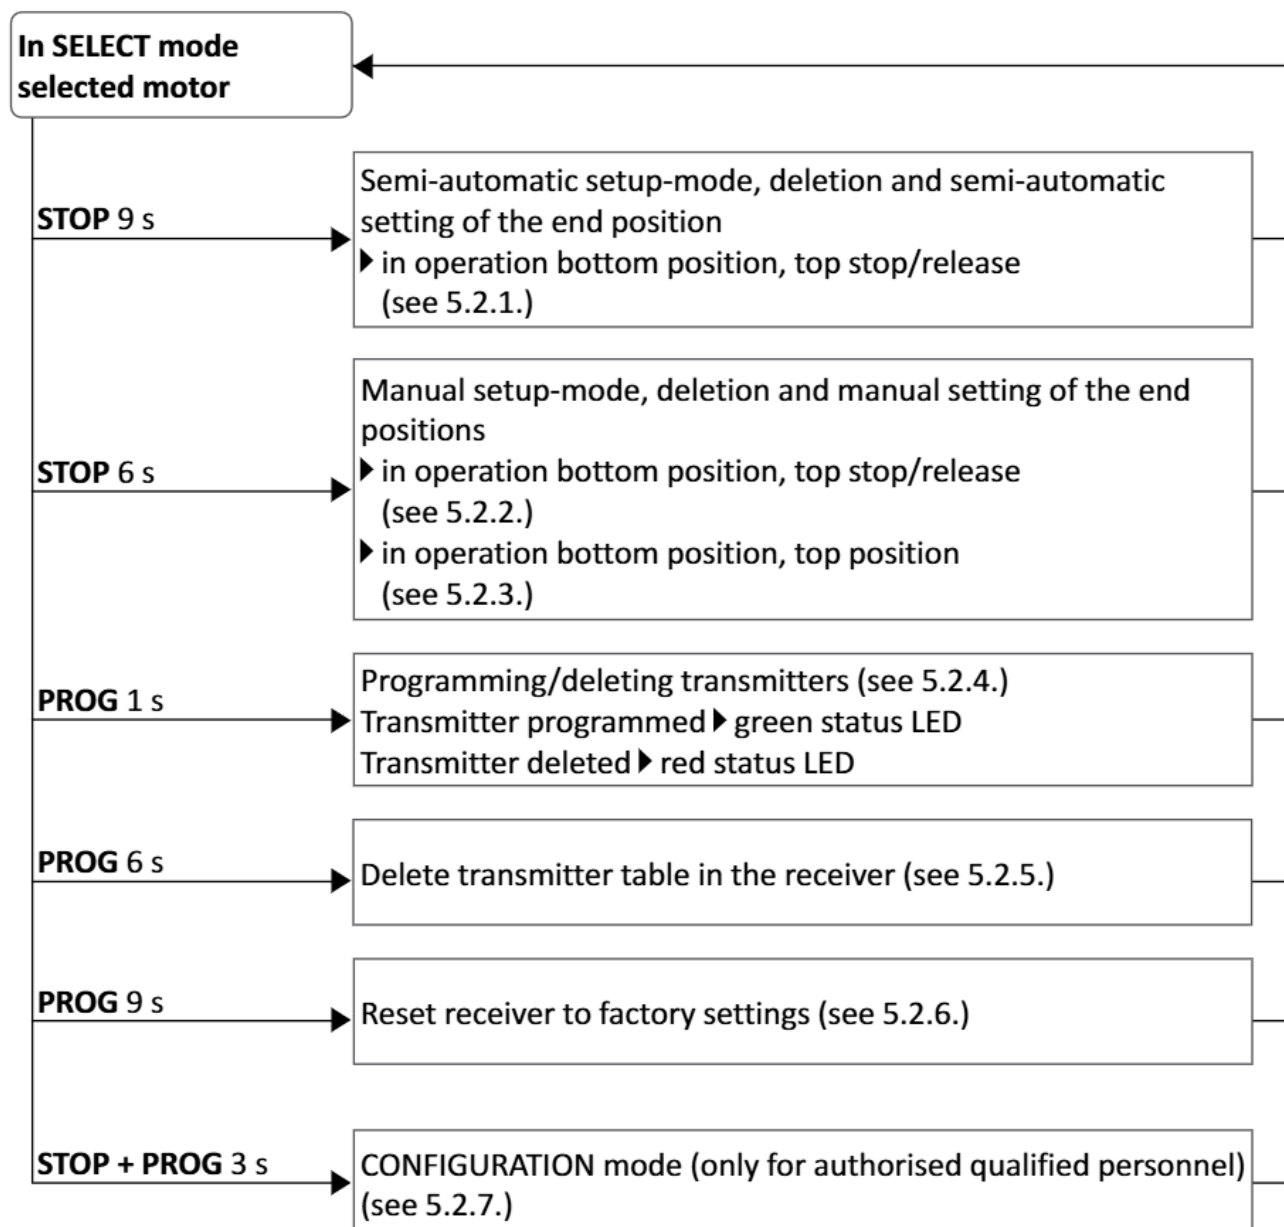
EN

| Transmitter mode                                                               | Status LED indicator               |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Operation mode                                                                 | Lights up when a button is pressed |
| SELECT mode                                                                    | Slowly flashes orange              |
| CONFIGURATION mode<br>(only for authorised qualified personnel),<br>see 5.2.7. | Slowly flashes green or red        |

## 5.2. Functions with one selected motor

### ► Transmitter in SELECT mode

If a motor with one transmitter has been selected, the following settings can be made.



**Note for settings under point 5.2.:** The motor must be selected for this setting with a transmitter in SELECT mode (Status LED flashes slowly in orange). After completing the setting, the motor is still selected (see point 5.).




## 5.2.1. Semi-automatic setup-mode, deletion and semi-automatic setting of the upper end positions
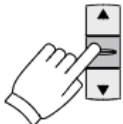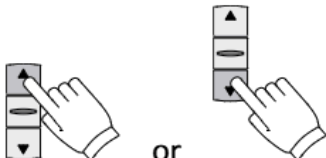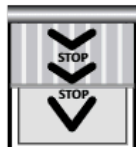
### ► in operation bottom position, top stop/release

When the movement is interrupted twice during operation, the system is in semi-automatic setup-mode. The drive will only find the upper end limit automatically.

**Important:** A limit stop for the upper end limit is necessary!

First the lower end limit has to be run-up to. From there move against the upper limit stop without interruption, until the motor is automatically switched off.

| Operation                                                                                | Drive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>9 s | <p>Press the STOP button of the transmitter for 9 seconds. Both limit positions already set will be deleted.</p> <p><b>Note:</b> Not required for the initial installation or after resetting to factory defaults.</p>                                                                                                                                                                                                                             |
| <br>or |  <p>Move the motor with the UP or DOWN button downwards to the requested lower end limit.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                          |  <p>Run against the limit stop at the top without stopping; the motor stops automatically. The correct direction of rotation assignment has been made. Perform a test run: The drive moves up against the limit stop and relieves shortly.</p> <p><b>Note:</b> The transmitter may not yet have been programmed. See point 5.2.4. to program a transmitter.</p> |

**Note for settings under point 5.2.:** The motor must be selected for this setting with a transmitter in SELECT mode (Status LED flashes slowly in orange). After completing the setting, the motor is still selected (see point 5.).






## 5.2.2. Manual setup-mode, deletion and manual setting of the end positions
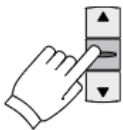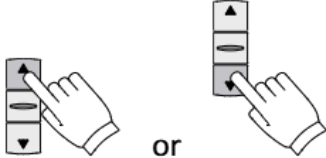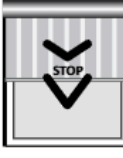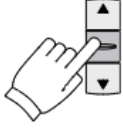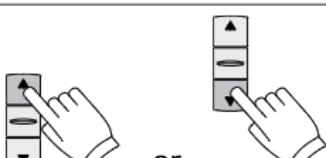
### ► in operation bottom position, top stop/release

When the movement is interrupted once, the system is in manual setup-mode.

**Important:** A limit stop for the upper end limit is necessary!

First the lower end limit has to be run-up to. From there move against the upper limit stop without interruption.

| Operation                                                                                 | Drive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>6 s  | <br>Press the STOP button of the transmitter for 6 seconds. The motor will switch to manual setting mode. Both limit positions already set will be deleted.                                                                                                                                                                                               |
| <br>or   | <br>Move the motor to the lower end position with the UP or DOWN button.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <br>3 s | <br>Press the STOP button of the transmitter for 3 seconds. The correct rotation direction assignment will be carried out at the end of the end position setting.                                                                                                                                                                                        |
| <br>or | <br>Run against the limit stop at the top without stopping; the motor stops automatically. The correct direction of rotation assignment has been made. Perform a test run: The motor moves up against the limit stop and relieves shortly.<br><b>Note:</b> The transmitter may not yet have been programmed. See point 5.2.4. to program a transmitter. |








**Note for settings under point 5.2.:** The motor must be selected for this setting with a transmitter in SELECT mode (Status LED flashes slowly in orange). After completing the setting, the motor is still selected (see point 5.).

## 5.2.3. Manual setup-mode, deletion and manual setting of the end positions
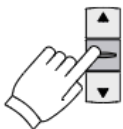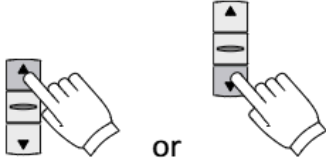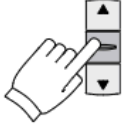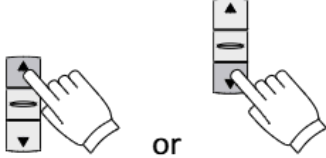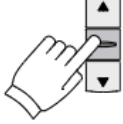
### ► in operation bottom position, top position

When the movement is interrupted once, the system is in manual setup-mode.


In manual setup-mode, the lower end position must be set and stored first. Afterwards, the upper end position can be set and stored. Drive against the top stop until the motor is automatically switched off.

| Operation                                                                                  | Drive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>6 s   | Press the STOP button of the transmitter for 6 seconds. The motor will switch to manual setting mode. Both limit positions already set will be deleted.                                                                                                                                                                                                      |
| <br>or    |  Move the motor to the lower end position with the UP or DOWN button.                                                                                                                                                                                                       |
| <br>3 s  |  Press the STOP button of the transmitter for 3 seconds. The correct rotation direction assignment will be carried out at the end of the end position setting.                                                                                                             |
| <br>or  |  Move the motor to the designated upper end position.                                                                                                                                                                                                                     |
| <br>3 s |  Press the STOP button of the transmitter for 3 seconds. The end positions are now set and the rotation direction assignment is correct. Perform a test run.<br><b>Note:</b> The transmitter may not yet have been programmed. See point 5.2.4. to program a transmitter. |

**Note for settings under point 5.2.:** The motor must be selected for this setting with a transmitter in SELECT mode (Status LED flashes slowly in orange). After completing the setting, the motor is still selected (see point 5.).


### 5.2.4. Programming/deleting transmitters

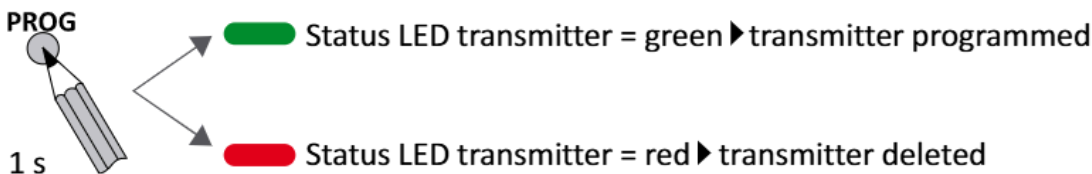To program or deprogram a transmitter, select the desired channel and push the PROG button for 1 second. The status LED lights up green to indicate that the transmitter has been programmed. A red light means that the transmitter has been deprogrammed.




### 5.2.5. Delete transmitter table in the receiver

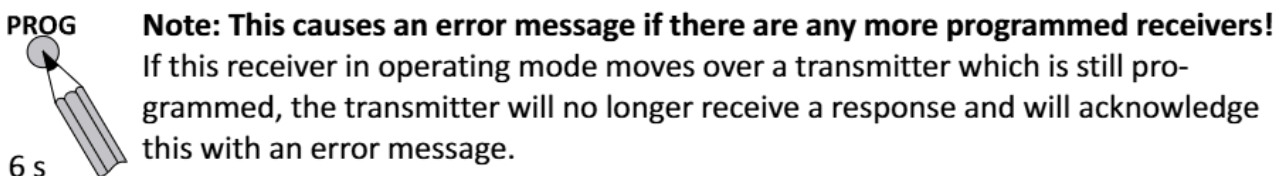To delete the transmitter table in the receiver, push the PROG button on the transmitter for 6 seconds. All transmitters programmed in the receiver are deleted. The receiver is still programmed in the transmitter. The programmed receiver has been cancelled in the transmitter.



### 5.2.6. Reset the receiver to the factory setting

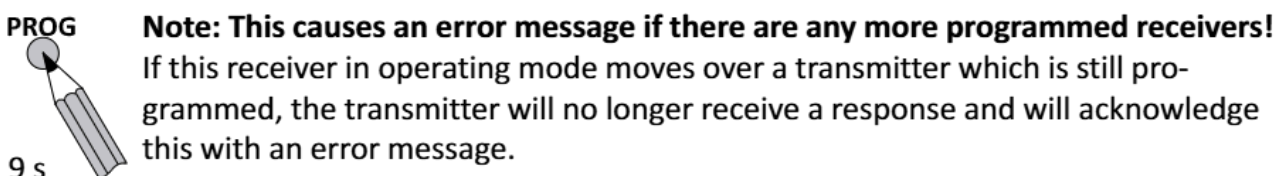To reset a receiver to factory settings, push the PROG button on the transmitter for 9 seconds. All settings are reset to factory settings. There are no transmitters and end positions saved in the motor anymore! The programmed receiver has been cancelled in the transmitter.



### 5.2.7. CONFIGURATION mode (only for authorised qualified personnel)

In configuration mode, you can set the functions of the radio drives and receivers. The functions that can be set depend on the type of drive/receiver. You can find more detailed information on configuration mode in the document "Configuring radio drives and receivers", which is available to download [www.selve.de](http://www.selve.de)

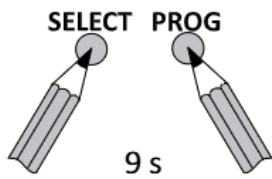
### 5.3. Transmitter functions

The transmitter and receiver are in operating mode.

#### Intermediate positions

For setting and calling the intermediate positions, see the transmitter instructions.

#### Deleting the receiver list in the transmitter



To delete the receiver lists from a transmitter, push the SELECT and PROG buttons at the same time for 9 seconds. Then all receivers are deleted from the transmitter.

## 6. iveo initial operation/setting by radio

### iveo initial operation

The iveo initial operation is possible using any iveo transmitter which has UP, STOP and DOWN buttons.

## iveo initial operation/setting by radio

### 6.1. Limit position setting and programming the first transmitter

#### 6.1.1. Semi-automatic setup-mode, deletion and semi-automatic setting of the end positions

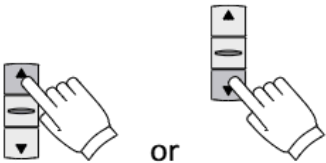
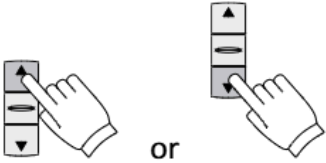
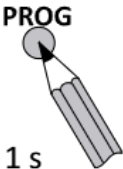
##### ► in operation bottom position, top stop/release

When the movement is interrupted twice during operation, the system is in semi-automatic setup-mode. The motor will only find the upper end limit automatically.

**Important:** A limit stop for the upper end limit is necessary!

First the lower end limit has to be run-up to. From there move against the upper limit stop without interruption, until the motor is automatically switched off.

**Caution!** Only connect the radio motor that you wish to program to the mains. It is not possible to program more than one motor at the same time.

| Operation                                                                                      | Drive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |  <p>Move the motor with the UP or DOWN button downwards to the requested lower end limit.</p>                                                                                                                                                   |
|                                                                                                |  <p>Run against the limit stop at the top without stopping; the motor stops automatically. The correct direction of rotation assignment has been made. Perform a test run: The motor moves up against the limit stop and relieves shortly.</p> |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  <p>1 s</p> | <p>Press the PROG button at the transmitter. The transmitter is now permanently programmed.</p>                                                                                                                                                                                                                                  |

## 6.1.2. Manual setup-mode, deletion and manual setting of the end positions

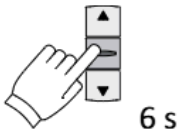

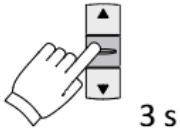
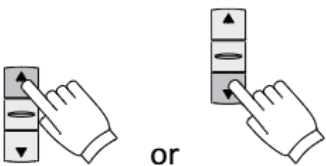

### ► in operation bottom position, top stop/release

When the movement is interrupted once, the system is in manual setup-mode. The motor will only find the upper end limit automatically.

**Important:** A limit stop for the upper end limit is necessary!

First the lower end limit has to be run-up to. From there move against the upper limit stop without interruption, until the motor is automatically switched off.

**Caution!** Only connect the radio motor that you wish to program to the mains. It is not possible to program more than one motor at the same time.

| Setting with transmitter                                                                | Drive                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  Connect to power.                                                                                                                                               |
|        | Press the UP and DOWN buttons at the transmitter at the same time. The transmitter is temporarily programmed into the motor.                                                                                                                      |
|  6 s  | Press the STOP button of the transmitter for 6 seconds.                                                                                                                                                                                           |
|  or  |  Move the motor to the lower end position with the UP or DOWN button.                                                                                          |
|  3 s |  Press the STOP button of the transmitter for 3 seconds. The correct rotation direction assignment will be carried out at the end of the end position setting. |
|  or  |  Move the motor with the UP or DOWN button against the upper limit stop. The motor stops automatically and relieves shortly.                                   |
|  1 s | Press the PROG button at the transmitter. The transmitter is now permanently programmed.                                                                                                                                                          |



## iveo initial operation/setting by radio

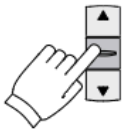
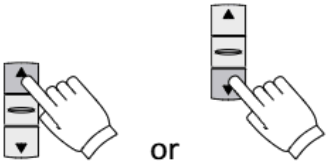
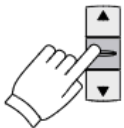
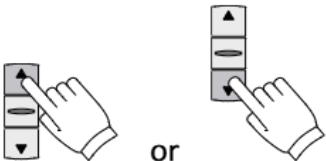
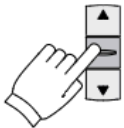
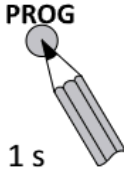
### 6.1.3. Manual setup-mode, deletion and manual setting of the end positions

#### ► in operation bottom position, top position

When the movement is interrupted once, the system is in manual setup-mode.

In manual setup-mode, the lower end position must be set and stored first. Afterwards, the upper end position can be set and stored.


**Caution!** Only connect the radio motor that you wish to program to the mains. It is not possible to program more than one motor at the same time.

| Setting with transmitter                                                                | Drive                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  Connect to power.                                                                                                                                               |
|        | Press the UP and DOWN buttons at the transmitter at the same time. The transmitter is temporarily programmed into the motor.                                                                                                                      |
|  6 s   | Press the STOP button of the transmitter for 6 seconds.                                                                                                                                                                                           |
|  or   |  Move the motor to the lower end position with the UP or DOWN button.                                                                                           |
|  3 s |  Press the STOP button of the transmitter for 3 seconds. The correct rotation direction assignment will be carried out at the end of the end position setting. |
|  or  |  Move the motor to the designated upper end position.                                                                                                          |
|  3 s |  Press the STOP button of the transmitter for 3 seconds. The end positions are now set and the rotation direction assignment is correct. Perform a test run.   |
|  1 s | Press the PROG button at the transmitter. The transmitter is now permanently programmed.                                                                                                                                                          |

## 6.2. Programming transmitters/channels

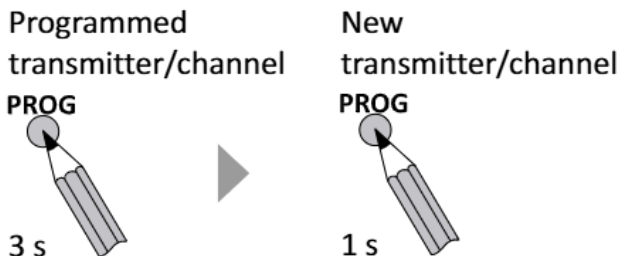
### 6.2.1. Programming further transmitters/channels

Press the PROG button of a programmed transmitter/channel for 3 seconds (wait for confirmation run from the motor). The receiver is now in programme mode for 1 minute. Press (1 sec.) the PROG button of the new transmitter/channel. The new transmitter/channel has now been programmed.



### 6.2.2. Deleting of transmitters/channels

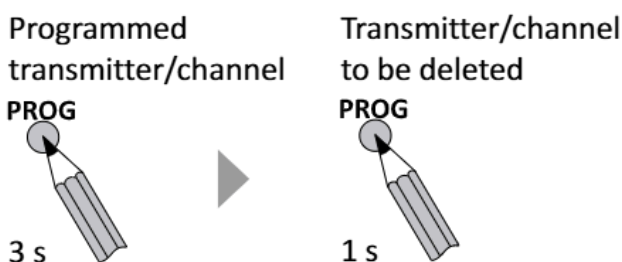Press the PROG button of a programmed transmitter/channel for 3 seconds (wait for confirmation run from the motor). The receiver is now in programme mode for 1 minute. Press (1 sec.) the PROG button of the transmitter/channel you wish to delete. The transmitter/channel has now been deleted.



## 6.3. Intermediate positions

For setting and calling the intermediate positions, see the transmitter instructions.

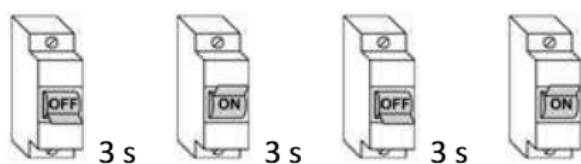
## 6.4. Functions in service mode (setting by using a transmitter)

In order to carry out the following settings, the motor has to be put into service mode by disconnecting it from the mains supply in a special way.

Consider the following:

- Transmitter programming has to be finished before service mode can be executed.
- Put only the motor which is to be set into service mode.
- The motor remains in service mode for 4 minutes.
- In order to leave the service mode just drive the motor up or down.

Fuse/Hirschmann plug




The motor confirms the service mode by a brief up and down moving.

## 6.5. Adjusting the end limits by using the transmitter

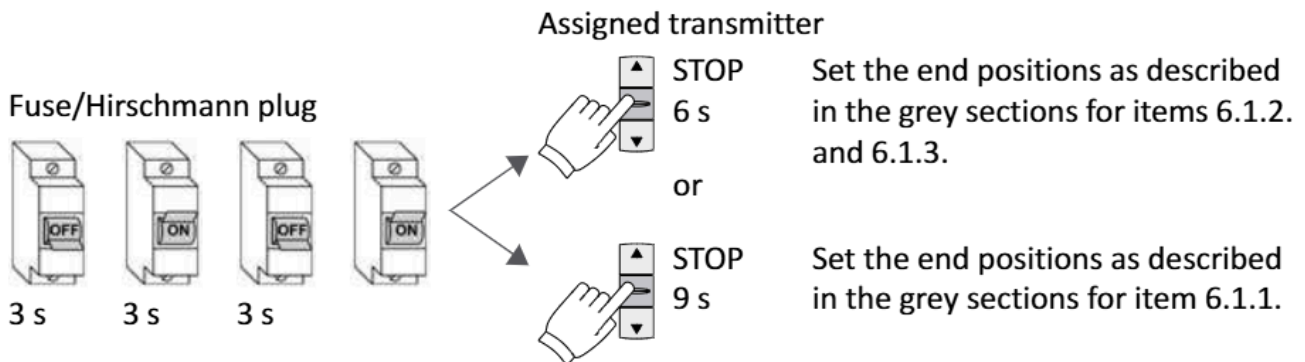Setup-mode can only be finished by programming both end positions. The transmitter assignment is not affected by this. When setting the end positions, the motor is in the normal operating state again.


Put the motor into service mode by disconnecting it. Press the STOP button of an assigned transmitter for 6 (manual setup-mode)/9 (automatic setup-mode) seconds to return the motor to setting mode (wait until the transmitter indicator flashes twice/three times). Then set the end positions as described in the grey sections for items 6.1.1. to 6.1.3.



## 6.6. Reprogramming if a transmitter is damaged or lost

Only use if a programmed transmitter is no longer available (damaged or lost)!

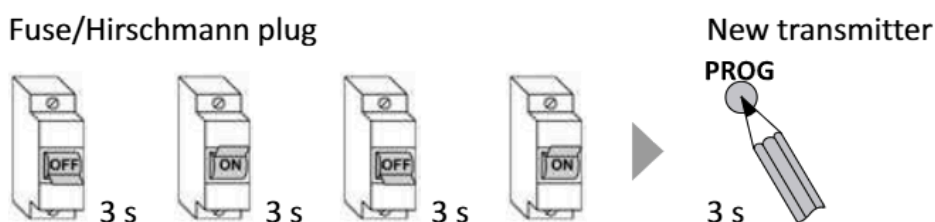
In order to program a new transmitter/channel, the receiver has to be put into reprogramming mode by disconnecting it from the mains supply. Subsequently press the PROG button of the new transmitter for 3 sec. All the old transmitters/channels have been deprogrammed.



## 6.7. Resetting to the delivery status

To return the motor to the state at delivery, the motor must be brought into service mode by disconnecting it. Then press the PROG button of an assigned transmitter for 9 seconds.

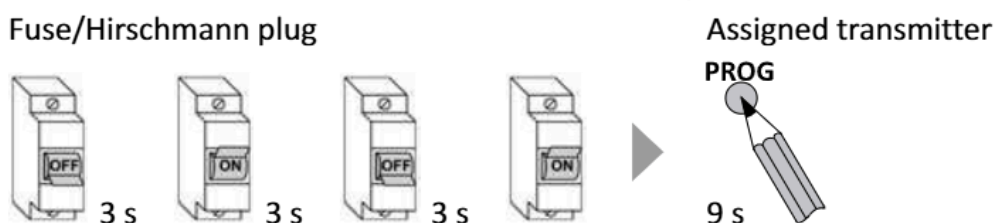The motor will then have no transmitters or limit positions saved.



## 6.8. Group separation

A group is an assembly of several motors/receivers that can be controlled by one transmitter/channel. This transmitter is deleted after the end of the group separation. During group separation, each motor/receiver will only once move randomly for 3 seconds within a period of time of approx. 2 minutes. Stopping the motor with any transmitter will program this transmitter into the respective motor.

First press the STOP button and then the UP and DOWN buttons as well. Keep all three buttons pressed for 9 seconds, in order to start the group separation (wait until the transmitter control light flashes three times). The motor indicates activation of group separation by a short run. Then each motor will move randomly for 3 seconds within a period of about 2 minutes. Within the 3-second time slot, stop the movement of the motor using the STOP button on the transmitter to be programmed. Then the transmitter is programmed, and the motor has left the group separation mode.

Fuse/Hirschmann plug



Window 1






Window 2



Window 3



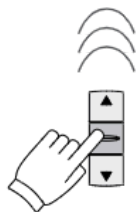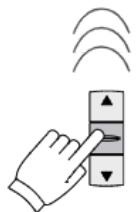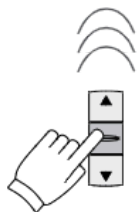Every motor moves randomly only for 3 seconds within about 2 minutes. The motor in question must be stopped by the selected transmitter during the movement.



Transmitter 1

Transmitter 2

Transmitter 3


If the motors are still moving together, repeat the procedure for the motors affected.

If you did not program a transmitter through the STOP button and no other transmitter is programmed, you may program this transmitter again by pressing the UP and DOWN buttons at the same time and then pressing the PROG button.

## 6.9. Changing the radio system to comneo

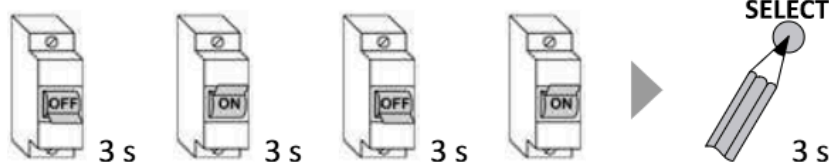To change the radio system of a motor with iveo transmitters, first set the motor to service mode and then select the motor using a comneo transmitter by pressing the SELECT button for 3 seconds. When the motor has been selected, all iveo transmitters have been re-programmed.

Fuse/Hirschmann plug



## 7. Technical data

| Series | Torque<br>Nm | Rotation speed<br>Rpm | Power Input<br>A | Output<br>W |
|--------|--------------|-----------------------|------------------|-------------|
| 1/6    | 6            | 15                    | 0.50             | 115         |
| 1/10   | 10           | 15                    | 0.50             | 115         |
| 2/6    | 6            | 28                    | 0.45             | 105         |
| 2/7    | 7            | 17                    | 0.41             | 95          |
| 2/9    | 9            | 28                    | 0.66             | 152         |
| 2/10   | 10           | 17                    | 0.55             | 124         |
| 2/12   | 12           | 28                    | 0.75             | 172         |
| 2/15   | 15           | 17                    | 1.66             | 152         |
| 2/18   | 18           | 28                    | 1.95             | 220         |
| 2/20   | 20           | 17                    | 0.75             | 172         |
| 2/30   | 30           | 17                    | 0.95             | 220         |
| 2/40   | 40           | 17                    | 1.50             | 345         |
| 2/50   | 50           | 12                    | 1.50             | 345         |
| 3/50   | 50           | 17                    | 1.40             | 315         |
| 3/60   | 60           | 12                    | 1.10             | 245         |
| 3/70   | 70           | 17                    | 1.90             | 435         |
| 3/80   | 80           | 12                    | 1.40             | 322         |
| 3/120  | 120          | 11                    | 1.90             | 435         |

### Installation location:

After installing the drive, mark the drive type in the technical data table and make a note of the installation location.

Series 2 motors have a plug-in connection cable. Series 1 and series 3 motors have a 2.5 m mains cable as standard which is permanently installed and **cannot** be replaced.

The relevant cable lengths and qualities for series 1, series 2 and series 3 can be selected in the catalogue.

Connection cables must be ordered separately.

Information about connections using special connectors must be requested.

### Information for all motor types:

|                                          |
|------------------------------------------|
| Nominal voltage: 230 V AC/50 Hz          |
| Standby consumption: 0.5 W               |
| Safety class: IP 44                      |
| Operating time: 4 min.                   |
| Radio frequency: 868.1 MHz and 868.3 MHz |
| Max. transmission output: 10 mW          |

**Note:** The maximum radio range is up to 25 m indoors and up to 350 m in the open field.

Subject to change without prior notice!



### 8. General declaration of conformity

SELVE GmbH & CO. KG company, hereby declares that the SE Plus-RC is in conformity with the basic requirements and other relevant provisions of the Directive 2006/42/EG, 2014/53/EU, 2014/30/EU and 2011/65/EU. The declaration of conformity can be looked up at [www.selve.de](http://www.selve.de)



### 9. Disposal

#### Separate disposal of used devices

Used electrical and electronic devices must be disposed of separately from the household waste collection (special collection and return systems).

#### Meaning of the “crossed-through rubbish bin” symbol

Electrical and electronic devices often feature a symbol of a crossed-through rubbish bin. This indicates that the respective device must be disposed of separately from the household waste at the end of its service life.



#### National implementation of WEEE

Observe the national regulations for the disposal of electrical and electronic equipment.

## 10. Troubleshooting

| Problem                                                         | Cause                                                                            | Solution                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Radio motor does not work                                       | Electric connection defective                                                    | Check the connection                                                                                             |
|                                                                 | No transmitters programmed                                                       | Programm transmitter                                                                                             |
|                                                                 | Transmitter out of range or batteries discharged                                 | Bring transmitter into range or insert new batteries                                                             |
|                                                                 |                                                                                  | Programm new transmitter                                                                                         |
|                                                                 | Thermal protection switch has triggered                                          | Wait for 5 to 20 minutes                                                                                         |
|                                                                 | Incorrect radio system programmed                                                | Re-program all transmitters of the incorrect radio system, switch off at the mains and program a new transmitter |
| Radio motor does not perform a short motor at initial operation | Electric connection defective                                                    | Check the connection                                                                                             |
|                                                                 | End positions are already set                                                    | Programm transmitter, then reset radio motor to state at delivery                                                |
|                                                                 | End positions are already set in the radio motor and a transmitter is programmed | Programm new hand transmitter, then reset radio motor to state at delivery                                       |
| UP and DOWN directions are switched                             | End positions set incorrectly                                                    | Reset end positions                                                                                              |
| Radio motor has stopped automatically when moving DOWN          | Blockage/obstacle recognition has triggered                                      | Remove obstacle, check curtain run                                                                               |
| Radio motor has stopped automatically when moving UP            | Overload recognition has triggered                                               | Remove obstacle, check curtain path, possibly select stronger motor                                              |

## 11. SELVE Service Hotline



Hotline: Phone +49 2351 925299

Download the operating manuals at [www.selve.de](http://www.selve.de) oder QR scan

### 1. Consignes de sécurité



Attention !

**Consignes de sécurité importantes pour la mise en service et l'utilisation du moteur !**

**Afin de garantir la sécurité des personnes, il est impératif de respecter ces consignes. Le non-respect des consignes, ainsi que la mauvaise utilisation du moteur, peuvent causer de graves blessures. Veuillez conserver ce Mode d'Emploi.**

- Veuillez appliquer les consignes suivantes :
  - Les lois, normes et réglementations en vigueur dans votre pays
  - Les règles de l'art
  - Les prescriptions du fournisseur et distributeur d'énergie, ainsi que les dispositions applicables aux installations en locaux humides, selon NF C15100 (France)/RGIE (Belgique)/VDE 0100 (Allemagne)
  - Les règles de sécurité de la norme DIN EN 60335
  - Les règles de l'art au moment de l'installation
  - Ce Mode d'Emploi, ainsi que ceux des appareils pour cette installation
- Le branchement du moteur doit uniquement être réalisé par du personnel qualifié et agréé. Couper la tension d'alimentation, pendant l'installation ou la maintenance.
- Prévoir sur l'installation du moteur, un dispositif multipolaire de coupure électrique de l'alimentation du secteur. L'écart des contacts du dispositif est d'au moins 3 mm (DIN EN 60335). Prendre toutes les mesures contre les risques de mise en service involontaires.
- Avant l'installation du moteur, veuillez écarter tous les fils électriques non utilisés et neutraliser tous les équipements qui ne servent pas à la commande du moteur.

- Le Mode d'Emploi est partie constituante de l'appareil et des conditions de garantie. Il doit impérativement être remis à l'électricien, à l'installateur et à l'utilisateur.
- Il convient de contrôler régulièrement l'état du VoletRoulant : son équilibrage, son usure, l'état des attaches du tablier et du câble d'alimentation. Veuillez ne pas utiliser l'installation lorsqu'une remise en état est nécessaire. Contrôler le bon état du moteur et de l'installation, avant la mise en service. En cas d'endommagement du moteur, notamment du câble : la mise en service est interdite !
- Le moteur ne peut fonctionner que monté dans l'installation. Le branchement n'est autorisé que lorsque l'installation n'est pas sous tension. L'entraînement du moteur est uniquement possible avec des roues et couronnes d'origines, fournies par SELVE. Pour les moteurs SELVE du groupe BR1 (ex. SE.. 1/...), le diamètre de tube le plus étroit requis est de 40 mm, pour le groupe BR2 (ex. SE.. 2/...) 50 mm et pour le groupe BR3 (ex. SE.. 3/...) 60 mm. Pour les tubes rainurés, il convient de respecter une version excentrique de la roue et de la couronne.
- Le couple et la durée de fonctionnement doivent correspondre aux exigences de l'installation. Les caractéristiques figurent sur l'étiquette du moteur.
- Pendant l'installation du moteur sur un storebanne, voletroulant ou storeenroulable, veuillez impérativement à couper l'alimentation électrique durant l'intervention ou la maintenance. Prenez toutes les dispositions nécessaires pour éviter la mise en service inopinée de l'installation, pendant l'intervention : par ex. horloge, automatisme ou commande générale.
- Les moteurs peuvent être pilotés par des enfants de plus de 8 ans, des personnes avec un handicap physique, sensoriel ou mental, ou avec une expérience et un savoir limité, quand ils sont sous surveillance et sous réserve d'avoir été formés à l'utilisation des appareils et aux dangers encourus.



## Consignes de sécurité

- Il ne doit pas y avoir d'objet à proximité de la zone de mouvement. La zone d'intervention doit être dans votre champ visuel. Surveillez l'installation pendant l'utilisation et veillez à ce que personne ne puisse s'en approcher. N'utiliser que des commutateurs à position stable.
- Pour les moteurs qui sont pilotés avec un interrupteur à positions instables (bouton poussoir), il faut que cet interrupteur soit toujours visible à proximité du moteurs et installé à une hauteur de 1,5 m.
- Les parties de l'installation qui sont en mouvement et ne sont pas protégées doivent être posées à plus de 2,5 m du sol ou d'une autre surface qui permet l'accès au moteur. Il faut ménager un écart minimum de 40 cm entre des éléments mobiles et d'autres objets.
- L'accès aux appareils de commande fixes est interdit aux enfants, éviter leur contact avec les appareils mobiles.
- Dans le cas du storebanne, lorsque la banne ouverte est à une hauteur du sol ou d'une autre surface d'accès inférieure à 2 m, il faut ménager une distance de sécurité de 40 cm avec les autres objets en périphérie.
- Le câble d'alimentation du moteur en PVCBlanc, est compatible avec les installation extérieures ou sous gaine. Les câbles en PVC H05VVF, ne sont autorisés qu'à l'intérieur. Lorsque le câble d'alimentation est endommagé il faut le faire réparer par le fabricant, son service technique ou d'autres personnes qualifiées qui effectueront le remplacement.
- Les dommages causés par un usage incorrect, un mauvais câblage, l'utilisation de la force, l'intervention de tiers sur le moteur, ainsi que des modifications ultérieures sur l'installation et les dommages en résultants sont exclus de la garantie.
- Utiliser exclusivement des pièces et accessoires d'origine SELVE. Ils sont à votre disposition dans notre catalogue, en accès libre [www.selve.de](http://www.selve.de)

## Cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi un moteur tubulaire SELVE. Ce mode d'emploi décrit le montage et l'utilisation de ce moteur. Veuillez impérativement lire ces instructions avant la mise en service de nos moteurs et observer les consignes de sécurité.

SELVE ne peut être tenu pour responsable des modifications apportées aux normes et réglementations en vigueur au moment de la rédaction du présent document. SELVE se réserve le droit de modifier le produit.

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Consignes de sécurité                                                 | 66 |
| 2. Caractéristiques des moteurs                                          | 71 |
| 2.1. Domaine d'application                                               | 71 |
| 2.2. Propriétés                                                          | 71 |
| 2.3. SELVE Radio-commeo/iveo                                             | 71 |
| 3. Montage et branchement électrique                                     | 72 |
| 3.1. Montage du moteur dans le tube                                      | 72 |
| 3.2. Fixation du moteur                                                  | 73 |
| 3.3. Connexion et déconnexion du câble débrochable                       | 74 |
| 3.4. Raccordement électrique                                             | 74 |
| 4. Réglage des Fins de Courses                                           | 75 |
| 4.1. Etat d'usine                                                        | 75 |
| 4.2. Mode réglage                                                        | 75 |
| 4.3. Liaison Moteur/Tablier                                              | 75 |
| 4.4. Sélection du Mode de fonctionnement                                 | 75 |
| 4.5. Réglage des Fins de Course avec le câble de réglage ou l'inverseur  | 76 |
| 4.5.1. Mode ½ automatique, réglage ½ automatique des Fins de Course      | 77 |
| 4.5.2. Mode manuel                                                       | 78 |
| 4.5.3. Mode manuel                                                       | 79 |
| 5. Mise en service commeo/Réglage du moteur Radio                        | 80 |
| 5.1. Sélection d'un récepteur                                            | 80 |
| 5.2. Type de fonctions sur le moteur sélectionné                         | 82 |
| 5.2.1. Mode ½ automatique, réglage ½ automatique des Fins de Course Haut | 83 |
| 5.2.2. Mode manuel                                                       | 84 |
| 5.2.3. Mode manuel                                                       | 85 |
| 5.2.4. Programmer-mémoriser/effacer l'émetteur                           | 86 |
| 5.2.5. Effacer la liste des émetteurs dans le récepteur                  | 86 |
| 5.2.6. Reset du récepteur                                                | 86 |
| 5.2.7. Mode CONFIGURATION (uniquement personnel autorisé)                | 86 |
| 5.3. Fonctions sur l'émetteur                                            | 87 |

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6. Mise en service ivo/Réglage du moteur Radio                                              | 87 |
| 6.1. Réglage des Fins de Course et enregistrement du premier émetteur                       | 88 |
| 6.1.1. Mode ½ automatique, réglage ½ automatique des Fins de Course                         | 88 |
| 6.1.2. Mode manuel                                                                          | 89 |
| 6.1.3. Mode manuel                                                                          | 90 |
| 6.2. Enregistrer : Emetteur/Canaux                                                          | 91 |
| 6.2.1. Programmation d'émetteurs/canaux supplémentaires                                     | 91 |
| 6.2.2. Effacement d'émetteurs/canaux                                                        | 91 |
| 6.3. Positions intermédiaires                                                               | 91 |
| 6.4. Fonctions en mode service (réglages par le biais d'une émetteur)                       | 91 |
| 6.5. Réajustage de la position finale avec émetteur attribué                                | 92 |
| 6.6. Programmation d'un nouvel émetteur suite à la perte,<br>le vol à une panne de celui-ci | 92 |
| 6.7. Restauration de l'état à la livraison                                                  | 92 |
| 6.8. Séparation du groupe                                                                   | 93 |
| 6.9. Basculer en Mode commeo                                                                | 93 |
| 7. Caractéristiques techniques                                                              | 94 |
| 8. Déclaration de conformité                                                                | 95 |
| 9. Mise au rebut                                                                            | 96 |
| 10. Dépannage et recherche de défauts                                                       | 97 |
| 11. SELVE Assistance technique, Service-Hotline                                             | 97 |

### 2. Caractéristiques des moteurs

#### 2.1. Domaine d'application

Le moteur SE Plus-RC est prévu pour la motorisation de stores ou de volets roulants.

#### 2.2. Propriétés

Afin de protéger le tissu, et en plus du réglage des fins de course, les entraînements sont équipés d'une protection de surcharge dans le sens d'enroulement.

**Remarques complémentaires :** Le niveau d'émission de bruit se situe nettement sous les 70 dB(A). Dans certains cas la conception du produit final lui-même et son installation peuvent provoquer une amplification du bruit du moteur. Ce phénomène peut être réduit par l'utilisation de moyens appropriés (isolation phonique du caisson, matériel de fixation particulier, etc.).

#### 2.3. SELVE Radio-commeo/iveo

Tous les moteurs SELVE-RC communiquent sur la fréquence 868,1 MHz (Radio-commeo) et 868,3 MHz (Radio-iveo). L'utilisation simultanée des deux modes de fréquence n'est pas possible.

commeo est un signal Radio Bi-Directionnel : il concerne les informations enregistrées dans le récepteur tout comme celles dans l'émetteur. iveo est un signal unidirectionnel. Après une double coupure de courant, le moteur est ouvert aux deux modes de fréquence aussi longtemps qu'aucun émetteur commeo/iveo n'aura été enregistré. Lorsque le mode de fréquence doit être changé ultérieurement, il faudra réinitialiser tous les émetteurs de l'installation et faire ensuite une double-coupure du courant sur chaque moteur. Tous les émetteurs SELVE commeo/iveo peuvent être enregistrés dans les moteurs commeo. Jusqu'à 16 télécommandes peuvent être paramétrées/mémorisées dans chaque moteur. Veuillez respecter les consignes du Mode d'Emploi de l'émetteur. Les moteurs commeo sont paramétrables en Mode CONFIGURATION, selon vos applications. Le moteur SE Plus-RC est programmé par l'usine sur « store ». En Mode iveo la modification de l'application est impossible.

**Remarque :** Veillez à ce que l'émetteur ne soit pas installé ou utilisé à proximité de surfaces métalliques ou de champs magnétiques. Les surfaces métalliques ainsi que les vitrages feuilletés au métal qui se trouvent dans le champ d'émission, sont susceptibles de perturber la qualité de l'émission et diminuer la portée.

Des installations Radio qui émettent sur la même fréquence, peuvent perturber la réception de vos appareils.

La portée du signal Radio est limitée par le législateur et elle dépend de la configuration du bâtiment.



## 3. Montage et branchement électrique



**Attention !**

**Attention !** Risque d'électrocution !

Effectuez le branchement quand l'installation n'est pas sous tension !

Le moteur ne peut fonctionner que Lorsqu'il est installé !

### 3.1. Montage du moteur dans le tube

1. Déterminez la taille de la bague d'appui et de l'accouplement en fonction de la taille de l'axe (figure 1)
2. Glissez la bague d'appui sur l'entraînement et positionnez-la avec précision sur la tête du moteur.
3. Installez l'accouplement et insérez le verrouillage de sécurité (article 288500) de l'accouplement (figure 2).

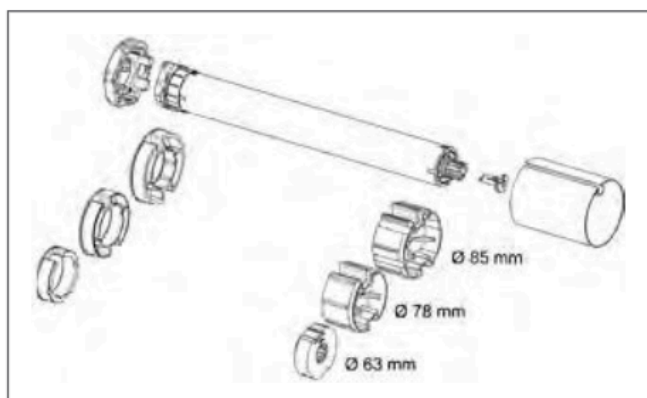


Figure 1: exemples de différentes tailles d'axe

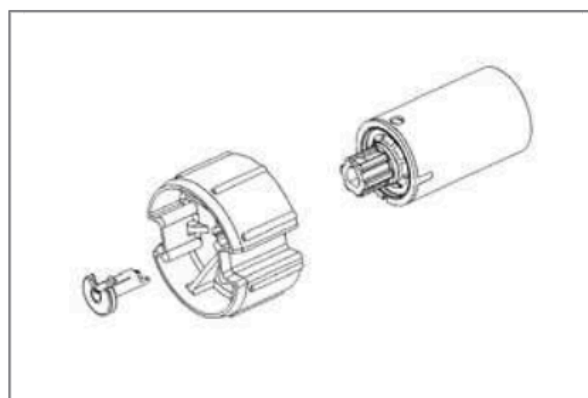


Figure 2: verrouillage de sécurité de l'accouplement\*

\* Sur l'entraînement du BR 3, l'accouplement est sécurisé à l'aide d'une bague (bague de verrouillage de sécurité d'après DIN 471-20x1,20 FST, article 940516). Pour l'installation de la bague de verrouillage de sécurité, une pince spéciale pour des axes avec une taille d'œillets < 2 mm est nécessaire !

4. Introduire le moteur tubulaire dans le tube. Ne frappez en aucun cas sur le moteur, pendant cette opération. Il ne doit pas y avoir de jeu entre roue + couronne et le tube.
5. Si nécessaire visser la roue à travers le tube pour bloquer le déplacement axial. Ne jamais percer le tube dans la zone du moteur.




6. Fixer l'embout du tube motorisé sur la joue. Veillez à positionner le câble d'alimentation et l'antenne de sorte à ne pas les endommager. L'antenne ne doit pas être posée en parallèle avec le câble du moteur. Il est interdit de raccourcir ou d'allonger l'antenne. Afin d'éviter les infiltrations d'eau, introduisez le câble avec une boucle vers le bas pour évacuer l'eau de ruissellement.
7. Attachez le tablier ou store sur le tube.



### 3.2. Fixation du moteur

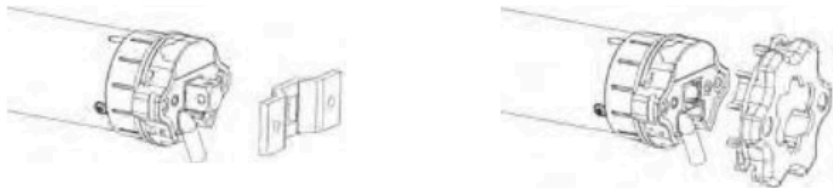
Le carré de 12 mm se fixe sur une bride adaptée. La géométrie de la tête du moteur est compatible avec un grand nombre de clips de fixation. De nombreux clips et systèmes pour la fixation du moteur sur la joue, sont disponibles dans notre gamme de composants.



Des flasques ou plaques de montage peuvent être pré-montées ou vissées sur la tête du moteur. Pour la mise en oeuvre du carré de 12 mm, il faut installer une plaque en acier derrière la bride, pour garantir son positionnement axial.

**Attention !** Les moteurs SE Plus-RC 2/30, 2/40 et 2/50 ne peuvent pas être fixés avec le carré de blocage 930285 !

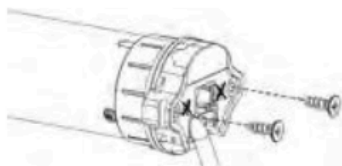Lorsque la tête du moteur BR-2 (diam. 45 mm) est vissée, veuillez à bien utiliser impérativement les trous **extérieurs** : entraxe 48 mm !



Les trous intérieurs sur le moteur BR-2 (diam. 45 mm) : entraxe 29 mm, ne peuvent supporter aucun effort.

Les trous sur le moteur BR-1 (diam. 35 mm) : entraxe 29 mm, sont compatibles avec le vissage par vis autotaraudeuses.

Les trous pour le vissage ne sont pas taraudés. Il est impératif d'utiliser des vis autotaraudeuses.

Veuillez impérativement utiliser les vis :

- BR-2 : matière plastique – vis autotaraudeuse KN 1033 STS 50x14-Z
- BR-2 : acier – vis autotaraudeuse KN 3041 SLS L40x12 T20
- BR-1 : vis DIN 965 M5 x 10

## Montage et branchement électrique

### 3.3. Connexion et déconnexion du câble débrochable

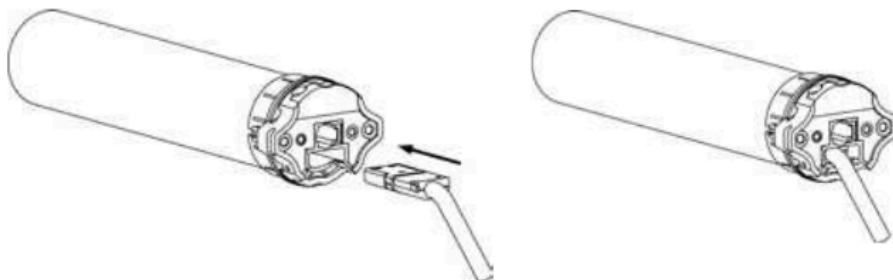
Tous les moteurs ne sont pas munis d'un câble débrochable.




**Attention !** Risque d'électrocution !

Le câble débrochable ne peut être connecté que lorsque l'installation est hors tension !

Lors du branchement du câble dans son logement, il doit impérativement être hors tension. Pousser le connecteur à fond jusqu'à ce que vous entendiez le connecteur s'enclencher et se verrouiller !




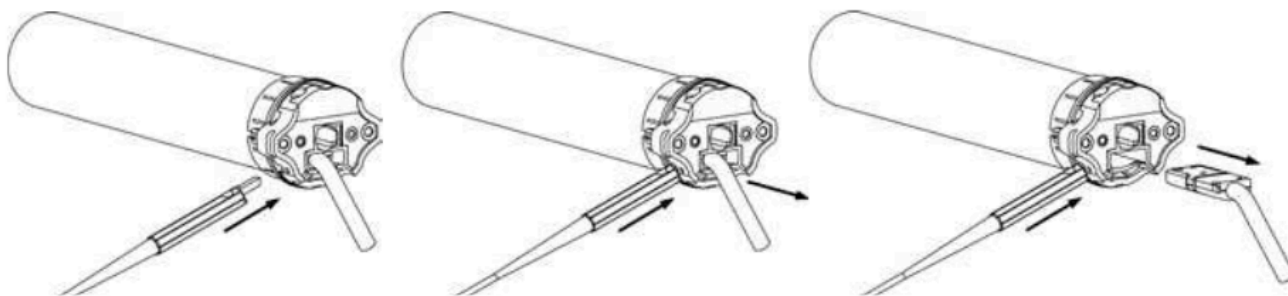
Avant de démonter le câble, veuillez le débrancher pour le mettre hors tension. Déverrouiller la prise par le trou latéral, dans la tête moteur. Vous pouvez utiliser un petit tournevis ou l'outil spécial SELVE. Veuillez simultanément pousser sur le clip de verrouillage avec le tournevis et tirer le câble hors du connecteur, pour l'extraire.



### 3.4. Raccordement électrique

Moteur radio sans interrupteur

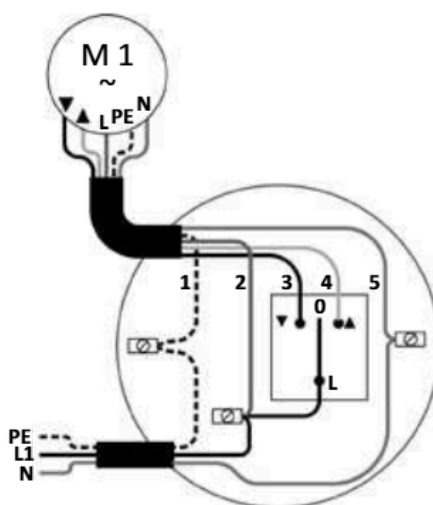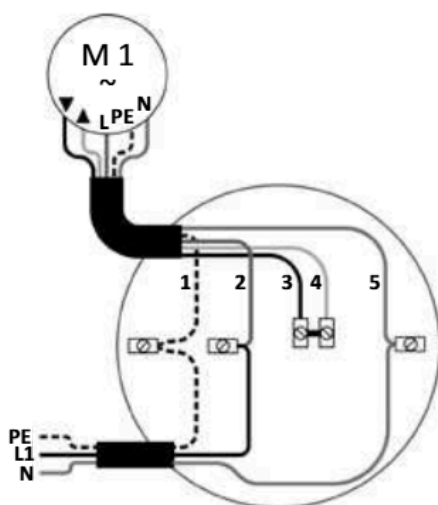Moteur radio avec interrupteur



1 = PE, jaune-vert

2 = L1, marron

3 = HAUT, noir

4 = Ouvrir, gris

5 = N, bleu

L'utilisation d'un inverseur est optionnelle. Dans le cas où le moteur est uniquement en mode radio, le raccordement N, L1 et PE est suffisant.

## 4. Réglage des Fins de Courses

### 4.1. Etat d'usine

Lors de la livraison, en « état d'usine », le moteur n'a pas de Fin de Course, aucun émetteur n'est programmé. Dans cet état, le moteur fonctionne en mode « homme mort ». Le fonctionnement de sécurité est inactif. Il n'est actif que quand le moteur est réglé.

À la livraison, le SE Plus-RC est en mode de réglage semi-automatique. Ceci est signalé par un court mouvement de montée-descente au branchement sur le réseau électrique.

### 4.2. Mode réglage

Le réglage des Fins de Course sur un moteur SELVE Radio se réalise avec :

- Un câble de réglage pour moteur Radio : 290109 ou 291009 ou avec
- Un inverseur standard, du commerce (uniquement en mode de réglage semi-automatique) ou avec
- Une télécommande commeo ou iveo.

### 4.3. Liaison Moteur/Tablier

L'utilisation du SE Plus-RC en tant qu'entraînement de volet roulant est possible par l'intermédiaire de ressorts de fixation et de connecteurs rigides. Lorsque le SE Plus-RC est utilisé en tant qu'entraînement de store, le tissu du store est souvent raccordé directement sur l'axe du tissu.

**Attention :** Avec le SE Plus-RC, le réglage de la position finale inférieure n'est pas automatique. Il est toujours nécessaire de dérouler jusqu'à la position finale inférieure ou de la configurer par l'intermédiaire du réglage.

**Attention :** Pour le réglage en mode de réglage semi-automatique ou manuel, une butée supérieure fixe doit être disponible car celle-ci doit être reconnue automatiquement par le moteur.

### 4.4. Sélection du Mode de fonctionnement

| Mode réglage/Fins de Course                                                               | Câble de réglage    | Radio-commeo        | Radio-iveo          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Mode ½ automatique<br>FdC Bas, point fixe – FdC Haut, sur couple & libération de tension* | 4.5.1.<br>(page 77) | 5.2.1.<br>(page 83) | 6.1.1.<br>(page 88) |
| Mode manuel<br>FdC Bas, point fixe – FdC Haut, sur couple & libération de tension*        | 4.5.2.<br>(page 78) | 5.2.2.<br>(page 84) | 6.1.2.<br>(page 89) |
| Mode manuel<br>FdC Bas, point fixe/FdC Haut, point fixe                                   | 4.5.3.<br>(page 79) | 5.2.3.<br>(page 85) | 6.1.3.<br>(page 90) |

\* Les deux procédures mènent à un même objectif : position inférieure finale, position supérieure butée et détente

### 4.5. Réglage des Fins de Course avec le câble de réglage ou l'inverseur

**Remarque :** Le réglage des Fins de Course avec un inverseur filaire ne peut être réalisé qu'en Mode automatique.

Avant le branchement du câble de réglage, veuillez à :



**Attention !** Risque d'électrocution !

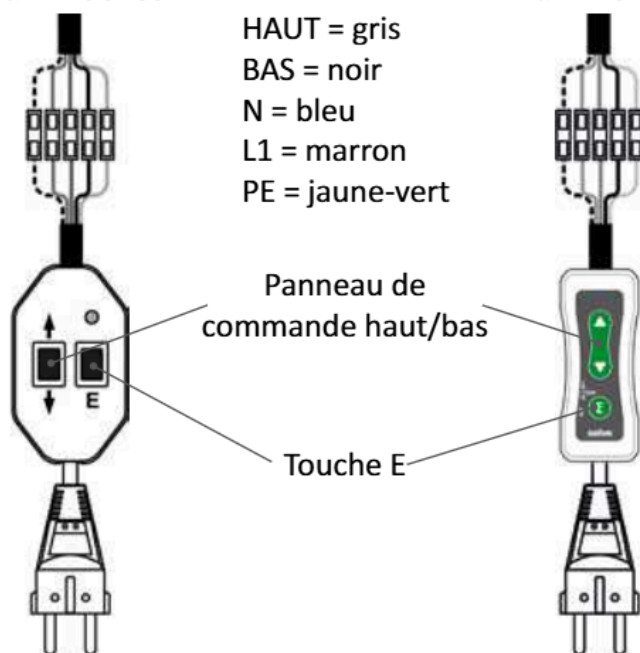
Effectuez le branchement quand l'installation n'est pas sous tension !

**Attention !**

Relier les 5 conducteurs du câble de l'interrupteur de réglage au câble de raccordement de la motorisation en veillant à respecter les couleurs.

Commutateur de  
réglage SELVE  
Art. n° 290109

Commutateur de  
réglage universel SELVE  
Art. n° 291009



**Attention :** L1 (= marron) doit toujours être sous tension 230 V, même quand le moteur pendant le réglage, est branché avec un interrupteur ou un câble de réglage.

**Remarque :** les réglages suivants peuvent être effectués aussi bien avec le commutateur de réglage SELVE (art. n° 290109) qu'avec le nouveau commutateur de réglage universel SELVE (art. n° 291009).


### 4.5.1. Mode ½ automatique, réglage ½ automatique des Fins de Course
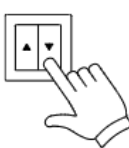
#### ► FdC Bas, point fixe/FdC Haut, sur couple & libération de tension

Lors du branchement, le double arrêt du moteur au démarrage (2-clac), signale le Mode ½ automatique. La détection automatique ne fonctionne que pour la position finale supérieure.

**Important :** Une butée pour la position finale supérieure est nécessaire !

Pour commencer, il est nécessaire d'atteindre la position finale inférieure. À partir de cette position, faire tourner l'entraînement dans le sens d'enroulement, sans aucune interruption jusqu'à ce qu'il s'arrête automatiquement.

| Réglage avec l'inverseur                                                                                                                                                       | Réglage avec le câble de réglage                                                   | Déplacement du Tablier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                |   | Appuyer touche E, sur câble de réglage pendant 1 sec. Les deux Fins de Course réglés sont effacés.<br><b>Remarque :</b> Peut être inutile lors de la première mise en service ou après le reset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <br>ou<br> |  | <br>Faites impérativement Monter le Tablier : avec la touche HAUT ou BAS dérouler jusqu'à la position finale inférieure souhaitée.<br><br><br>Montez le Tablier sur le FdC Haut, sans interruption. Le Tablier atteint le FdC Haut et s'arrête automatiquement sur couple. Le sens de rotation correct est maintenant déterminé. Faites un essai Monter/Descendre : L'entraînement enroule jusqu'à la butée supérieure et détend brièvement le store. |





### 4.5.2. Mode manuel

#### ► FdC Bas, point fixe/FdC Haut, sur couple & libération de tension

Lors du branchement, le simple arrêt du moteur au démarrage (1-clac), signale le Mode manuel.

**Important :** Une butée pour la position finale supérieure est nécessaire !

Pour commencer, il est nécessaire d'atteindre la position finale inférieure. À partir de cette position, faire tourner l'entraînement dans le sens d'enroulement, sans aucune interruption vers la butée supérieure.


| Réglage avec le câble de réglage                                                        | Déplacement du Tablier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  6 s   | <p>Appuyer touche E, sur câble de réglage pendant 6 sec. Le moteur bascule en mode manuel. Les deux Fins de Course réglés sont effacés.</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |  <p>Faites impérativement descendre le Tablier : avec la touche HAUT ou BAS. Positionnez le Tablier sur le FdC Bas.</p>                                                                                                                                                                                                |
|  3 s |  <p>Touche E, 3 sec. : validation du FdC Bas.<br/>Les sens de rotation sont attribués automatiquement à la fin du réglage des 2x FdC.</p>                                                                                                                                                                            |
|      |  <p>Montez le Tablier sur le FdC Haut, sans interruption. Le Tablier atteint le FdC Haut et s'arrête automatiquement sur couple. Le sens de rotation correct est maintenant déterminé.<br/>Faites un essais Monter/Descendre : L'entraînement enroule jusqu'à la butée supérieure et détend brièvement le store.</p> |

### 4.5.3. Mode manuel

#### ► FdC Bas, point fixe/FdC Haut, point fixe

Lors du branchement , le simple arrêt du moteur au démarrage (1-clac), signale le Mode manuel.

En Mode manuel, réglez le Fin de Course Bas en premier et ensuite le Fin de Course Haut. Le moteur s'arrête automatiquement au contact de la sous-face du volet roulant.

| Réglage avec le câble de réglage                                                        | Déplacement du Tablier                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  6 s   | Appuyer touche E, sur câble de réglage pendant 6 sec. Le moteur bascule en mode manuel. Les deux Fins de Course réglés sont effacés.                                                                                               |
|        |  Faites impérativement descendre le Tablier : avec la touche HAUT ou BAS. Positionnez le Tablier sur le FdC Bas.                                  |
|  3 s  |  Touche E, 3 sec. : validation du FdC Bas.<br>Les sens de rotation sont attribués automatiquement à la fin du réglage des 2x FdC.                |
|  3 s |  Positionnez le Tablier sur le FdC Haut.                                                                                                        |
|  3 s |  Touche E, 3 sec. : validation du FdC Haut. Les 2 FdC sont réglés et les sens de rotation sont attribués.<br>Faites un essais Monter/Descendre. |

### 5. Mise en service commeo/Réglage du moteur Radio

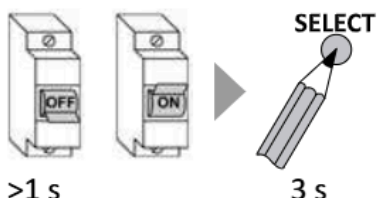
#### Mise en service commeo

La mise en service en mode commeo n'est possible qu'avec un émetteur commeo. Afin d'effectuer les réglages dans le récepteur, il faut sélectionner le récepteur avec un émetteur par le mode SELECT. Le mode SELECT établit la liaison avec un seul récepteur. Seul ce récepteur peut être actionné et réglé.

#### 5.1. Sélection d'un récepteur

Appuyez sur le bouton SELECT pendant 3 secondes pour mettre l'émetteur en mode SELECT. En mode SELECT, la LED d'état clignote rapidement et l'émetteur recherche les récepteurs. La LED d'état verte signale que des récepteurs ont été trouvés, la LED d'état clignote orange lentement. Le premier récepteur effectue un petit déplacement de validation. Si aucun émetteur n'est trouvé, la LED d'état clignote rouge.


#### Recherche de récepteurs avec des émetteurs qui ne sont pas enregistrés/Première mise en service



1. Coupez l'alimentation du récepteur > 1 sec. Les émetteurs seront sélectionnés dans les 4 minutes qui suivent.
2. Sur l'émetteur, appuyez sur le bouton SELECT pendant 3 sec. L'émetteur se met en mode SELECT.

ou

#### Recherche de récepteurs avec des émetteurs enregistrés

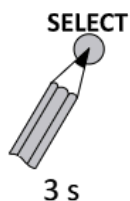


1. Sur l'émetteur, sélectionnez le canal sur lequel le récepteur est programmé.
2. Sur l'émetteur, appuyez sur le bouton SELECT pendant 3 sec. L'émetteur se met en mode SELECT.


**Remarque :** Pendant 4 minutes, les émetteurs sélectionnés peuvent être recherchés par un autre émetteur qui n'est pas encore enregistré. Appuyez sur le bouton SELECT pendant 3 sec. sur l'émetteur supplémentaire. L'émetteur se met en mode SELECT. Les deux émetteurs peuvent maintenant effectuer des réglages.

## Mise en service commeo/Réglage du moteur Radio

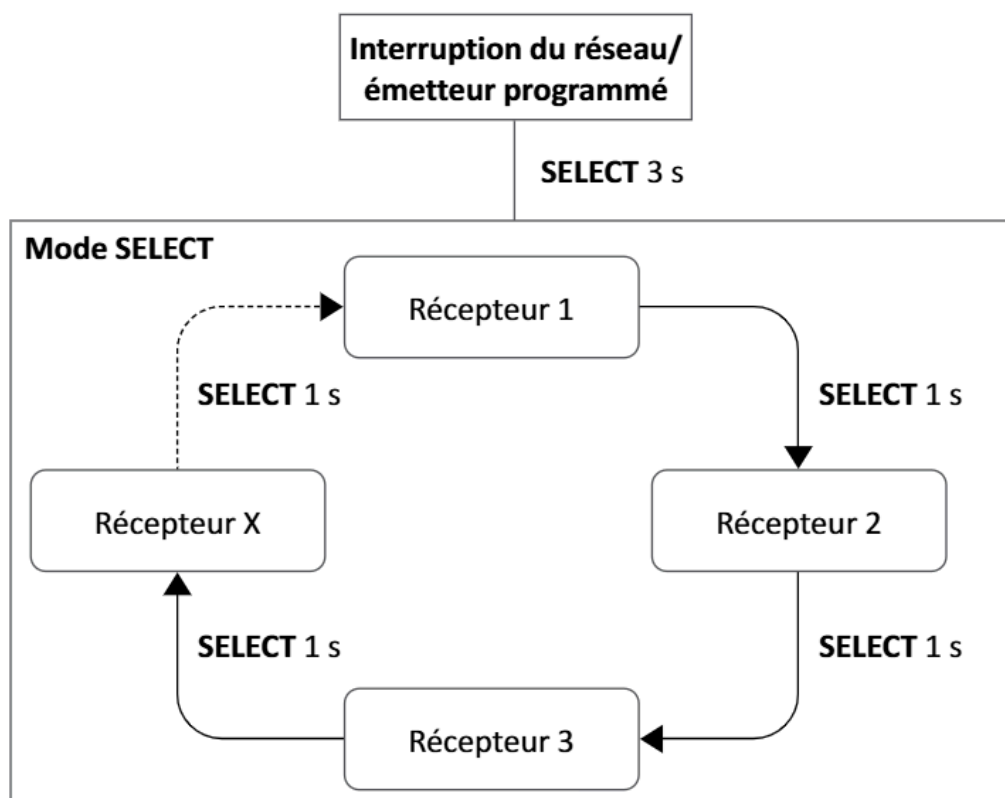Si plusieurs récepteurs ont été trouvés, il est possible de changer le récepteur sélectionné en appuyant sur la touche SELECT pendant 1 seconde. Le récepteur le plus proche effectue une courte course de confirmation. Un seul récepteur est sélectionné à la fois, qui peut être déplacé, réglé et programmé.



### Quitter le mode SELECT



**SELECT** Pour quitter le mode SELECT (la LED d'état clignote lentement en orange), appuyer sur la touche SELECT pendant 3 secondes.

### Affichage de la LED d'état de l'émetteur selon les différents modes de fonctionnement

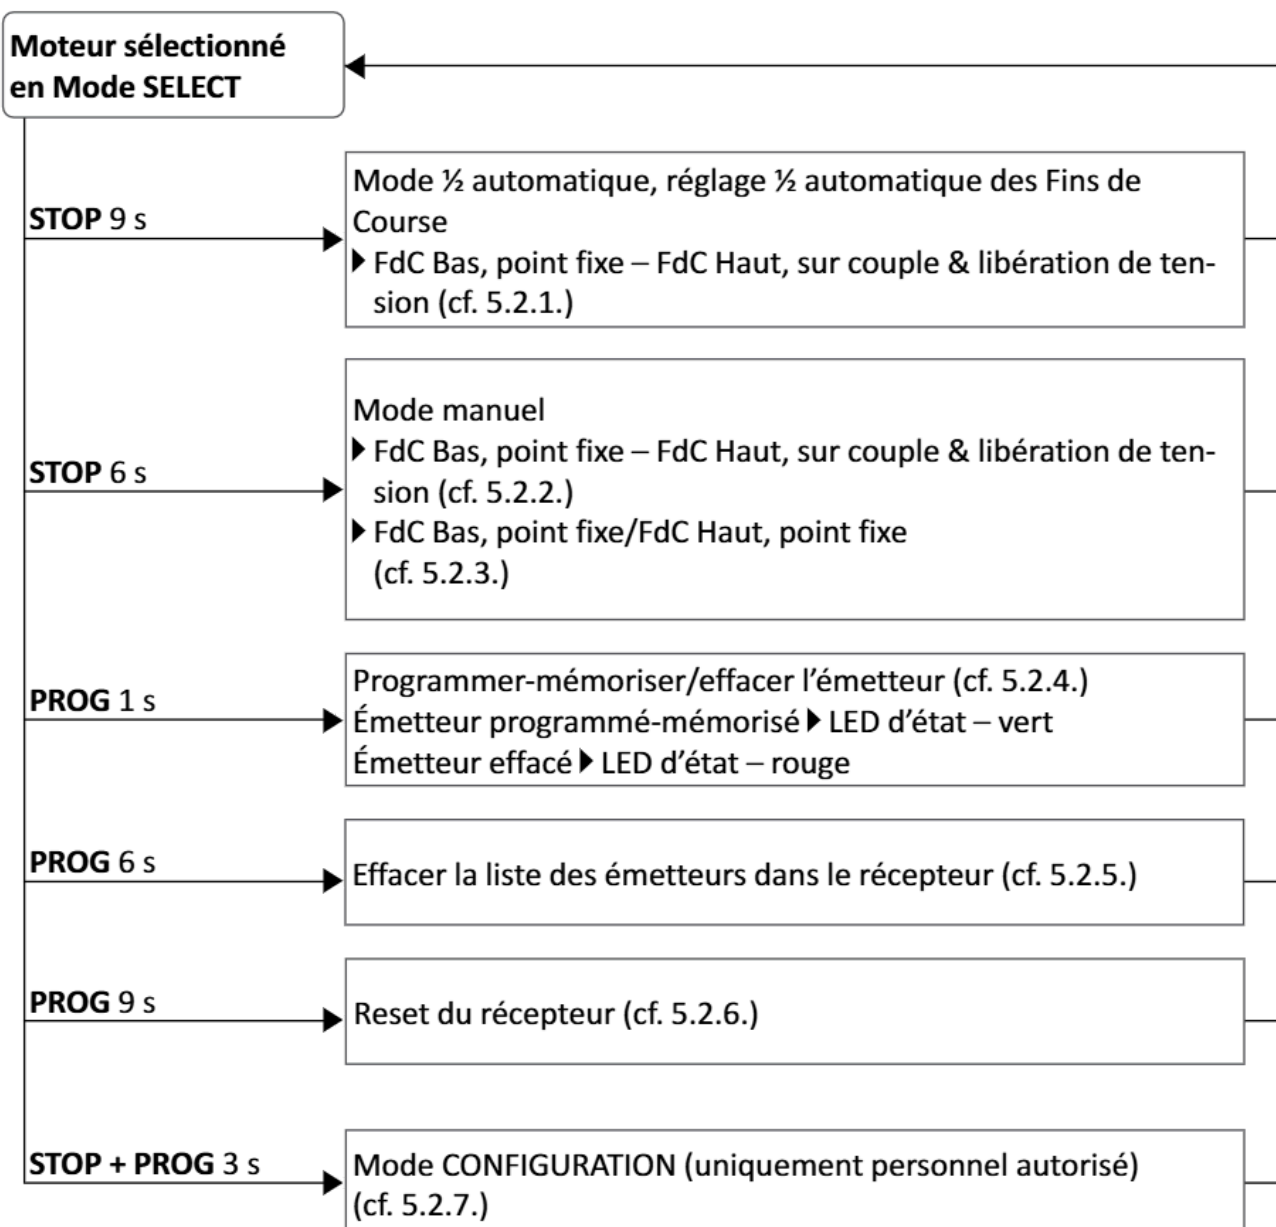
| Mode émetteur                                                            | Affichage de la LED d'état                  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Mode fonctionnement                                                      | S'allume lorsque l'on appuie sur une touche |
| Mode SELECT                                                              | Clignote lentement en orange                |
| Mode de CONFIGURATION<br>(personnel autorisé uniquement),<br>voir 5.2.7. | Clignote lentement en vert ou en rouge      |

FR

## 5.2. Type de fonctions sur le moteur sélectionné

### ► Émetteur en Mode SELECT

Les réglages suivants peuvent être effectués sur le moteur sélectionné.





**Conseils pour le réglage §. 5.2. :** sélectionner le moteur avec un émetteur par le Mode SELECT (LED d'état clignote orange, lentement). Après le réglage, le moteur reste sélectionné (voire §.5).




### 5.2.1. Mode ½ automatique, réglage ½ automatique des Fins de Course Haut
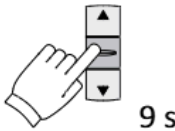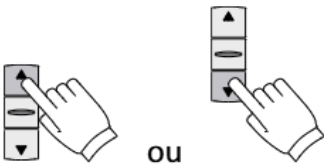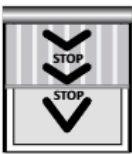
#### ► FdC Bas, point fixe – FdC Haut, sur couple & libération de tension

Lors du branchement, le double arrêt du moteur au démarrage (2-clac), signale le Mode ½ automatique. La détection automatique ne fonctionne que pour la position finale supérieure.

**Important :** Une butée pour la position finale supérieure est nécessaire !

Pour commencer, il est nécessaire d'atteindre la position finale inférieure. À partir de cette position, faire tourner l'entraînement dans le sens d'enroulement, sans aucune interruption jusqu'à ce qu'il s'arrête automatiquement.

| Émetteur                                                                              | Déplacement du Tablier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  9 s | Appuyer STOP pendant 9 sec. Les deux Fins de Course réglés sont effacés.<br><b>Remarque :</b> Peut être inutile lors de la première mise en service ou après le reset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  ou |  Faites impérativement Monter le Tablier : avec la touche HAUT ou BAS dérouler jusqu'à la position finale inférieure souhaitée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                       |  Montez le Tablier sur le FdC Haut, sans interruption. Le Tablier atteint le FdC Haut et s'arrête automatiquement sur couple. Le sens de rotation correct est maintenant déterminé. Faites un essais Monter/Descendre : L'entraînement enroule jusqu'à la butée supérieure et détend brièvement le store.<br><b>Remarque :</b> Il se peut que l'émetteur n'est pas encore attribué. Pour attribuer un émetteur voire : §.5.2.4. |

## Mise en service commeo/Réglage du moteur Radio

**Conseils pour le réglage §. 5.2. :** sélectionner le moteur avec un émetteur par le Mode SELECT (LED d'état clignote orange, lentement). Après le réglage, le moteur reste sélectionné (voire §.5).

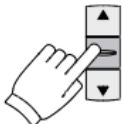
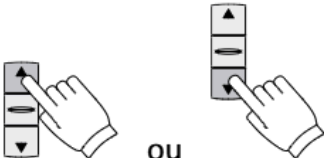
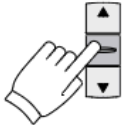
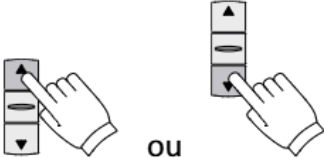
### 5.2.2. Mode manuel

#### ► FdC Bas, point fixe – FdC Haut, sur couple & libération de tension

Lors du branchement , le simple arrêt du moteur au démarrage (1-clac), signale le Mode manuel.

**Important :** Une butée pour la position finale supérieure est nécessaire !

Pour commencer, il est nécessaire d'atteindre la position finale inférieure. À partir de cette position, faire tourner l'entraînement dans le sens d'enroulement, sans aucune interruption jusqu'à ce qu'il s'arrête automatiquement.

| Émetteur                                                                                | Déplacement du Tablier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  6 s   | Appuyer STOP pendant 6 sec. Le moteur bascule en mode manuel. Les deux Fins de Course réglés sont effacés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  ou   |  Faites impérativement descendre le Tablier : avec la touche HAUT ou BAS. Positionnez le Tablier sur le FdC Bas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  3 s |  STOP, 3 sec. : validation du FdC Haut. Les sens de rotation sont attribués automatiquement à la fin du réglage des 2x FdC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  ou  |  Montez le Tablier sur le FdC Haut, sans interruption. Le Tablier atteint le FdC Haut et s'arrête automatiquement sur couple. Le sens de rotation correct est maintenant déterminé. Faites un essai Monter/Descendre : L'entraînement enroule jusqu'à la butée supérieure et détend brièvement le store.<br><b>Remarque :</b> Il se peut que l'émetteur n'est pas encore attribué. Pour attribuer un émetteur voire : §.5.2.4. |






**Conseils pour le réglage §. 5.2. :** sélectionner le moteur avec un émetteur par le Mode SELECT (LED d'état clignote orange, lentement). Après le réglage, le moteur reste sélectionné (voire §.5).

## 5.2.3. Mode manuel
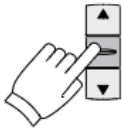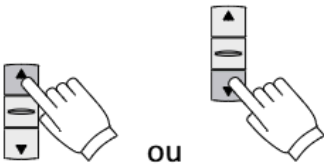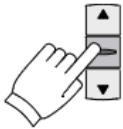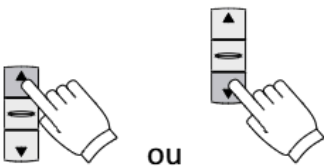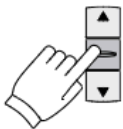
### ► FdC Bas, point fixe/FdC Haut, point fixe

Lors du branchement , le simple arrêt du moteur au démarrage (1-clac), signale le Mode manuel.


En Mode manuel, réglez le Fin de Course Bas en premier et ensuite le Fin de Course Haut. Le moteur s'arrête automatiquement au contact de la sous-face du volet roulant.

| Émetteur                                                                                | Déplacement du Tablier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  6 s   | Appuyer STOP pendant 6 sec. Le moteur bascule en mode manuel. Les deux Fins de Course réglés sont effacés.                                                                                                                                                                                                                                        |
|  ou    |  Faites impérativement descendre le Tablier : avec la touche HAUT ou BAS. Positionnez le Tablier sur le FdC Bas.                                                                                                                                                 |
|  3 s |  STOP, 3 sec. : validation du FdC Haut. Les sens de rotation sont attribués automatiquement à la fin du réglage des 2x FdC.                                                                                                                                    |
|  ou  |  Positionnez le Tablier sur le FdC Haut.                                                                                                                                                                                                                       |
|  3 s |  STOP, 3 sec. : validation du FdC Haut. Les 2 FdC sont réglés et les sens de rotation sont attribués. Faites un essais Monter/Descendre.<br><b>Remarque :</b> Il se peut que l'émetteur n'est pas encore attribué. Pour attribuer un émetteur voire : §.5.2.4. |

**Conseils pour le réglage §. 5.2. :** sélectionner le moteur avec un émetteur par le Mode SELECT (LED d'état clignote orange, lentement). Après le réglage, le moteur reste sélectionné (voire §.5).


### 5.2.4. Programmer-mémoriser/effacer l'émetteur

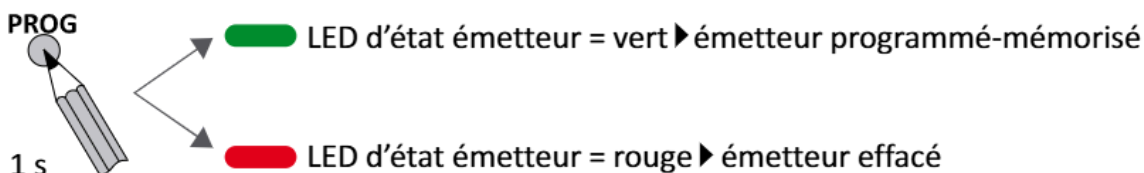Pour programmer ou effacer l'émetteur, sélectionnez le canal et appuyez sur PROG – 1 sec. La LED d'état – vert signale que l'émetteur est bien programmé. La LED d'état – rouge signale que l'émetteur est effacé.




### 5.2.5. Effacer la liste des émetteurs dans le récepteur

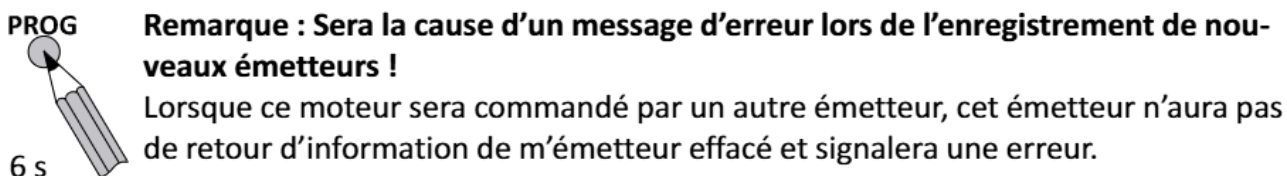Pour effacer la liste des émetteurs dans le récepteur, appuyez PROG – 6 sec. sur l'émetteur. Tous les récepteurs qui sont programmés-mémorisés dans le récepteur sont effacés. Le récepteur est effacé dans l'émetteur.



### 5.2.6. Reset du récepteur

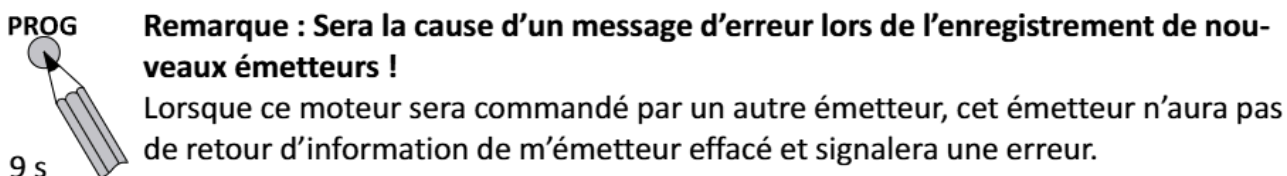Pour faire le Reset sur un récepteur, appuyez PROG – 9 sec. sur l'émetteur. Tous les réglages et paramètres sont effacés. Les FdC sont effacés. Le récepteur est effacé dans l'émetteur.



### 5.2.7. Mode CONFIGURATION (uniquement personnel autorisé)

Le mode de configuration permet de régler les fonctions des moteurs et récepteurs radio. Il est possible de paramétrer différentes fonctions selon le type de moteur ou de récepteur. Vous trouverez d'autres informations détaillées sur le mode de configuration dans le document « Configuration des moteurs et des récepteurs radio », à télécharger sur [www.selve.de](http://www.selve.de)

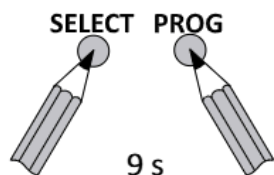
### 5.3. Fonctions sur l'émetteur

L'émetteur et le récepteur sont en Mode Activé.

#### Positions intermédiaires

Les consignes pour le réglage des positions intermédiaires sont dans le Mode d'Emploi des émetteurs.

#### Liste des récepteurs – effacement



Pour effacer la liste des récepteurs dans l'émetteur appuyez simultanément PROG + SELECT – 9 sec. Tous les récepteurs seront effacés dans l'émetteur.

### 6. Mise en service ivo/Réglage du moteur Radio

#### Mise en service ivo

La mise en service en Mode ivo peut être effectuée avec tous les émetteurs ivo qui sont équipés de touche HAUT, STOP et BAS.



## Mise en service iveo/Réglage du moteur Radio

### 6.1. Réglage des Fins de Course et enregistrement du premier émetteur

#### 6.1.1. Mode ½ automatique, réglage ½ automatique des Fins de Course


##### ► FdC Bas, point fixe – FdC Haut, sur couple & libération de tension

Lors du branchement, le double arrêt du moteur au démarrage (2-clac), signale le Mode ½ automatique. La détection automatique ne fonctionne que pour la position finale supérieure.

**Important :** Une butée pour la position finale supérieure est nécessaire !

Pour commencer, il est nécessaire d'atteindre la position finale inférieure. À partir de cette position, faire tourner l'entraînement dans le sens d'enroulement, sans aucune interruption jusqu'à ce qu'il s'arrête automatiquement.

**Attention !** Ne brancher que le moteur Radio qui doit être mis en route ! Il n'est pas possible de mettre plusieurs moteurs en route simultanément.

| Émetteur                                                                                                                                                                                                        | Déplacement du Tablier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   <p>ou</p>                                   |  <p>Faites impérativement Monter le Tablier : avec la touche HAUT ou BAS dérouler jusqu'à la position finale inférieure souhaitée.</p>                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                 |  <p>Montez le Tablier sur le FdC Haut, sans interruption. Le Tablier atteint le FdC Haut et s'arrête automatiquement sur couple. Le sens de rotation correct est maintenant déterminé. Faites un essais Monter/Descendre : L'entraînement enroule jusqu'à la butée supérieure et détend brièvement le store.</p> |
|   <p>ou</p> <p><b>PROG</b></p> <p>1 s</p> | <p>Appuyer sur la touche PROG de l'émetteur. L'émetteur est désormais durablement programmée.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 6.1.2. Mode manuel


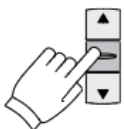
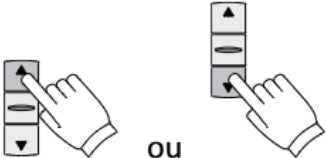
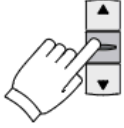
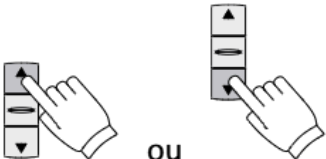

### ► FdC Bas, point fixe – FdC Haut, sur couple & libération de tension

Lors du branchement, le simple arrêt du moteur au démarrage (1-clac), signale le Mode manuel. La détection automatique ne fonctionne que pour la position finale supérieure.

Important : Une butée pour la position finale supérieure est nécessaire !

Pour commencer, il est nécessaire d'atteindre la position finale inférieure. À partir de cette position, faire tourner l'entraînement dans le sens d'enroulement, sans aucune interruption jusqu'à ce qu'il s'arrête automatiquement.

**Attention !** Ne brancher que le moteur Radio qui doit être mis en route ! Il n'est pas possible de mettre plusieurs moteurs en route simultanément.

| Réglage avec émetteur                                                                   | Déplacement du Tablier                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  Mettre le moteur sous tension.                                                                                                                                   |
|        | Appuyer en même temps sur les touches HAUT et BAS de l'émetteur. L'émetteur est provisoirement programmée pour cette motorisation.                                                                                                                 |
|  6 s  | Appuyer STOP pendant 6 sec.                                                                                                                                                                                                                        |
|  ou  |  Faites impérativement descendre le Tablier : avec la touche HAUT ou BAS. Positionnez le Tablier sur le FdC Bas.                                                |
|  3 s |  STOP, 3 sec. : validation du FdC Bas. Les sens de rotation sont attribués automatiquement à la fin du réglage des 2x FdC.                                      |
|  ou  |  Faire enrouler l'entraînement avec les touches HAUT ou BAS jusqu'à la butée supérieure. L'entraînement s'arrête automatiquement et détend brièvement le store. |
|  1 s | Appuyer sur la touche PROG de l'émetteur. L'émetteur est désormais durablement programmée.                                                                                                                                                         |







## Mise en service iveo/Réglage du moteur Radio
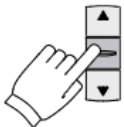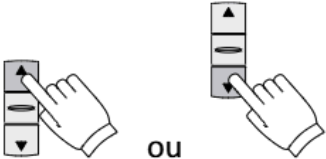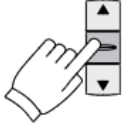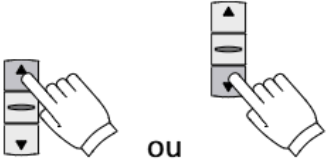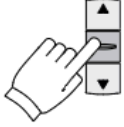
### 6.1.3. Mode manuel

#### ► FdC Bas, point fixe/FdC Haut, point fixe

Lors du branchement , le simple arrêt du moteur au démarrage (1-clac), signale le Mode manuel. Impératif : en Mode manuel, réglez le Fin de Course Bas en premier et ensuite le Fin de Course Haut.


**Attention !** Ne brancher que le moteur Radio qui doit être mis en route ! Il n'est pas possible de mettre plusieurs moteurs en route simultanément.

| Réglage avec émetteur                                                                           | Déplacement du Tablier                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |  Mettre le moteur sous tension.                                                                                                            |
|                | Appuyer en même temps sur les touches HAUT et BAS de l'émetteur. L'émetteur est provisoirement programmée pour cette motorisation.                                                                                          |
|  6 s           | Appuyer STOP pendant 6 sec.                                                                                                                                                                                                 |
|  ou           |  Faites impérativement descendre le Tablier : avec la touche HAUT ou BAS. Positionnez le Tablier sur le FdC Bas.                          |
|  3 s         |  STOP, 3 sec. : validation du FdC Bas. Les sens de rotation sont attribués automatiquement à la fin du réglage des 2x FdC.               |
|  ou          |  Positionnez le Tablier sur le FdC Haut.                                                                                                 |
|  3 s         |  STOP, 3 sec. : validation du FdC Haut. Les 2 FdC sont réglés et les sens de rotation sont attribués. Faites un essais Monter/Descendre. |
|  PROG<br>1 s | Appuyer sur la touche PROG de l'émetteur. L'émetteur est désormais durablement programmée.                                                                                                                                  |

## 6.2. Enregistrer : Émetteur/Canaux

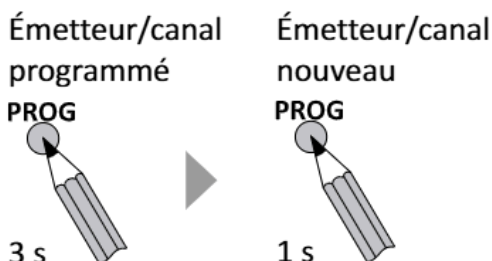
### 6.2.1. Programmation d'émetteurs/canaux supplémentaires

Appuyez sur la touche PROG d'un émetteur/canal programmé pendant 3 secondes (attendez la course de confirmation du moteur). Le récepteur est maintenant prêt à la programmation pendant une durée d'une minute. Appuyez brièvement (1 sec.) sur la touche PROG du nouvel émetteur/canal. Le nouvel émetteur/canal est maintenant programmé.



### 6.2.2. Effacement d'émetteurs/canaux

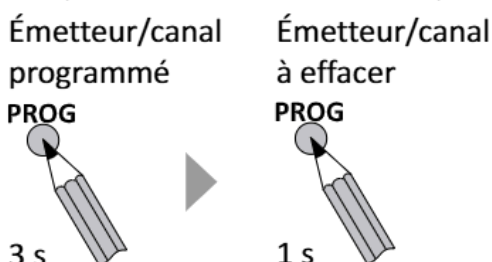Appuyez sur la touche PROG d'un émetteur/canal programmé pendant 3 secondes (attendez la course de confirmation du moteur). Le récepteur est maintenant prêt à la programmation pendant une durée d'une minute. Appuyez brièvement (1 sec.) sur la touche PROG de l'émetteur/canal à effacer. L'émetteur/canal est maintenant effacé.



## 6.3. Positions intermédiaires

Les consignes pour le réglage des positions intermédiaires sont dans le Mode d'Emploi des émetteurs.

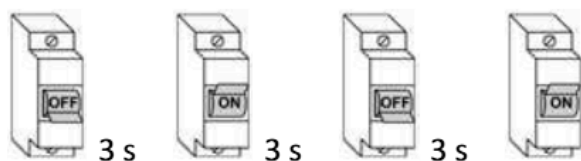
## 6.4. Fonctions en mode service (réglages par le biais d'un émetteur)

Afin de pouvoir exécuter les programmations suivantes, le récepteur doit être placé en mode service en coupant spécialement l'alimentation électrique.

Tenir compte des points suivants:

- Pour passer en mode service, un émetteur doit être programmé.
- Placer en mode service uniquement le récepteur qui doit être programmé.
- Le récepteur reste en mode service pendant 4 minutes.
- Pour retirer un récepteur du mode service (par ex. 3 récepteurs sur un fusible), vous devez activer le moteur.

Fusible/Accouplement Hirschmann




Le récepteur confirme le mode service par une courte montée et une courte descente.

## 6.5. Réajustage de la position finale avec émetteur attribué

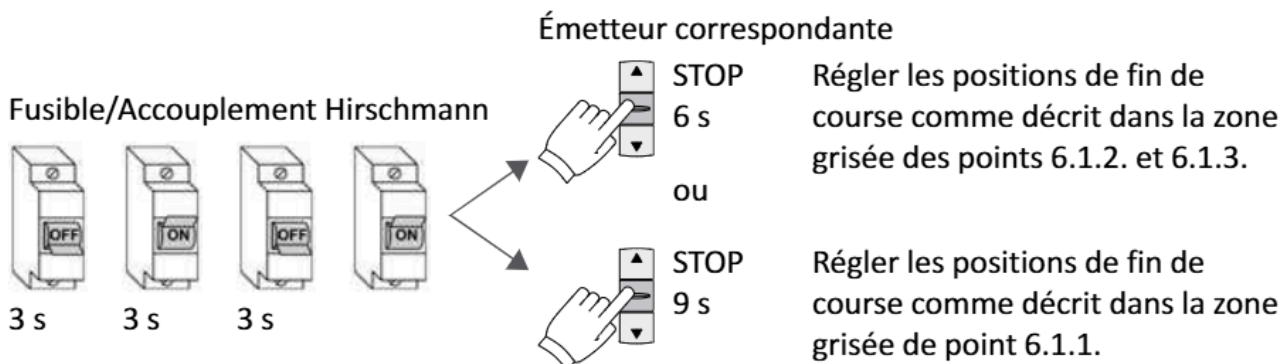Le mode de réglage ne peut être quitté qu'une fois que les deux fins de course sont programmés. L'affectation des émetteurs reste inchangée. Après le réglage des fins de course, la motorisation se trouve à nouveau en mode de fonctionnement normal.


Amener la motorisation en mode service en coupant l'alimentation secteur. Le fait d'appuyer pendant 6 (Mode manuel)/9 (Mode automatique) secondes sur la touche STOP d'une télécommande correspondante permet de réinitialiser la motorisation (attendre que le témoin de la télécommande clignote deux/trois fois). Régler ensuite les positions de fin de course comme décrit dans la zone grisée des points 6.1.1. à 6.1.3.



## 6.6. Programmation d'un nouvel émetteur suite à la perte, le vol à une panne de celui-ci


À utiliser uniquement lorsqu'un émetteur programmé n'est plus présent (perdu ou défectueux).

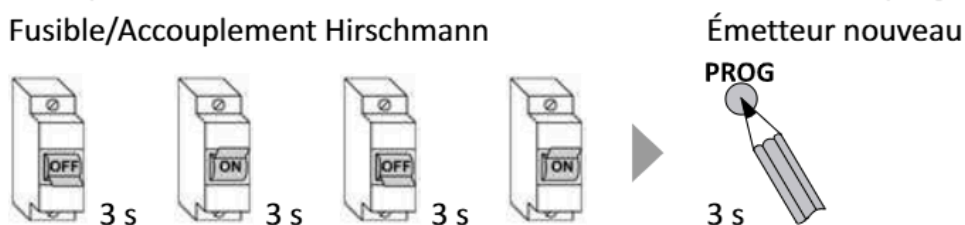Pour programmer un nouvel émetteur/canal, le récepteur doit être placé en mode service en coupant l'alimentation électrique. Appuyez ensuite sur la touche PROG du nouvel émetteur/canal pendant 3 sec. Tous les anciens émetteurs/canaux sont déprogrammés.



## 6.7. Restauration de l'état à la livraison

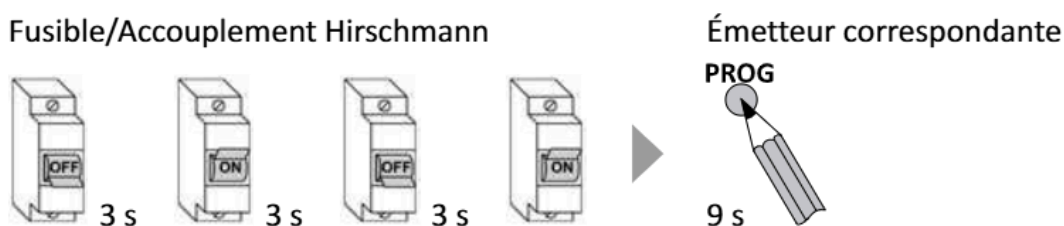Pour réinitialiser la motorisation, il faut l'amener en mode service en coupant l'alimentation secteur. Appuyer ensuite pendant 9 secondes sur la touche PROG d'un émetteur correspondante. Après cette opération, aucun émetteur ni Fin de Course, ne seront plus enregistrés dans ce moteur.






## 6.8. Séparation du groupe

Un groupe est un montage de plusieurs motorisations/récepteurs qui peuvent être pilotés par le biais d'un émetteur/canal. La programmation de cette émetteur s'effectue au terme du dégroupage. Pendant le dégroupage, chaque motorisation/récepteur s'active une seule fois de manière aléatoire pendant 3 secondes dans un laps de temps de 2 minutes. L'arrêt de la motorisation par le biais d'un émetteur quelconque permet de programmer cette dernière pour la motorisation considérée.

Appuyez d'abord sur la touche STOP d'un émetteur programmé, puis aussi sur les touches HAUT et BAS. Maintenez les trois boutons enfoncés pendant 9 secondes (attendre jusqu'à ce que la Led clignote trois fois). La motorisation valide l'activation du dégroupage par un bref déplacement. Chaque motorisation se déplace ensuite de manière aléatoire pendant 3 secondes dans un laps de temps de 2 minutes. Dès que le volet correspondant se met en route (max. 3 sec.), appuyez sur la touche STOP. Le émetteur est ainsi programmée, et la motorisation/le récepteur n'est plus en mode dégroupage.

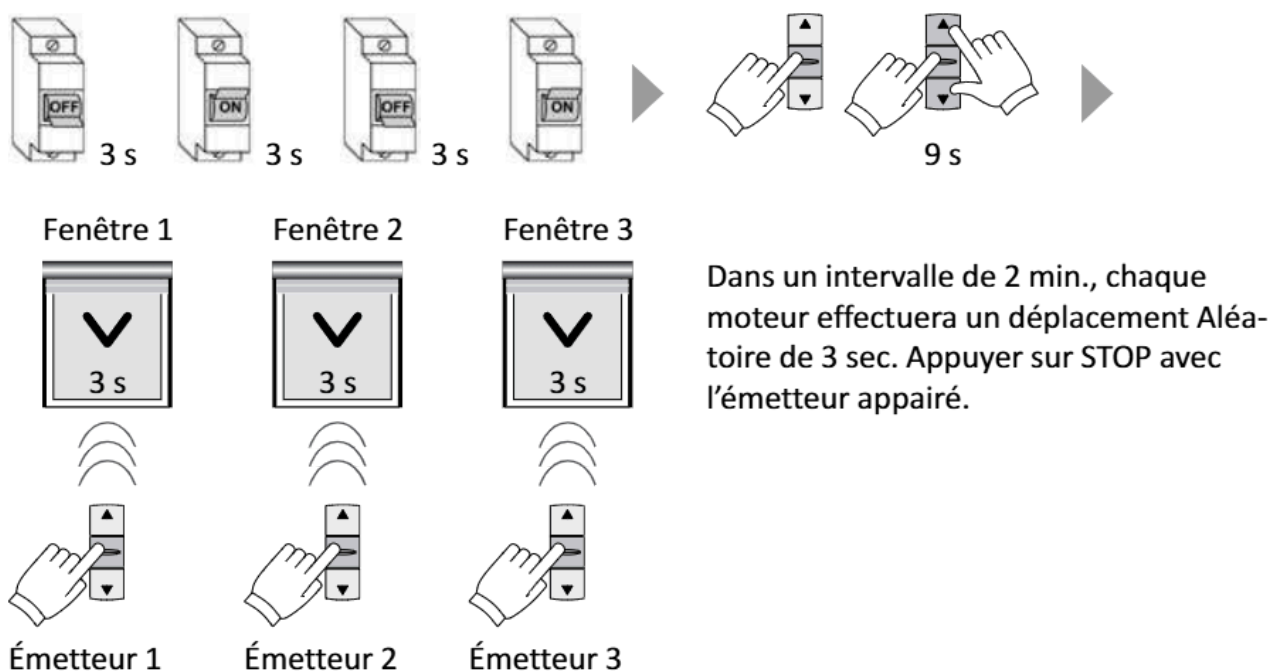Fusible/Accouplement Hirschmann



Si les motorisations fonctionnent toujours de manière groupée, répéter l'opération pour les motorisations concernées.

Si vous avez programmé un émetteur sans utiliser la touche STOP et s'il n'y a pas d'autre émetteur programmée, vous pouvez alors reprogrammer cette émetteur en appuyant simultanément sur les touches HAUT et BAS, puis sur la touche PROG.

## 6.9. Basculer en Mode commeo

Pour basculer les moteurs du Mode iveo en Mode commeo, veuillez mettre le/les moteurs en mode service. Ensuite sélectionner le moteur avec un émetteur commeo en Mode SELECT par appui 3 sec. Maintenant tous les émetteurs iveo sont effacés.

Fusible/Accouplement Hirschmann



## 7. Caractéristiques techniques

| Type                            | Couple<br>Nm | Vitesse<br>rpm | Consommation<br>A | Puissance<br>W |
|---------------------------------|--------------|----------------|-------------------|----------------|
| 1/6                             | 6            | 15             | 0,50              | 115            |
| 1/10                            | 10           | 15             | 0,50              | 115            |
| 2/6                             | 6            | 28             | 0,45              | 105            |
| 2/7                             | 7            | 17             | 0,41              | 95             |
| 2/9                             | 9            | 28             | 0,66              | 152            |
| 2/10                            | 10           | 17             | 0,55              | 124            |
| 2/12                            | 12           | 28             | 0,75              | 172            |
| 2/15                            | 15           | 17             | 1,66              | 152            |
| 2/18                            | 18           | 28             | 1,95              | 220            |
| 2/20                            | 20           | 17             | 0,75              | 172            |
| 2/30                            | 30           | 17             | 0,95              | 220            |
| 2/40                            | 40           | 17             | 1,50              | 345            |
| 2/50                            | 50           | 12             | 1,50              | 345            |
| 3/50                            | 50           | 17             | 1,40              | 315            |
| 3/60                            | 60           | 12             | 1,10              | 245            |
| 3/70                            | 70           | 17             | 1,90              | 435            |
| 3/80                            | 80           | 12             | 1,40              | 322            |
| 3/120                           | 120          | 11             | 1,90              | 435            |
| <b>Emplacement de montage :</b> |              |                |                   |                |

Après le montage du moteur, marquer le type de moteur dans le tableau des caractéristiques techniques et noter l'emplacement de montage.

Les moteurs du groupe BR-2 ont des prises pour les câbles brochables. Les moteurs des groupes BR-1 et BR-3 sont munis de câbles 2,5 m, **non** démontables.

Pour les moteurs des groupes BR-1, BR-2 et BR-3, des longueurs de câbles différentes peuvent être choisies sur catalogue.

Les câbles brochables sont à commander séparément.

Des prises spéciales peuvent être réalisées sur demande.

### Caractéristiques des moteurs :

|                                     |
|-------------------------------------|
| Tension nominale : 230 V AC/50 Hz   |
| Consommation en veille : 0,5 W      |
| Protection : IP 44                  |
| Durée de fonctionnement : 4 min.    |
| Fréquence : 868,1 MHz et 868,3 MHzw |
| Puissance d'émission : max. 10 mW   |

**Remarque :** La portée maximale du signal radio est de 25 m dans les bâtiments et elle peut atteindre jusqu'à 350 m à l'extérieur.

Indications sous réserves de modifications techniques.

### 8. Déclaration de conformité

SELVE GmbH & Co. KG déclare que le moteur SE Plus-RC est conformes aux prescriptions et règles des directives 2006/42/EG, 2014/53/EU, 2014/30/EU et 2011/65/EU en vigueur. Les certificats de conformité sont disponibles sur [www.selve.de](http://www.selve.de)



### 9. Mise au rebut

#### Collecte séparée des déchets électroniques

Les propriétaires d'appareils électriques et électroniques usagés sont tenus de les mettre dans un collecteur séparé des ordures ménagères (systèmes de collecte et de retour spécifiques).

#### Signification du pictogramme « poubelle barrée »

Le pictogramme de la poubelle barrée figurant régulièrement sur les équipements électriques et électroniques indique que l'équipement en question doit être collecté séparément des déchets ménagers à la fin de sa durée de vie.



#### Application de la directive DEEE (WEEE) propre à chaque pays

En ce qui concerne la mise au rebut des appareils électriques et électroniques, il convient de respecter les dispositions nationales.

## 10. Dépannage et recherche de défauts

| Dysfonctionnement                                                       | Causes                                               | Solutions                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le moteur radio ne fonctionne pas                                       | Raccordement électrique défectueux                   | Contrôler le raccordement                                                                                                                                                                   |
|                                                                         | Aucun émetteur programmé                             | Mémoriser un émetteur                                                                                                                                                                       |
|                                                                         | L'émetteur est hors de portée/piles vides            | Approcher l'émetteur ou changer les piles                                                                                                                                                   |
|                                                                         |                                                      | Programmer un nouvel émetteur                                                                                                                                                               |
|                                                                         | Protection thermique déclenchée                      | Attendre 5 à 20 min                                                                                                                                                                         |
|                                                                         | Le mode d'émission programmé est inadapté            | Pour déprogrammer un mauvais mode d'émission, il faut effacer tous les émetteurs du mauvais mode d'émission, effectuer une double coupure de courant et enregistrer les émetteurs à nouveau |
| Le moteur radio n'effectue pas de déplacement à la 1ère mise en service | Raccordement électrique défectueux                   | Contrôler le raccordement                                                                                                                                                                   |
|                                                                         | Les FdC sont déjà réglés                             | Mémoriser un émetteur, puis réinitialiser le moteur                                                                                                                                         |
|                                                                         | Les FdC sont déjà réglés et un émetteur est mémorisé | Mémoriser un nouvel émetteur, puis réinitialiser le moteur                                                                                                                                  |
| Les sens de rotation sont inversés                                      | Les FdC sont mal réglés                              | Régler à nouveau les FdC                                                                                                                                                                    |
| Moteur radio : arrêt avant le FdC Bas                                   | Arrêt sur obstacle ou point-dur                      | Contrôler l'installation et enlever le point-dur                                                                                                                                            |
| Moteur radio : arrêt avant le FdC Haut                                  | Déclenchement sur couple                             | Contrôler l'installation et enlever l'obstacle ou le point-dur; éventuellement utiliser un moteur plus puissant                                                                             |

## 11. SELVE Assistance technique, Service-Hotline



Hotline : Téléphones 0800 914947 (France)  
080 221583 (Belgique)

Téléchargement des Modes d'emploi sur  
[www.selve.de](http://www.selve.de) ou QR-scan



### 1. Veiligheidsinstructies



Waar-  
schuwung!

**Voorname veiligheidsinstructies voor de montage, de aansluiting en het gebruik van SELVE motoren!**

**Gevaar! Voor de veiligheid van personen is het belangrijk de hierna geschreven aanduidingen in acht te nemen. Een foutieve montage of bediening kan tot ernstige verwondingen leiden. Bewaar zorgvuldig deze gebruiksaanwijzing.**

- Voor de montage, de aansluiting en het gebruik van deze SELVE motor zijn de volgende basisregels in acht te nemen:
  - De geldende wetten, normen en voorschriften (D: VDE 0100, B: AREI, NL: NEN 1010) en in het bijzonder de verplichtingen inzake vochtige ruimtes
  - De voorschriften van de lokale energievoorzieningmaatschappij en de specifieke reglementeringen inzake installatie en gebruik van elektrische apparatuur
  - De veiligheidsaanduidingen volgens de EN 60335
  - De stand van de techniek op het ogenblik van de installatie
  - Deze handleiding zowel als de handleidingen van alle aangesloten componenten en besturingen
- Elektrische werkzaamheden mogen alleen plaatsvinden door deskundige, voldoende onderrichte en daartoe bevoegde werknemers. Bij installatie of tijdens onderhoudswerken dient de voedingsspanning afgeschakeld te worden.
- Het schakelapparaat dat de spanningsvrije toestand garandeert dient alle polen van het voedingscircuit te onderbreken en een contactopening van minstens 3 mm (EN 60335) te hebben. Voor een verhoogde veiligheid dienen er maatregelen getroffen worden tegen het onvoorzien herinschakelen.
- Voordat het plaatsen van de motorisatie dienen alle niet gebruikte leidingen en onnodige apparatuur afgebroken te worden.

- Deze handleiding maakt deel uit van het product en de inhoud ervan is bestanddeel van de garantievoorwaarden. Ze is aan de monteur af te geven en aan de gebruiker te overhandigen.
- De installatie is regelmatig na te zien op eventuele beschadigingen zoals bv. abnormale trillingen, tekens van slijtage, beschadigde bevestigingen of ophangingen. Bij mechanische problemen, beschadigingen aan de motor en in het bijzonder aan de aansluitkabel, mag de installatie niet meer gebruikt worden!
- De samenbouw motor + buis wordt gemaakt dankzij het gebruik van adapters uit het SELVE programma. De motor is pas werkingsklaar vanaf het ogenblik dat hij in een afgewerkte eenheid ingebouwd is. De kleinste buisdiameter voor SELVE motoren van de serie (bijvoorbeeld SE.. 1/...) is 40 mm, voor de serie 2 (bijvoorbeeld SE.. 2/...) 50 mm en voor serie 3 (bijvoorbeeld SE.. 3/...) 60 mm. Voor gegroefde buizen is, naar gelang van het geval, een excentriek ontwerp voor koppeling en loopring te gebruiken.
- De technische gegevens van de motor zijn op zijn kenplaat te lezen. Krachten (draaimoment), werkingsduur en verder technische eisen van het te motoriseren systeem dienen met de eigenschappen van de motor overeen te stemmen.
- De motor van een rolluik of zonwering (screen of knikarmscherf) mag niet aangestuurd worden tijdens onderhoudswerken aan het systeem of wanneer bv. glazenwassers aan de slag zijn. Bij automatisch gestuurde rolluiken of zonweringen dient vóór het aanvangen van reparatie of onderhoudswerken in het algemeen de voedingsspanning volledig onderbroken te worden.
- Aangedreven rolluik of zonweringsystemen mogen gebruikt worden door kinderen van meer dan 8 jaar, door personen met beperkte psychische, sensorische of geestelijke vaardigheden en door personen die onvoldoende ingelicht werden onder de voorwaarde van een toezicht of terugblikkend op de gevaren van het bedienen ervan onderricht werden en verstaan hebben.

- Voorwerpen en personen dienen zich niet in de loopweg van de rol-  
luik of zonweringproduct te bevinden. Het bewegingsbereik moet  
tijdens de besturing door de bediener zichtbaar zijn. Maak gebruik  
van vergrendelde schakelapparatuur.
- Bedieningsschakelaars (bv. jalouzie-schakelaars) dienen zich in het  
zichtveld van de aangestuurde installatie te bevinden en op een  
hoogte van minstens 1,5 m geplaatst te worden.
- Beweegbare onderdelen van de motor moeten zich op een hoogte  
van meer dan 2,5 m van de bodem of tot het systeem bereikbare  
vloer bevinden. Voor voldoende afstand zorgen (40 cm) tussen  
bewegende delen (rolluikblad, doek en systeemmechaniek) en de  
aangrenzende voorwerpen.
- Kinderen en onbevoegde personen niet toelaten met stuurinrichtin-  
gen te spelen en afstandbedieningen buiten hun bereik houden.
- Bij het gebruik van markiezen, waar bij uitgezette toestand van de  
uitrusting meer als 2 m van de grond of van een andere oppervlakte  
voorhanden zijn, moet een horizontale minimumafstand van 40 cm  
naar andere vaste objecten gegarandeerd zijn.
- Motor aansluitkabels uit witte PVC(H05VVF) mogen uitsluitend in  
binnenruimtes gebruikt worden, bij een buitenopstelling dient dit  
type aansluitkabel in een buis getrokken te worden. De netvoe-  
dingskabels van de SELVE motoren mogen uitsluitend door hetzelf-  
de kabeltype als fabrieksorigineel door een geautoriseerde persoon  
vervangen worden.
- Beschadigingen aan de motor en ontstane vervolgschade wegens  
een verkeerd gebruik, foutieve aansluiting, geweld, ingreep door  
derden aan de motor, veranderingen aan de installatie door onbe-  
voegden, het niet naleven van deze montage en gebruiksaanwijzing  
en ontkennen van de veiligheidsvoorschriften vallen niet onder de  
garantie bepalingen SELVE.
- Uitsluitend originele SELVE onderdelen en accessoires gebruiken.  
De meest actuele SELVE catalogus vindt men op de SELVE Website  
[www.selve.de](http://www.selve.de)



## Geachte Klant,

Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van een SELVE buismotor. Deze handleiding beschrijft de montage, het aansluiten, het afstellen v.d. eindstanden en het gebruik van de motor. Lees aandachtig de veiligheidsinstructies vooraf de montagewerken te starten en in het gebruik nemen van de motor.

SELVE kan na het verschijnen van deze handleiding niet aansprakelijk gesteld worden voor de latere wijzigingen van normen en reglementen! Onder voorbehoud van tussentijdse technische veranderingen!

|                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Veiligheidsinstructies                                                                                | 98  |
| 2. Informatie over de eigenschappen van de motor                                                         | 103 |
| 2.1. Toepassingsveld en gebruik                                                                          | 103 |
| 2.2. Eigenschappen                                                                                       | 103 |
| 2.3. SELVE commeo/iveo radiobestuurde motoren                                                            | 103 |
| 3. Montage en elektrische aansluiting                                                                    | 104 |
| 3.1. Montage van de motor in de wikkelbuis                                                               | 104 |
| 3.2. Montage van de motoren                                                                              | 105 |
| 3.3. Montage en demontage van de aansluitkabel                                                           | 106 |
| 3.4. Elektrische aansluiting                                                                             | 106 |
| 4. Afstelling van de eindstanden                                                                         | 107 |
| 4.1. Uitleveringstoestand                                                                                | 107 |
| 4.2. Afstelmogelijkheden                                                                                 | 107 |
| 4.3. Mechanische voorwaarden aan het rolluik                                                             | 107 |
| 4.4. Keuzetabel afstelmogelijkheden                                                                      | 107 |
| 4.5. Afstelling van de eindstanden met afstelschakelaar/schakelaar                                       | 108 |
| 4.5.1. Halfautomatische afstelmodus, wissen en<br>halfautomatisch afstellen van de eindstanden           | 109 |
| 4.5.2. Manuele afstelmodus, wissen en manueel afstellen van de eindstanden                               | 110 |
| 4.5.3. Manuele afstelmodus, wissen en manueel afstellen van de eindstanden                               | 111 |
| 5. commeo inbedrijfname/afstellen per radio                                                              | 112 |
| 5.1. Selecteren van een ontvanger                                                                        | 112 |
| 5.2. Functies op een bepaald gekozen motor                                                               | 114 |
| 5.2.1. Halfautomatische afstelmodus, wissen en<br>halfautomatisch afstellen van de bovensten eindstanden | 115 |
| 5.2.2. Manuele afstelmodus, wissen en manueel afstellen van de eindstanden                               | 116 |
| 5.2.3. Manuele afstelmodus, wissen en manueel afstellen van de eindstanden                               | 117 |
| 5.2.4. Zender programmeren/verwijderen                                                                   | 118 |
| 5.2.5. Zendertabel in de ontvanger wissen                                                                | 118 |
| 5.2.6. Motor (ontvanger) in de fabrieksinstelling terugzetten (reset)                                    | 118 |
| 5.2.7. CONFIGURATIE modus (uitsluitend voor de vakman)                                                   | 118 |
| 5.3. Zenderfuncties                                                                                      | 119 |

|                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6. ivo inbedrijfname/afstellen per radio                                                    | 119 |
| 6.1. Eindposities afstellen en programmeren van de eerste zender                            | 120 |
| 6.1.1. Halfautomatische afstelmodus, wissen en halfautomatisch afstellen van de eindstanden | 120 |
| 6.1.2. Manuele afstelmodus, wissen en manueel afstellen van de eindstanden                  | 121 |
| 6.1.3. Manuele afstelmodus, wissen en manueel afstellen van de eindstanden                  | 122 |
| 6.2. Zenders/kanalen programmeren                                                           | 123 |
| 6.2.1. Meer zenders/kanalen programmeren                                                    | 123 |
| 6.2.2. Zenders/kanalen verwijderen                                                          | 123 |
| 6.3. Tussenposities                                                                         | 123 |
| 6.4. Functies in de Service modus (afstellingen via een zender)                             | 123 |
| 6.5. Nastellen van de eindpositie met de toegewezen zender                                  | 124 |
| 6.6. Nieuw programmeren bij defecte of ontbrekende zender                                   | 124 |
| 6.7. Motor (ontvanger) in de fabrieksinstelling terugzetten (reset)                         | 124 |
| 6.8. Groepenscheiding                                                                       | 125 |
| 6.9. Omstellen van het radiosysteem naar commeo                                             | 125 |
| 7. Technische gegevens                                                                      | 126 |
| 8. Algemene conformiteitverklaring                                                          | 127 |
| 9. Afvoeren                                                                                 | 128 |
| 10. Storingswijzer                                                                          | 129 |
| 11. SELVE-Service-Hotline                                                                   | 129 |



### 2. Informatie over de eigenschappen van de motor

#### 2.1. Toepassingsveld en gebruik

SE Plus-RC buismotoren kunnen uitsluitend gebruikt worden voor het aandrijven van knikarmschermen of rolluiken.

#### 2.2. Eigenschappen

Om het textiel te beschermen hebben de aandrijvingen, naast een afstelling van de eindpositie, een zelflerende overbelastingsbescherming in opwaartse richting.

**Verdere aanwijzingen:** Het geluidsniveau van de motoren ligt duidelijk onder 70 dB(A). Volgens de aard, de constructie en de plaatsing van het rolluik, screen of knikarmscherm systeem is een versterking van het geluid mogelijk. Door het inzetten van aangepaste maatregelen kan het geluidsniveau verminderd worden (isolatie van de kast, geluiddempend toebehoor enz.).

#### 2.3. SELVE commeo/iveo radiobestuurde motoren

SELVE-RC radiobestuurde motoren ontvangen stuursignalen op de radio frequentie 868,1 MHz (commeo radio) en 868,3 MHz (iveo radio). De twee radiosystemen kunnen niet tegelijk worden gebruikt.

Bij de commeo techniek gaat het om een bidirectioneel radio afstandsbediend systeem waarbij er gegevens in zowel de ontvanger als in de zender worden opgeslagen. iveo is een unidirectioneel radiosysteem. Na een loskoppeling van het elektriciteitsnet is de aandrijving open voor beide radiosystemen, totdat een commeo of iveo zender vast wordt geprogrammeerd. Als het radiosysteem achteraf moet worden gewijzigd, moeten alle zenders van het andere radiosysteem worden uitgeleerd. Vervolgens moet de aandrijving worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet. In deze motoren kunnen ook alle SELVE commeo/iveo zenders worden geprogrammeerd. Er kunnen max. 16 zenders in één motor worden geprogrammeerd. De gebruiksaanwijzing van de zenders moet in acht worden genomen. De commeo motoren kunnen in de CONFIGURATIE modus voor diverse toepassingen worden ingesteld. commeo motor SE Plus-RC is van de fabriek uit voor knikarmschermen ingesteld. Bij iveo bedrijf is omstelling van de toepassing niet mogelijk.

**Aanwijzing:** Let er op dat de afstandsbesturing niet in de buurt van metalen oppervlakken of magnetische velden wordt geïnstalleerd en gebruikt. Metalen oppervlakken of bv. ramen met isolatieglas die een metalen coating hebben, die binnen het gebied van de radiogolven liggen, kunnen de reikwijdte aanzienlijk verminderen.

Radiobestuurde apparaten die op dezelfde frequentie zenden, kunnen voor een storing in de ontvangst van stuurbevelen zorgen.

De sterkte van radiosignalen bij afstandsbesturingen wordt door de wetgever en door bouwkundige situaties beperkt. Deze beperkingen moeten in acht worden genomen.

### 3. Montage en elektrische aansluiting



**Waar-  
schuwing!**

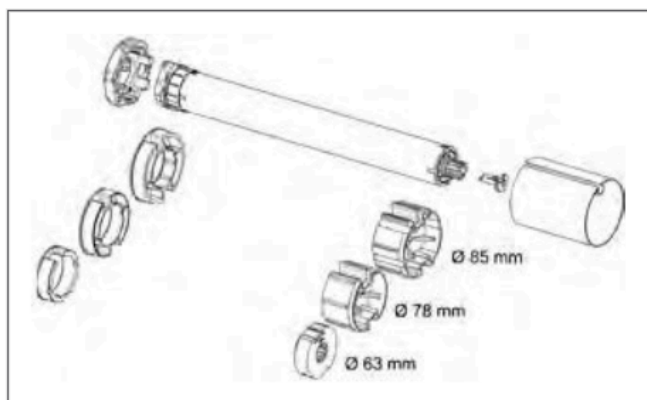
**Gevaar!** Risico van verwonding door een elektrische schok!

Aansluitingswerken uitsluitend uitvoeren in spanningsvrije toestand


De motor werkt op zijn best bij een afgewerkte installatie.

#### 3.1. Montage van de motor in de wikkelbuis

1. Kies de loopring en koppeling in functie van de omtrek van de aandrijfas (afb. 1).
2. Schuif de loopring over de aandrijving en positioneer hem op de juiste plaats op de motor-kop.
3. Schuif de koppeling erop en beveilig hem met de koppelingsbeveiliging (artikel 288500) (afb. 2).



Afbeelding 1: Voorbeelden van verschillende asomtrekken

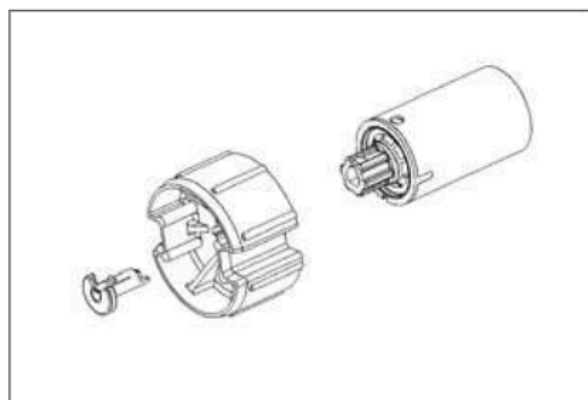

Afbeelding 2: Koppelingsbeveiliging\*

\* Bij de BR 3 aandrijving is de koppeling beveiligd met een ring (circlip volgens DIN 471-20x1,20 FST, artikel 940516). Om de borgring te kunnen plaatsen, is een speciale borgringtang voor assen met ooggrootte < 2 mm nodig!

4. Schuif de motor zorgvuldig in de wikkelbuis. De motor mag hierbij geen schokken krijgen. De adapters mogen in de buis geen speling hebben.
5. De motor zo nodig axiaal borgen, bv. door het vastschroeven van de meenemer op de wikkelbuis. Niet boren en geen te lange schroeven gebruiken in de buurt van de motor!



6. Plaats de wikkelbuis met zijn asprop en motor in de lagering en motorsteun. Knik motorkabel en antenne niet en verleg ze zodanig dat geen beschadigingen kunnen ontstaan. Leg de antenne liefst niet parallel aan de motorkabel. De antenne mag niet worden ingekort of verlengd. Verleg hem met een kleine lus naar beneden zodanig er geen water in de motor kan druipen.
7. Bevestig het rolluikblad of doek aan de wikkelbuis.

### 3.2. Montage van de motoren

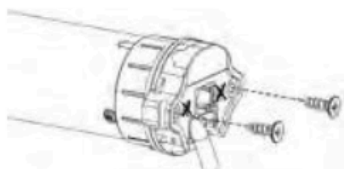
Over het algemeen kunnen SELVE motoren via de klassieke ingestoken vierkante pen of via de buitencontour van de motorkop gemonteerd worden. Voor alle aanbouwmogelijkheden staan verschillende motorsteunen ter beschikking.



Bovendien kunnen verschillende flenzen of montageplaten worden voormonteerd. Bij het gebruik van de vierkante pentechiek moet achter de motorsteun een bevestiging komen, om een het axiaal verschuiven van de vierkantpen te verhinderen.

**Let op!** De motoren SE Plus-RC 2/30, 2/40 en 2/50 mogen niet met het 12 mm vierkantpen (ref.-nr. 930285) worden aangebouwd!

Wordt de motorkop direct aan een zijkopstuk geschroefd of wordt een flens voormonteerd, moet erop geacht worden dat bij motoren van de BR 2 (BouwReeks 2) uitsluitend de **buitenste** schroefgaten (met 48 mm hartmaat) worden gebruikt!



De binnenste schroefgaten (met 29 mm hartmaat) kunnen geen draaimomenten uithouden. Daar er in de buitenste schroefgaten geen schroefdraad getapt is, dienen er hier speciale schroeven worden gebruikt.

Bij de BR 1 (BouwReeks 1) motorkoppen bestaan slechts de 2 schroefgaten met 29 mm hartmaat. Deze worden voor de ophanging gebruikt.

Maak gebruik van onderstaande schroeftypes:

- BR 2 met motorkop uit kunststof: zelftappende schroef KN 1033 STS 50x14-Z
- BR 2 met motorkop uit metaal: zelftappende schroef KN 3041 SLS L40x12 T20
- SE.. BR 1: schroef DIN 965 M5 x 10

## Montage en elektrische aansluiting

### 3.3. Montage en demontage van de aansluitkabel

Alle motortypes zijn niet voorzien van een aansluitkabel met stekkersysteem in de motorkop. De andere hebben een vaste aansluitkabel aan de motor.

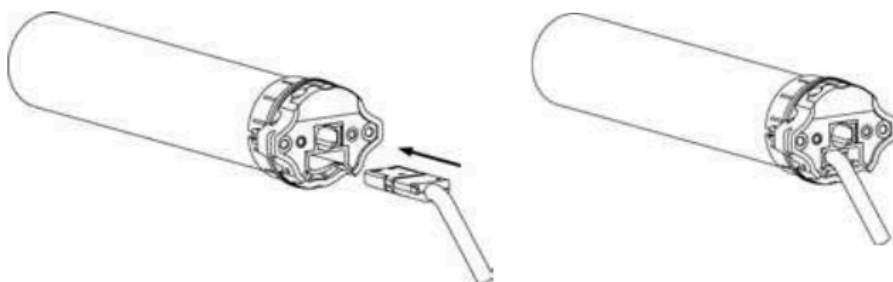


**Gevaar!** Risico van verwonding door een elektrische schok!


Bij een losgekoppelde aansluitkabel mag er geen spanning op de kabel staan!

**Waarschuwing!**

Schakel de aansluitkabel spanningsvrij alvorens hem te monteren. Steek de stekker zodanig goed in de motorkop dat hij hoorbaar vastklikt.




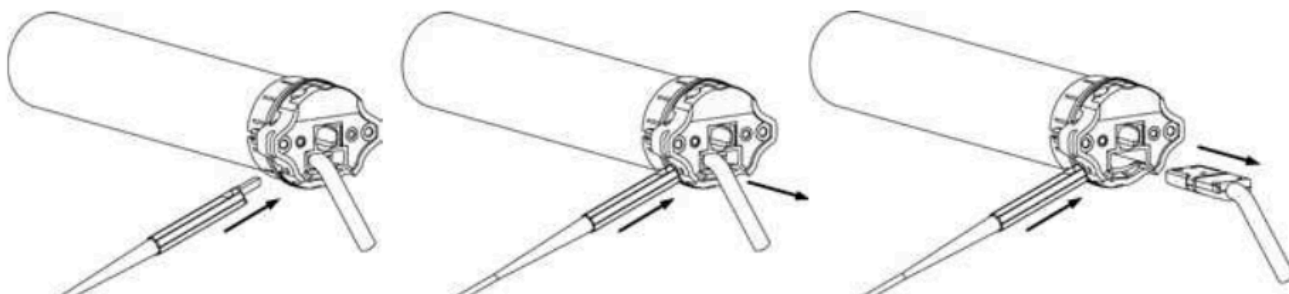Schakel de aansluitkabel spanningsvrij alvorens deze te demonteren. Ontgrendel de vastgeklikte stekker via de zijdelingse opening aan de motorkop. Dit is mogelijk met behulp van de meegeleverde tool of gewoon met een schroevendraaier. Druk de grendelclip in en trek daarbij voorzichtig aan de kabel totdat de stekker los komt.




### 3.4. Elektrische aansluiting

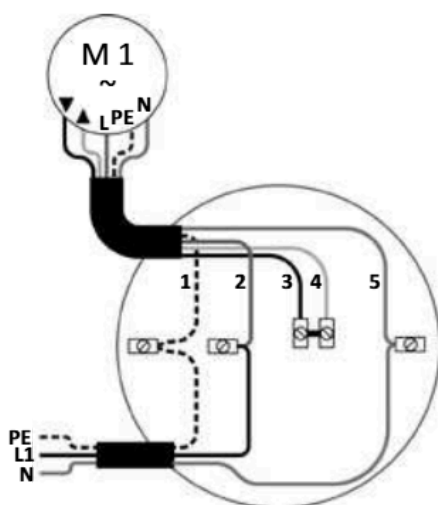Radioaandrijving zonder



Radioaandrijving met schakelaar

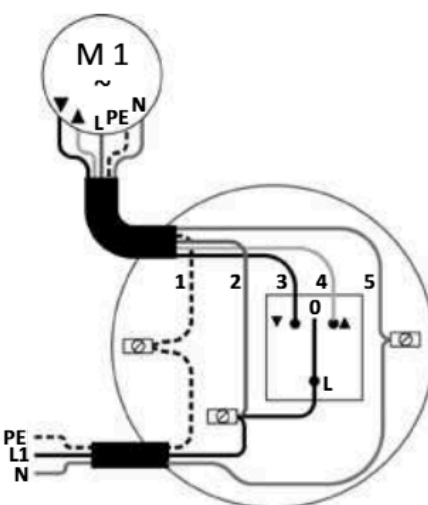

1 = PE, geel-groen

2 = L1, bruin

3 = NEER, zwart

4 = OP, grijs

5 = N, blauw

Het gebruik van een schakelaar is optioneel. Bij een zuivere radiobesturing is de aansluiting via N, L1 en PE voldoende.



### 4. Afstelling van de eindstanden

#### 4.1. Uitleveringstoestand

In de SELVE fabriekstoestand (bv. bij nieuw) zijn er geen eindposities en geen zenders in de radiogestuurde motoren geprogrammeerd! De motor kan op dit ogenblik slechts d.m.v. de dodemansfunctie in werking worden gesteld. Veiligheidsfuncties zijn in de afleveringstoestand gedeactiveerd en worden pas na afstelling van beide eindstanden actief.

De SE Plus-RC wordt geleverd in de halfautomatische afstelmodus. Dit wordt aangegeven door een korte op- en neerwaartse beweging bij aansluiting op het stroomnet.

#### 4.2. Afstelmogelijkheden

Het afstellen van de eindstanden van een SELVE radiogestuurde motor is mogelijk met behulp van:

- de SELVE afstelschakelaar voor radiogestuurde motoren (ref.-nr. 290109 of 291009) of met
- een willekeurige jaloezieschakelaar (alleen in halfautomatische afstelmodus) of met
- een willekeurige commeo- of iveo-zender.

#### 4.3. Mechanische voorwaarden aan het rolluik

SE Plus-RC kan worden gebruikt als rolluikaandrijving met bevestigingsveren en stijve connectoren. Bij de SE Plus-RC als markiezenaandrijving wordt het markiezendoeek vaak direct met de doekas verbonden.

**Attentie:** Er is geen automatische afstelling van de onderste eindpositie voor de SE Plus-RC. De onderste eindstand moet altijd worden aangestuurd of ingesteld.

**Attentie:** Voor het instellen in de halfautomatische en handmatige modus moet er een vaste bovenste aanslag zijn, wil de aandrijving die automatisch herkennen.

#### 4.4. Keuzetabel afstelmogelijkheden

| Afstelmodi en aard van de eindposities tijdens gebruik                                | Afstelschakelaar     | commeo radio         | iveo radio           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Halfautomatische afstelmodus<br>onder vast punt, boven tegen aanslag +<br>ontlasting* | 4.5.1.<br>(blz. 109) | 5.2.1.<br>(blz. 115) | 6.1.1.<br>(blz. 120) |
| Manuele afstelmodus<br>onder vast punt, boven tegen aanslag +<br>ontlasting*          | 4.5.2.<br>(blz. 110) | 5.2.2.<br>(blz. 116) | 6.1.2.<br>(blz. 121) |
| Manuele afstelmodus<br>onder vast punt, boven vast punt                               | 4.5.3.<br>(blz. 111) | 5.2.3.<br>(blz. 117) | 6.1.3.<br>(blz. 122) |

\* Beide afstelprocedures leiden tot hetzelfde doel: onder vast punt, boven tegen aanslag + ontlasting



### 4.5. Afstelling van de eindstanden met afstelschakelaar/schakelaar

**Aanwijzing:** Het afstellen van de eindstanden d.m.v. een klassieke jalouzieschakelaar is alleen mogelijk in de automatische afstelmodus.

Alvorens de afstelschakelaar voor radioaandrijvingen aan te sluiten moet worden gelet op het volgende:



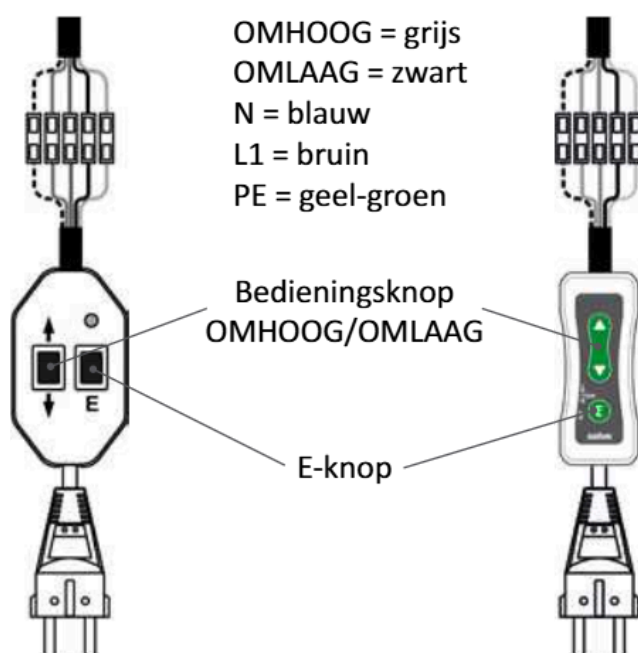
**Waar-  
schuwing!**

**Gevaar!** Risico van verwonding door een elektrische schok!  
Aansluitingswerken uitsluitend uitvoeren in spanningsvrije toestand!

De 5 aders van de kabel van de afstelschakelaar moeten zo worden aangesloten dat de kleuren van netsnoer en motor met elkaar overeenstemmen.

SELVE-afstelschakelaar  
Artikelnr. 290109

SELVE-universele afstelschakelaar  
artikelnr. 291009



**Attentie:** L1 (= bruin) altijd op permanente spanning van 230 V aansluiten, ook als de aandrijving alleen voor afsteldoeleinden is verbonden met een schakelaar of afstelschakelaar.

**Opmerking:** de volgende instellingen kunnen zowel met SELVE-afstelschakelaar (artikelnr. 290109) als met de nieuwe SELVE-universele afstelschakelaar (artikelnr. 291009) worden uitgevoerd.

## Afstelling van de eindstanden

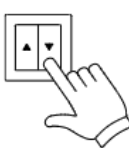
### 4.5.1. Halfautomatische afstelmodus, wissen en halfautomatisch afstellen van de eindstanden

► **wordt in gebruik: onder vast punt, boven tegen aanslag + ontlasting**

Een dubbele (2) stoot bij het aansturen van de motor toont de halfautomatische afstelmodus aan. De aandrijving vindt alleen de bovenste eindpositie automatisch.

**Belangrijk:** Er is een aanslag nodig voor de bovenste eindpositie!

Eerst moet de onderste eindpositie worden aangestuurd. Rijd van daaruit zonder onderbreking naar de bovenste aanslag totdat de aandrijving automatisch uitschakelt.

| Afstelling met schakelaar                                                                                                                                                      | Afstelling met afstelschakelaar                                                       | Beweging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                |  1 s | Druk gedurende 1 seconde op de E toets van de afstelschakelaar. Beide eerder afgestelde eindposities worden gewist.<br><b>Aanwijzing:</b> Is niet van toepassing bij de eerste inbedrijfname.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <br>of<br> |     | <br>Met de OP of NEER toets wordt de aandrijving naar beneden in de gewenste onderste eindstand gebracht.<br><br><br>Rijd van daaruit zonder onderbreking naar de bovenste aanslag. De aandrijving stopt automatisch. Daarmee is de juiste draairichting toegewezen. Voer een testloop van de installatie uit: De aandrijving beweegt zich tegen de aanslag aan de bovenzijde en ontlast kortstondig. |

## Afstelling van de eindstanden

### 4.5.2. Manuele afstelmodus, wissen en manueel afstellen van de eindstanden

► **wordt in gebruik: onder vast punt, boven tegen aanslag + ontlasting**

Een enkele stoot (1) bij het aansturen van de motor toont de manuele afstelmodus aan.

**Belangrijk:** Er is een aanslag nodig voor de bovenste eindpositie!

Eerst moet de onderste eindpositie worden aangestuurd. Rijd van daaruit zonder onderbreking naar de bovenste aanslag totdat de aandrijving automatisch uitschakelt.

| Afstelling met afstelschakelaar                                                        | Beweging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  6 s  | Druk gedurende 6 seconden op de E toets van de afstelschakelaar. De aandrijving schakelt over naar de handmatige afstelmodus. Beide eerder afgestelde eindposities worden gewist.                                                                                                                                                                                       |
|       |  Stuur het rolluik met de OP of NEER toets naar beneden.                                                                                                                                                                                                                               |
|  3 s |  Druk 3 seconden op de E toets.<br>De correcte toekenning van de draairichting met de pijlen van de schakelaar gebeurt automatisch op het einde van het afstelwerk.                                                                                                                   |
|     |  Rijd van daaruit zonder onderbreking naar de bovenste aanslag. De aandrijving stopt automatisch. Daarmee is de juiste draairichting toegewezen.<br>Voer een testloop van de installatie uit: De aandrijving beweegt zich tegen de aanslag aan de bovenzijde en ontlast kortstondig. |

## Afstelling van de eindstanden


### 4.5.3. Manuele afstelmodus, wissen en manueel afstellen van de eindstanden

#### ► wordt in gebruik: onder vast punt, boven vast punt

Een enkele stoot (1) bij het aansturen van de motor toont de manuele afstellen aan.

Bij de manuele afstelmodus moet altijd eerst de onderste eindpositie ingesteld worden.

Daarna wordt er naar de bovenste aanslag (kast) gereden tot dat de motor vanzelf afschakelt.

| Afstelling met afstelschakelaar                                                         | Beweging                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  6 s   | Druk gedurende 6 seconden op de E toets van de afstelschakelaar. De aandrijving schakelt over naar de handmatige afstelmodus. Beide eerder afgestelde eindposities worden gewist.                                                                                                               |
|        |  Stuur het rolluik met de OP of NEER toets naar beneden.                                                                                                                                                       |
|  3 s  |  Druk 3 seconden op de E toets.<br>De correcte toekenning van de draairichting met de pijlen van de schakelaar gebeurt automatisch op het einde van het afstelwerk.                                           |
|  3 s |  Stuur het rolluik in de richting van het gewenste bovenste eindpunt.                                                                                                                                        |
|  3 s |  Druk 3 seconden op de E toets.<br>De eindposities zijn nu definitief afgesteld en de draairichting van de motor stemt overeen met de pijlen van de schakelaar.<br>Voer een testloop van de installatie uit. |

### 5. commeo inbedrijfname/afstellen per radio

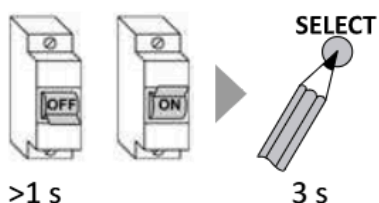
#### commeo inbedrijfname

De commeo inbedrijfname kan alleen worden gedaan met commeozenders. Om afstellingen in de ontvanger te kunnen uitvoeren, moet de ontvanger met een zender in de SELECT modus geselecteerd worden. In de SELECT modus bestaat er slechts maar één verbinding met een ontvanger. Alleen deze kan worden aangesproken en afgesteld.

#### 5.1. Selecteren van een ontvanger

Houd de SELECT toets gedurende drie seconden ingedrukt, de zender wordt in de SELECT gezet. Nadat de SELECT is geactiveerd, gaat de status-LED snel knipperen en zoekt de zender de ontvanger. Wanneer de status-LED groen gaat branden, is de ontvanger gevonden, de status-LED gaat nu oranje knipperen. De eerste ontvanger maakt een korte beweging ter bevestiging. Als er geen ontvangers zijn gevonden, knippert de status-LED rood.

#### Selecteren van een ontvanger met niet-geprogrammeerde zender/eerste inbedrijfname



1. De voedingsspanning van de motor (ontvanger) voor langer dan 1 sec. onderbreken. De ontvangers kunnen binnen de volgende 4 minuten worden gevonden.
2. De SELECT toets van zender gedurende 3 sec. ingedrukt houden. De zender staat dan in de SELECT modus.

of

#### Selecteren van een ontvanger met een reeds ingeleerde zender



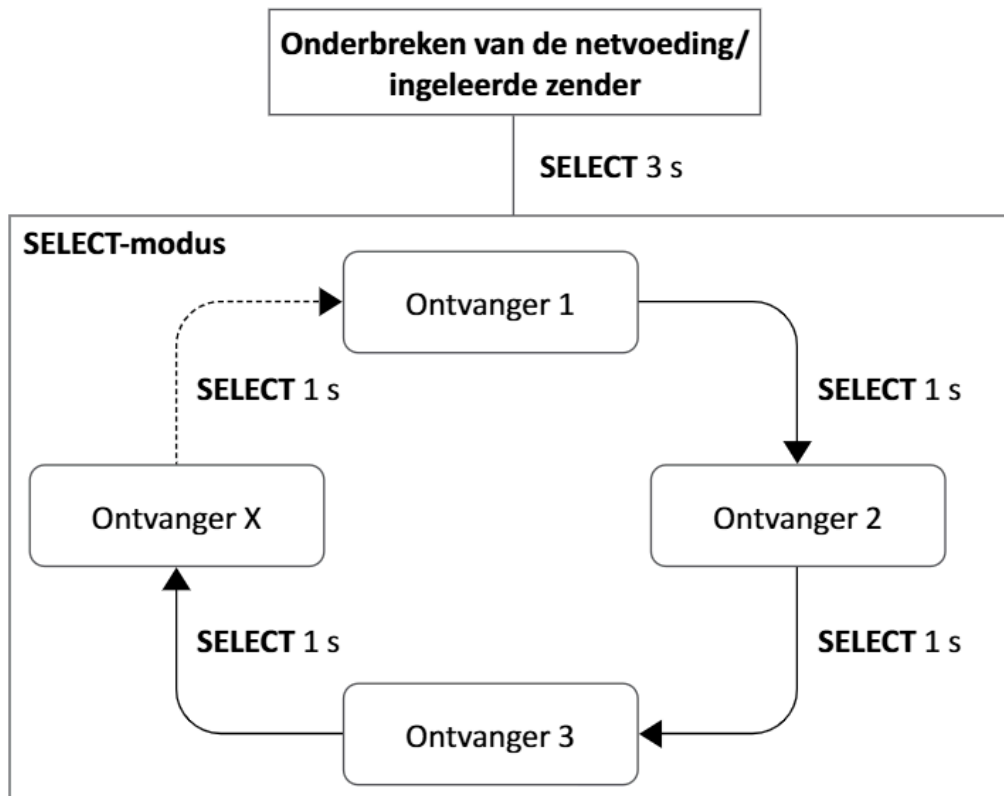
1. Het kanaal van de zender waar de motor (ontvanger) voor is ingeleerd kiezen.
2. De SELECT toets van zender gedurende 3 sec. ingedrukt houden. De zender staat dan in de SELECT modus.

**Aanwijzing:** De zo gevonden ontvangers kunnen nu binnen vier minuten worden gevonden door nog een niet-geprogrammeerde zender. Houd hiertoe de SELECT toets van de volgende zender gedurende drie seconden ingedrukt. De zender bevindt zich in de SELECT modus. Alle afstellingen kunnen nu met beide zenders worden gedaan.




## commeo inbedrijfname/afstellen per radio

Als er meerdere ontvangers gedetecteerd zijn kan een andere ontvanger worden geselecteerd door de SELECT-knop een seconde ingedrukt te houden. De volgende ontvanger activeert dan kort de bijbehorende motor. Er wordt altijd maar een ontvanger tegelijk geselecteerd, die dan aangestuurd, ingesteld en geprogrammeerd kan worden.



### SELECT-modus verlaten

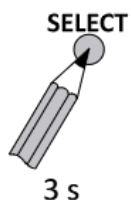

**SELECT** Om de SELECT-modus (de statusled knippert langzaam oranje) te verlaten de SELECT-knop drie seconden ingedrukt houden.

3 s


### Werking van de statusled van de zender bij de verschillende werkstanden
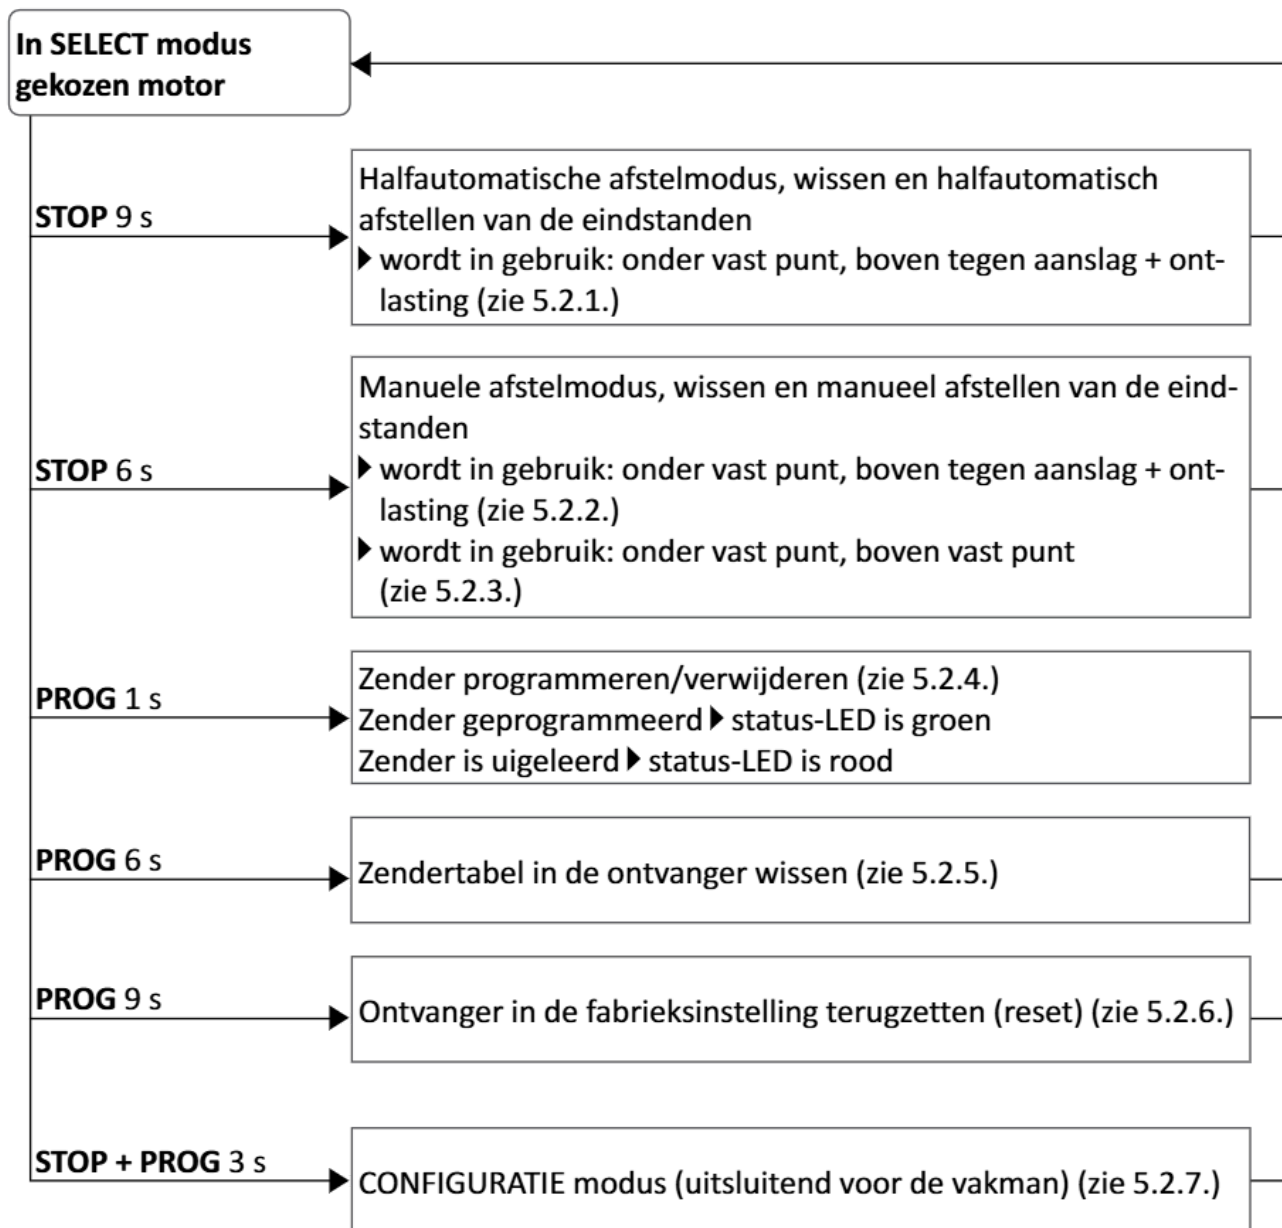
| Zendermodus                                                                | Werking van de statusled           |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Werkstand                                                                  | Werking bij indrukken van een knop |
| SELECT-modus                                                               | Knippert langzaam oranje           |
| CONFIGURATIE-modus<br>(alleen voor geautoriseerde monteurs),<br>zie 5.2.7. | Knippert langzaam groen of rood    |

## 5.2. Functies op een bepaald gekozen motor

### ► Zender in de SELECT modus

Wanneer een motor eenmaal met een zender is gekozen, zijn de volgende afstellingen mogelijk.



**Aanwijzing voor afstellingen onder punt 5.2.:** De aandrijving moet voor deze afstellingen zijn geselecteerd met een zender in de SELECT modus (status-LED knippert langzaam oranje). Na de afstelling blijft de aandrijving geselecteerd (zie punt 5.).




### 5.2.1. Halfautomatische afstelmodus, wissen en halfautomatisch afstellen van de bovensten eindstanden
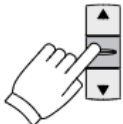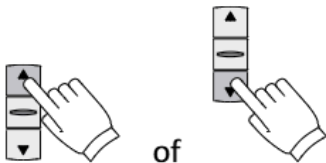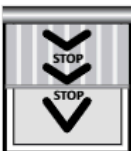
#### ► wordt in gebruik: onder vast punt, boven tegen aanslag + ontlasting

Een dubbele (2) stoot bij het aansturen van de motor toont de halfautomatische afstelmodus aan. De aandrijving vindt alleen de bovenste eindpositie automatisch.

**Belangrijk:** Er is een aanslag nodig voor de bovenste eindpositie!

Eerst moet de onderste eindpositie worden aangestuurd. Rijd van daaruit zonder onderbreking naar de bovenste aanslag totdat de aandrijving automatisch uitschakelt.

| Bediening                                                                             | Beweging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  9 s | Druk gedurende 9 seconden op de STOP toets van de zender. Beide eerder ingestelde eindposities worden gewist.<br><b>Aanwijzing:</b> Is niet van toepassing bij de eerste inbedrijfname.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  of |  Met de OP of NEER toets wordt de aandrijving naar beneden in de gewenste onderste eindstand gebracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                       |  Rijd van daaruit zonder onderbreking naar de bovenste aanslag. De aandrijving stopt automatisch. Daarmee is de juiste draairichting toegewezen.<br>Voer een testloop van de installatie uit: De aandrijving beweegt zich tegen de aanslag aan de bovenzijde en ontlast kortstondig.<br><b>Aanwijzing:</b> De zender is mogelijk nog niet geprogrammeerd. Zie punt 5.2.4 voor het programmeren van een zender. |

**Aanwijzing voor afstellingen onder punt 5.2.:** De aandrijving moet voor deze afstellingen zijn geselecteerd met een zender in de SELECT modus (status-LED knippert langzaam oranje). Na de afstelling blijft de aandrijving geselecteerd (zie punt 5.).




## 5.2.2. Manuele afstelmodus, wissen en manueel afstellen van de eindstanden

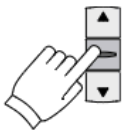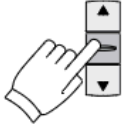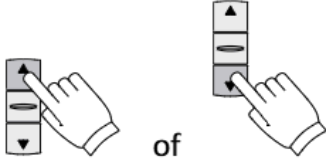► **wordt in gebruik: onder vast punt, boven tegen aanslag + ontlasting**

Een enkele stoot (1) bij het aansturen van de motor toont de manuele afstelmodus aan.

**Belangrijk:** Er is een aanslag nodig voor de bovenste eindpositie!

Eerst moet de onderste eindpositie worden aangestuurd. Rijd van daaruit zonder onderbreking naar de bovenste aanslag totdat de aandrijving automatisch uitschakelt.






| Bediening                                                                               | Beweging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  6 s   | Druk gedurende 6 seconden op de STOP toets van de zender. De aandrijving schakelt over naar de handmatige afstelmodus. Beide eerder afgestelde eindposities worden gewist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  of    |  Stuur het roluijk met de OP of NEER toets naar beneden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  3 s |  Druk gedurende 3 seconden op de STOP toets. De correcte toekenning van de draairichting met de pijlen van de schakelaar gebeurt automatisch op het einde van het afstelwerk.                                                                                                                                                                                                                               |
|  of  |  Rijd van daaruit zonder onderbreking naar de bovenste aanslag. De aandrijving stopt automatisch. Daarmee is de juiste draairichting toegewezen. Voer een testloop van de installatie uit: De aandrijving beweegt zich tegen de aanslag aan de bovenzijde en ontlast kortstondig.<br><b>Aanwijzing:</b> De zender is mogelijk nog niet geprogrammeerd. Zie punt 5.2.4 voor het programmeren van een zender. |

**Aanwijzing voor afstellingen onder punt 5.2.:** De aandrijving moet voor deze afstellingen zijn geselecteerd met een zender in de SELECT modus (status-LED knippert langzaam oranje). Na de afstelling blijft de aandrijving geselecteerd (zie punt 5.).

## 5.2.3. Manuele afstelmodus, wissen en manueel afstellen van de eindstanden

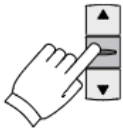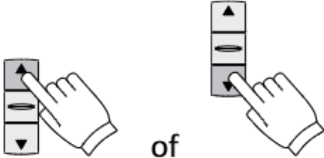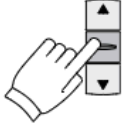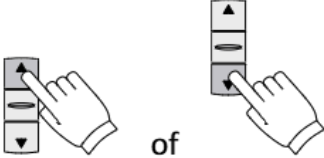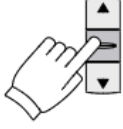► wordt in gebruik: onder vast punt, boven vast punt

Een enkele stoot (1) bij het aansturen van de motor toont de manuele afstelmodus aan. Bij de manuele afstelmodus moet altijd eerst de onderste eindpositie ingesteld worden. Daarna wordt er naar de bovenste aanslag (kast) gereden tot dat de motor vanzelf afschakelt.


| Bediening                                                                               | Beweging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  6 s   | Druk gedurende 6 seconden op de STOP toets van de zender. De aandrijving schakelt over naar de handmatige afstelmodus. Beide eerder afgestelde eindposities worden gewist.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  of    |  Stuur het rolluik met de OP of NEER toets naar beneden.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  3 s  |  Druk gedurende 3 seconden op de STOP toets. De correcte toekenning van de draairichting met de pijlen van de schakelaar gebeurt automatisch op het einde van het afstelwerk.                                                                                                                                                                  |
|  of  |  Stuur het rolluik in de richting van het gewenste bovenste eindpunt.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  3 s |  Druk gedurende 3 seconden op de STOP toets. De eindposities zijn nu definitief afgesteld en de draairichting van de motor stemt overeen met de pijlen van de schakelaar. Voer een testloop van de installatie uit.<br><b>Aanwijzing:</b> De zender is mogelijk nog niet geprogrammeerd. Zie punt 5.2.4 voor het programmeren van een zender. |



**Aanwijzing voor afstellingen onder punt 5.2.:** De aandrijving moet voor deze afstellingen zijn geselecteerd met een zender in de SELECT modus (status-LED knippert langzaam oranje). Na de afstelling blijft de aandrijving geselecteerd (zie punt 5.).


### 5.2.4. Zender programmeren/verwijderen

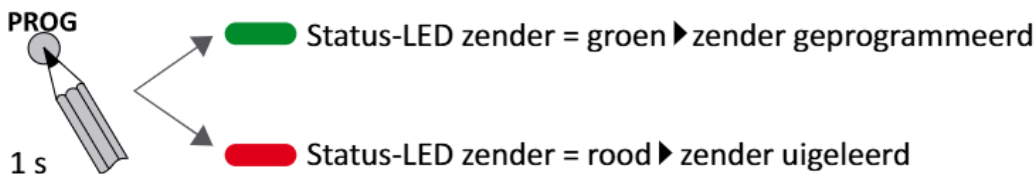Om een zender in- of uit te leren, het gewenste kanaal kiezen en de PROG toets gedurende 1 sec. ingedrukt houden. Als de status-LED groen gaat branden, dan betekent het, dat de zender is ingeleerd. Bij rood licht betekent het, dat de afstelling gewist werd.




### 5.2.5. Zendertabel in de ontvanger wissen

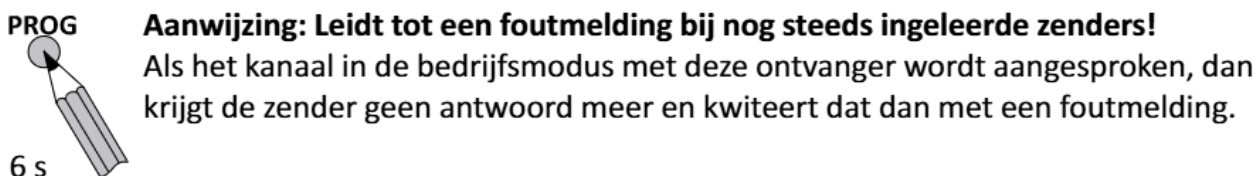Om de zendertabel in een ontvanger te wissen, de PROG toets gedurende 6 sec. ingedrukt houden. Alle zenders waar de ontvanger voor is ingeleerd, worden gewist. De programmering van de ontvanger wordt uit de zender verwijderd.



### 5.2.6. Motor (ontvanger) in de fabrieksinstelling terugzetten (reset)

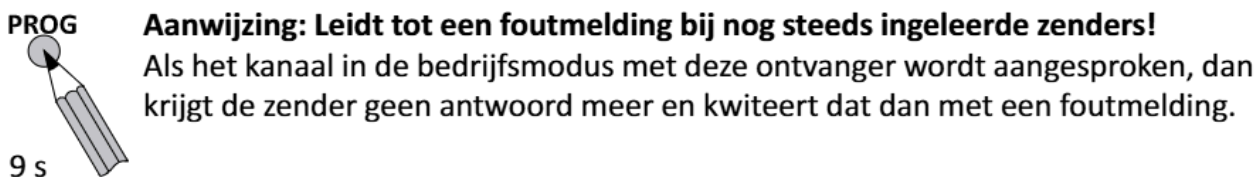Om een ontvanger naar de fabrieksinstelling terug te zetten (reset), de PROG toets gedurende 9 sec. ingedrukt houden. Alle afstellingen worden dan naar fabrieksinstellingen teruggezet. Daarna zijn er in de motor geen zenders en geen eindstanden meer opgeslagen! De programmering van de ontvanger wordt uit de zender verwijderd.



### 5.2.7. CONFIGURATIE modus (uitsluitend voor de vakman)

In de configuratiemodus kunnen de functies van de radioaandrijvingen en -ontvangers worden ingesteld. Welke functies kunnen worden ingesteld, is afhankelijk van aandrijvingswijze/ontvangertype. Verdere uitvoerige instructies over de configuratiemodus vindt u in het document 'Configuratie radioaandrijvingen en -ontvangers', dat op [www.selve.de](http://www.selve.de) klaar staat om te downloaden.

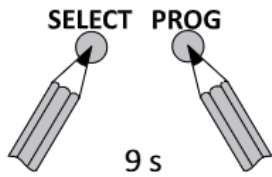
### 5.3. Zenderfuncties

Zenders en ontvangers staan in de bedrijfsmodus.

#### Tussenposities

Raadpleeg de handleiding van de zender voor afstellen en opvragen van de tussenposities.

#### Ontvangerslijst in de zender wissen



Om de ontvangerslijst in een zender te wissen, de SELECT toets en de PROG toets gelijktijdig voor 9 sec. ingedrukt houden. Daarna zijn alle ontvangers in de zender gewist.

## 6. iveo inbedrijfname/afstellen per radio

### iveo inbedrijfname

De iveo inbedrijfname kan worden gedaan met elke iveo zender die een toets OP, STOP en NEER heeft.

## 6.1. Eindposities afstellen en programmeren van de eerste zender

### 6.1.1. Halfautomatische afstelmodus, wissen en halfautomatisch afstellen van de eindstanden

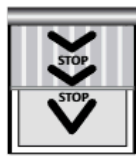
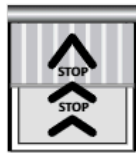
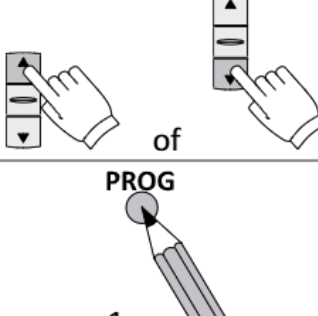
► **wordt in gebruik: onder vast punt, boven tegen aanslag + ontlasting**

Een dubbele (2) stoot bij het aansturen van de motor toont de halfautomatische afstelmodus aan. De aandrijving vindt alleen de bovenste eindpositie automatisch.

**Belangrijk:** Er is een aanslag nodig voor de bovenste eindpositie!

Eerst moet de onderste eindpositie worden aangestuurd. Rijd van daaruit zonder onderbreking naar de bovenste aanslag totdat de aandrijving automatisch uitschakelt.

**Attentie!** Sluit altijd alleen de radioaandrijving die moet worden geprogrammeerd, op het stroomnet aan! Er kunnen niet meerdere aandrijvingen tegelijkertijd worden geprogrammeerd.

| Bediening                                                                           | Beweging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  <p>Met de OP of NEER toets wordt de aandrijving naar beneden in de gewenste onderste eindstand gebracht.</p>                                                                                                                                                                             |
|                                                                                     |  <p>Rijd van daaruit zonder onderbreking naar de bovenste aanslag. De aandrijving stopt automatisch. Daarmee is de juiste draairichting toegewezen. Voer een testloop van de installatie uit: De aandrijving beweegt zich tegen de aanslag aan de bovenzijde en ontlast kortstondig.</p> |
|  | <p>Druk op de PROG toets op de zender. De zender is nu blijvend geprogrammeerd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 6.1.2. Manuele afstelmodus, wissen en manueel afstellen van de eindstanden

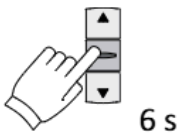
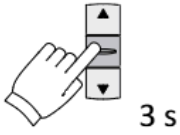
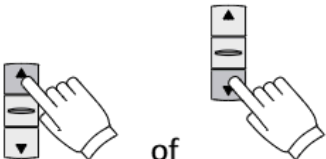

► **wordt in gebruik: onder vast punt, boven tegen aanslag + ontlasting**

Een enkele stoot (1) bij het aansturen van de motor toont de manuele afstelmodus aan. De aandrijving vindt alleen de bovenste eindpositie automatisch.

**Belangrijk:** Er is een aanslag nodig voor de bovenste eindpositie!

Eerst moet de onderste eindpositie worden aangestuurd. Rijd van daaruit zonder onderbreking naar de bovenste aanslag totdat de aandrijving automatisch uitschakelt.

**Attentie!** Sluit altijd alleen de radioaandrijving die moet worden geprogrammeerd, op het stroomnet aan! Er kunnen niet meerdere aandrijvingen tegelijkertijd worden geprogrammeerd.






| Afstelling met zender                                                                   | Beweging                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  Schakel de spanning in.                                                                                                                                                        |
|        | Druk bij de zender gelijktijdig op de OP en NEER toets. De zender wordt tijdelijk in de aandrijving geprogrammeerd.                                                                                                                                              |
|  6 s  | Druk gedurende 6 seconden op de STOP toets van de zender.                                                                                                                                                                                                        |
|  of  |  Stuur het roluijk met de OP of NEER toets naar beneden.                                                                                                                      |
|  3 s |  Druk gedurende 3 seconden op de STOP toets. De correcte toekenning van de draairichting met de pijlen van de schakelaar gebeurt automatisch op het einde van het afstelwerk. |
|  of  |  Met de OP of NEER toets de aandrijving in de bovenste positie sturen. De aandrijving stopt automatisch en ontlast kort.                                                      |
|  1 s | Druk op de PROG toets op de zender. De zender is nu blijvend geprogrammeerd.                                                                                                                                                                                     |

## 6.1.3. Manuele afstelmodus, wissen en manueel afstellen van de eindstanden

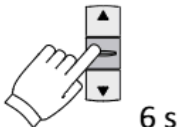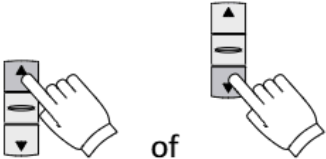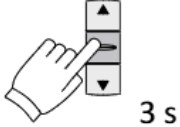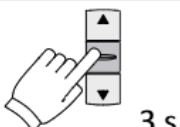► **wordt in gebruik: onder vast punt, boven vast punt**

Een enkele stoot (1) bij het aansturen van de motor toont de manuele afstelmodus aan. Bij de manuele afstelmodus moet altijd eerst de onderste eindpositie afgesteld worden. Daarna wordt tot de bovenste eindpositie gereden en bevestigd.

**Attentie!** Sluit altijd alleen de radioaandrijving die moet worden geprogrammeerd, op het stroomnet aan! Er kunnen niet meerdere aandrijvingen tegelijkertijd worden geprogrammeerd.


| Afstelling met zender                                                                   | Beweging                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  Schakel de spanning in.                                                                                                                                                                                              |
|        | Druk bij de zender gelijktijdig op de OP en NEER toets. De zender wordt tijdelijk in de aandrijving geprogrammeerd.                                                                                                                                                                                    |
|  6 s   | Druk gedurende 6 seconden op de STOP toets van de zender.                                                                                                                                                                                                                                              |
|  of   |  Stuur het rolluik met de OP of NEER toets naar beneden.                                                                                                                                                             |
|  3 s |  Druk gedurende 3 seconden op de STOP toets. De correcte toekenning van de draairichting met de pijlen van de schakelaar gebeurt automatisch op het einde van het afstelwerk.                                       |
|  of  |  Stuur het rolluik in de richting van het gewenste bovenste eindpunt.                                                                                                                                               |
|  3 s |  Druk gedurende 3 seconden op de STOP toets. De eindposities zijn nu definitief afgesteld en de draairichting van de motor stemt overeen met de pijlen van de schakelaar. Voer een testloop van de installatie uit. |
|  1 s | Druk op de PROG toets op de zender. De zender is nu blijvend geprogrammeerd.                                                                                                                                                                                                                           |



## 6.2. Zenders/kanalen programmeren

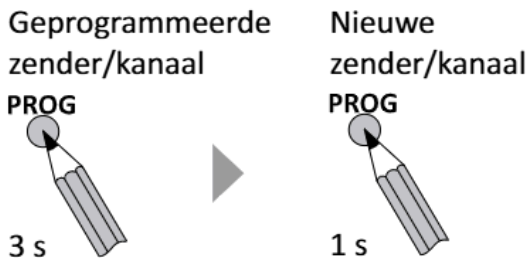
### 6.2.1. Meer zenders/kanalen programmeren

Druk gedurende 3 seconden op de PROG toets van een ge programmeerd(e) zender kanaal (bevestigingsbeweging van de motor afwachten). De ontvanger bevindt zich gedurende 1 minuut in de programmeerstand. Druk kort (1 sec.) op de PROG toets van de nieuwe zender of het nieuwe kanaal. De nieuwe zender of het nieuwe kanaal is nu geprogrammeerd.



### 6.2.2. Zenders/kanalen verwijderen

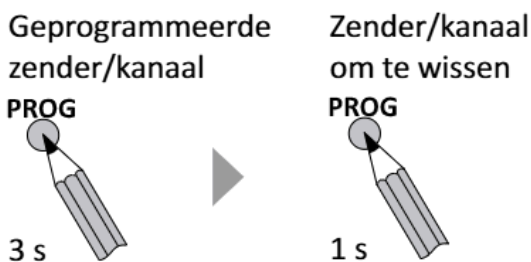Druk gedurende 3 seconden op de PROG toets van een ge programmeerd(e) zender kanaal (bevestigingsbeweging van de motor afwachten). De ontvanger bevindt zich gedurende 1 minuut in de programmeerstand. Druk kort (1 sec.) op de PROG toets van de zender of het kanaal dat verwijderd moet worden. De zender is nu gewist.



## 6.3. Tussenposities

Raadpleeg de handleiding van de zender voor afstellen en opvragen van de tussenposities.

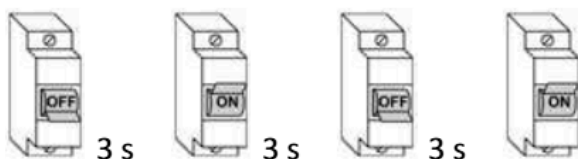
## 6.4. Functies in de Service modus (afstellingen via een zender)

Om de navolgende afstellingen te kunnen doorvoeren moet de ontvanger door een speciale loskoppeling van het elektriciteitsnet in de Service modus worden gebracht.

Met de volgende punten moet rekening worden gehouden:

- Om in de Service modus te komen, moet een zender vast zijn ingeprogrammeerd.
- Zet alleen die ontvanger in de Service modus die moet worden afgesteld.
- De ontvanger blijft 4 minuten in de Service modus.
- Om een ontvanger weer uit de Service modus te halen (bijv. 3 ontvangers op één zekering), moet u de aandrijving laten lopen.

Zekering/Hirschmannkoppeling




De ontvanger bevestigt de Service modus door een kort naar binnen- en naar buiten bewegen.

## 6.5. Nastellen van de eindpositie met de toegewezen zender

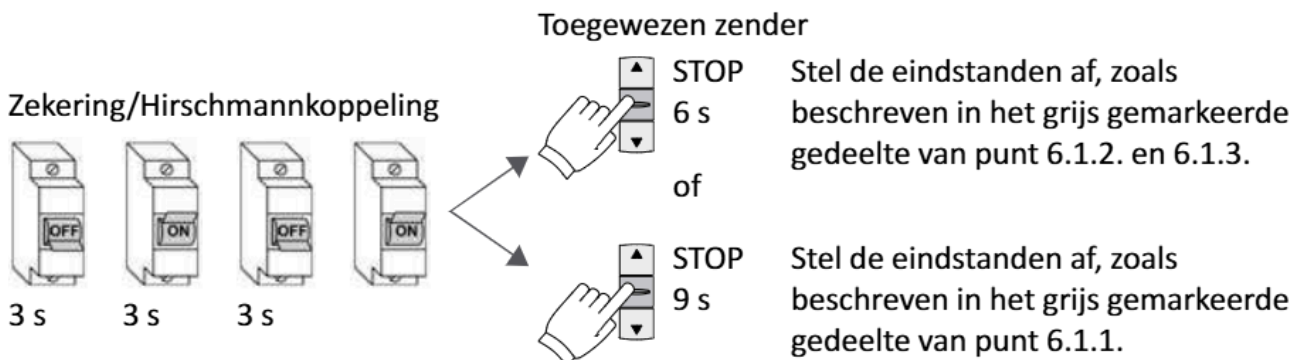De afstelmodus wordt alleen verlaten via de programmering van de twee eindstanden. De zendertoewijzing blijft onaangetast. Na het afstellen van de eindstanden bevindt de aandrijving zich weer in de normale bedrijfstoestand.


Breng de aandrijving in de servicemodus door de stroomtoevoer uit te schakelen. Door 6 (manuele afstelmodus)/9 (automatische afstelmodus) seconden lang op de STOP toets van een toegewezen zender te drukken, kan de aandrijving worden teruggezet in de afsteltoestand (wacht tot het zendcontrolelampje tweemaal/driemaal knippert). Stel vervolgens de eindstanden in, zoals beschreven in het grijs gemarkeerde gedeelte van punt 6.1.1. tot 6.1.3.



## 6.6. Nieuw programmeren bij defecte of ontbrekende zender

Alleen gebruiken wanneer een geprogrammeerde zender/kanaal niet meer ter beschikking is (verlies of defect)!

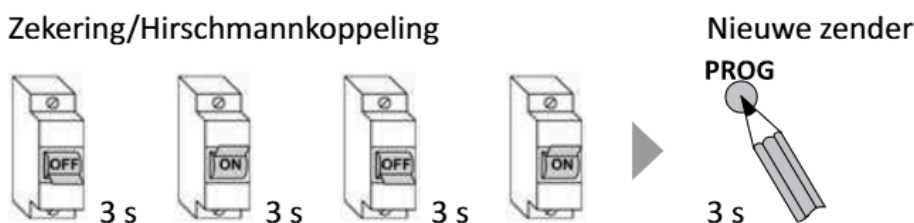
Om een nieuwe zender/kanaal te programmeren moet de ontvanger door de netscheiding in de Service modus worden gebracht. Aansluitend de PROG toets van de nieuwe zender gedurende 3 seconden indrukken. Alle oude zenders/kanalen zijn gewist.



## 6.7. Motor (ontvanger) in de fabrieksinstelling terugzetten (reset)

Om een ontvanger naar de fabrieksinstelling terug te zetten (reset), is het nodig de Service modus van de aandrijving te activeren; dit gebeurt door de stroomtoevoer uit te schakelen. Druk aansluitend gedurende 9 seconden op de PROG toets van een toegewezen zender.

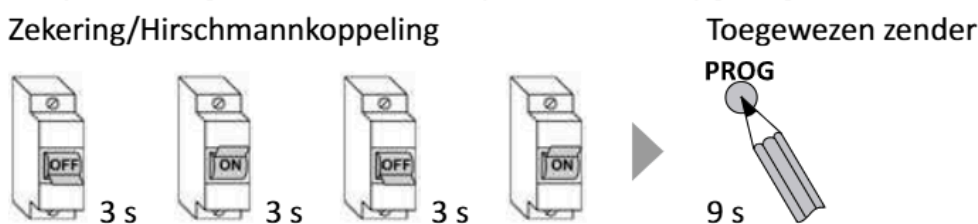Er zijn daarna geen zender en eindposities meer opgeslagen in de aandrijving.




## 6.8. Groepscheiding

Een groep is een rangschikking van meerdere aandrijvingen/ontvangers die via een zender/kanaal kunnen worden geregeld. Deze zender is na beëindiging van de groepsscheiding uit de ontvanger verwijderd. Tijdens de groepsscheiding beweegt elke aandrijving/ontvanger op een willekeurig tijdstip binnen ca. 2 minuten slechts één keer gedurende 3 seconden. Het programmeren van een zender in een bepaalde aandrijving gebeurt door die aandrijving te beëindigen via de betreffende zender.

Druk aan een zender eerst de STOP toets en dan ook de OP en NEER toets. Hou alle drie toetsen 9 seconden lang ingedrukt, om de groepscheiding te starten (wachten tot het zendcontrolelampje driemaal knippert). De aandrijving reageert op de activering van de groepsscheiding door een korte beweging. Aansluitend beweegt elke aandrijving op een willekeurig tijdstip binnen 2 minuten gedurende 3 seconden. Stopp binnen de 3 seconden tijdvenster de run van de motor met de STOP toets van de nieuw te programmeren zender. Daarmee is de zender geprogrammeerd en heeft de aandrijving/ontvanger de groepscheidingsmodus verlaten.

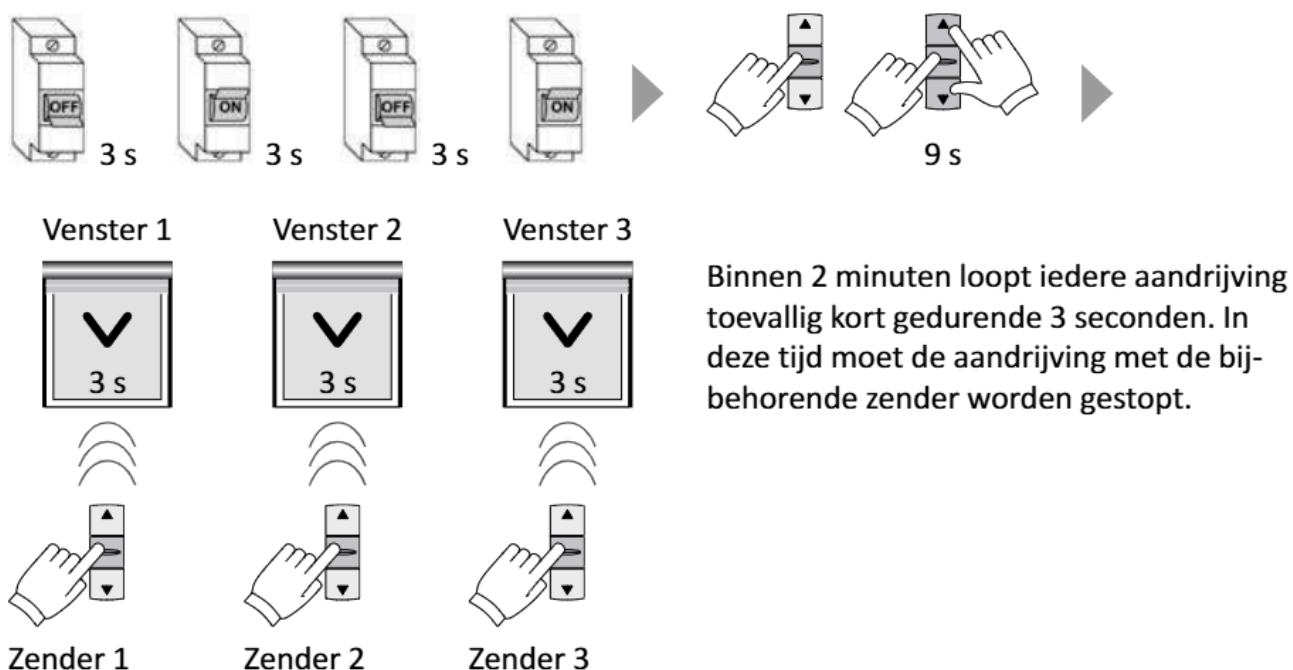Zekering/Hirschmannkoppeling




Als de aandrijvingen nog steeds in een groep lopen, herhaal de procedure dan voor de betreffende aandrijvingen.

Als u een zender niet met de STOP toets hebt geprogrammeerd en er is geen andere zender geprogrammeerd, dan kunt u deze zender weer programmeren door tegelijkertijd op de OP en NEER toets te drukken en aansluitend op de PROG toets te drukken.

## 6.9. Omstellen van het radiosysteem naar commeo

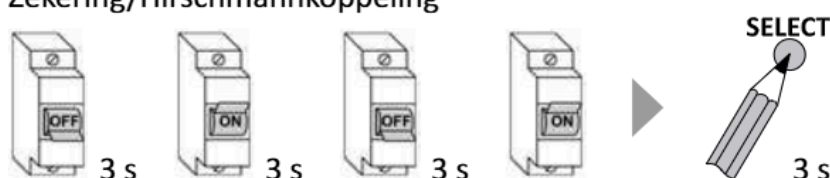Zo verandert u het radiosysteem van een aandrijving die met ivo zenders wordt gebruikt: zet de aandrijving eerst in de Service modus en selecteer de aandrijving daarna met een commeo-zender door de toets SELECT drie seconden ingedrukt te houden. Wanneer de aandrijving is geselecteerd, zijn alle ivo zenders gedeprogrammeerd.

Zekering/Hirschmannkoppeling



## 7. Technische gegevens

| Serie                 | Draaimoment<br>Nm | Toerental<br>rpm | Stroomopname<br>A | Vermogen<br>W |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 1/6                   | 6                 | 15               | 0,50              | 115           |
| 1/10                  | 10                | 15               | 0,50              | 115           |
| 2/6                   | 6                 | 28               | 0,45              | 105           |
| 2/7                   | 7                 | 17               | 0,41              | 95            |
| 2/9                   | 9                 | 28               | 0,66              | 152           |
| 2/10                  | 10                | 17               | 0,55              | 124           |
| 2/12                  | 12                | 28               | 0,75              | 172           |
| 2/15                  | 15                | 17               | 1,66              | 152           |
| 2/18                  | 18                | 28               | 1,95              | 220           |
| 2/20                  | 20                | 17               | 0,75              | 172           |
| 2/30                  | 30                | 17               | 0,95              | 220           |
| 2/40                  | 40                | 17               | 1,50              | 345           |
| 2/50                  | 50                | 12               | 1,50              | 345           |
| 3/50                  | 50                | 17               | 1,40              | 315           |
| 3/60                  | 60                | 12               | 1,10              | 245           |
| 3/70                  | 70                | 17               | 1,90              | 435           |
| 3/80                  | 80                | 12               | 1,40              | 322           |
| 3/120                 | 120               | 11               | 1,90              | 435           |
| <b>Inbouwlocatie:</b> |                   |                  |                   |               |

Na de montage van de aandrijving het aandrijvingstype markeren in de tabel van de technische gegevens en de inbouwlocatie noteren.

Aandrijvingen van BR 2 hebben een steekbare aansluitkabel. Aandrijvingen van BR 1 en BR 3 hebben standaard een stroomkabel van 2,5 m, die vast geïnstalleerd is en **niet** kan worden vervangen!

De verschillende kabellengten en -kwaliteiten bij BR 1, BR 2 en BR 3 kunnen worden gekozen aan de hand van de catalogus.

Aansluitkabels moeten afzonderlijk worden meebesteld.

Vraag naar de aanwijzingen voor het aansluiten van speciale stekkerverbindingen.

### Technische gegevens voor alle motortypes:

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Nominale spanning: 230 V AC/50 Hz       |
| Standby verbruik: 0,5 W                 |
| Beschermingsklasse: IP 44               |
| Looptijd: 4 min.                        |
| Radiofrequentie: 868,1 MHz en 868,3 MHz |
| Max. zendervermogen: 10 mW              |

**Aanwijzing:** De maximale reikwijdte bedraagt in gebouwen tot 25 m en kan buiten tot 350 m bedragen.

Technische wijzigingen voorbehouden.

### 8. Algemene conformiteitverklaring

Hiermee verklaart de firma SELVE GmbH & Co. KG, dat de motor SE Plus-RC in overeenstemming is met de basisvereisten en andere relevante voorschriften volgens richtlijn 2006/42/EG, 2014/53/EU, 2014/30/EU en 2011/65/EU. De conformiteitverklaring kan worden ingezien onder [www.selve.de](http://www.selve.de)





### 9. Afvoeren

#### Gescheiden inzameling van afgedankte apparatuur

Elektrische en elektronische apparaten die afval zijn geworden, moeten door de eigenaar gescheiden van het huishoudelijk afval worden aangeboden (speciale inzamelings- en inlever-systemen).

#### Betekenis van het symbool 'doorgekruiste vuilnisbak'

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak dat regelmatig op elektrische en elektronische apparatuur te vinden is, geeft aan dat het apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden afgevoerd.



#### Landenspecifieke uitvoering van de AEEA-richtlijn (WEEE)

De nationale voorschriften inzake het afvoeren van elektrische en elektronische apparatuur moeten worden nageleefd.

## 10. Storingswijzer

| Storing                                                                   | Oorzaak                                                                                 | Remedie                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Radioaandrijving loopt niet                                               | Elektrische aansluiting heeft een probleem                                              | Aansluiting controleren                                                                                                   |
|                                                                           | Geen zender ingeleerd                                                                   | Zender inleren                                                                                                            |
|                                                                           | Zender is buiten zendbereik of batterijen zijn leeg                                     | In het zendbereik werken of batterijen vervangen                                                                          |
|                                                                           |                                                                                         | Nieuwe zender inleren                                                                                                     |
|                                                                           | Thermische beveiliging in de motor schakelde uit                                        | 5 tot 20 minuten wachten zodoende de motor kan afkoelen                                                                   |
|                                                                           | Verkeerd radiosysteem geprogrammeerd                                                    | Deprogrammeren van alle zenders van een verkeerd radiosysteem, stroomonderbreking of inprogrammeren van een nieuwe zender |
| Radioaandrijving doet bij de eerste ingebruikname geen korte loopbeweging | Elektrische aansluiting heeft een probleem                                              | Aansluiting controleren                                                                                                   |
|                                                                           | In de radioaandrijving zijn al eindstanden afgesteld                                    | Zender programmeren, aansluitend radioaandrijving in de fabrieksinstelling terugbrengen                                   |
|                                                                           | In de radioaandrijving zijn al eindstanden afgesteld en er is een zender geprogrammeerd | Nieuwe handzender programmeren, aansluitend radioaandrijving in de fabrieksinstelling terugbrengen                        |
| De draairichtingen OP en NEER zijn verkeerd tegenover de besturing        | Eindstanden in de verkeerde volgorde geprogrammeerd                                     | Eindstanden opnieuw afstellen                                                                                             |
| Bij het bevel neerwaarts stopte de radioaandrijving vanzelf               | Blokkeer- of hinderniserkenning werd geactiveerd                                        | Hindernis verwijderen, controleer de bewegingsvrijheid van het scherm                                                     |
| Bij het bevel opwaarts stopte de radioaandrijving vanzelf                 | Overlastbeveiliging werd geactiveerd                                                    | Hindernis verwijderen, controleer de bewegingsvrijheid van het scherm, eventueel sterkere motor inbouwen                  |

## 11. SELVE-Service-Hotline



Hotline: telefoon +49 2351 925299

Download handleidingen op het adres [www.selve.de](http://www.selve.de) of QR scan

### 1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



**Ważne wskazówki bezpieczeństwa dla montażu i eksploatacji!**

**Dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi należy stosować się do poniższych wskazówek, ponieważ niewłaściwa eksploatacja i montaż mogą spowodować poważne obrażenia. Wskazówki należy zachować.**

- Należy przestrzegać i stosować się do:
  - Obowiązujących praw, norm i przepisów
  - Przepisów krajowych
  - Przepisów właściwego miejscowo Zakładu Energetycznego oraz wytycznych dotyczących mokrych i wilgotnych pomieszczeń według VDE 100 (Związku Elektrotechników Niemieckich)
  - Norm bezpieczeństwa zgodnie z DIN EN 60335
  - Stanu wiedzy technicznej w czasie montażu
  - Niniejszej instrukcji obsługi oraz instrukcji dla podłączonych urządzeń współpracujących
- Podłączenie siłownika może wykonywać tylko autoryzowany fachowiec. W czasie instalacji i konserwacji urządzenie należy odłączyć od zasilania.
- Przy montażu, konserwacji i naprawach siłownika musi być zapewnione oddzielenie od sieci na wszystkich biegunach poprzez szerokość otworu kontaktu min. 3 mm dla każdego bieguna (DIN EV 60335). Należy podjąć środki bezpieczeństwa w celu zapobieżenia przypadkowemu włączeniu napięcia.
- Przed instalacją siłownika należy usunąć wszystkie zbędne przewody i wyłączyć urządzenia niepotrzebne do uruchomienia napędu.
- Instrukcja obsługi jest częścią składową siłownika i warunków gwarancji. Powinna zostać przekazana montażyście i użytkownikowi.

- Urządzenie należy często sprawdzać pod kątem braku zrównoważenia lub oznak zużycia albo uszkodzenia sprężyn i przewodów połączeniowych. Nie może być ono eksploatowane, jeżeli wymaga naprawy lub skorygowania. Proszę sprawdzać, czy siłownik i sama osłona nie są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia siłownika, a zwłaszcza przewodu zasilającego, nie wolno uruchamiać siłownika!
- Siłownik może być używany tylko po zamontowaniu do osłony. Podłączenie elektryczne można wykonywać po odłączeniu napięcia. Siłownik należy dopasować do napędzanej osłony wyłącznie przy użyciu adapterów i zabieraków z aktualnego katalogu SELVE. Najmniejsza średnica wałka dla napędów SELVE BR 1 (np. SE.. 1/....) to 40 mm, dla napędów BR 2 (np. SE..2/..) 50 mm a dla BR 3 (np. SE..3/...) 60 mm. Przy wałkach z rowkiem jest ważne aby przestrzeżać ułożenia ekscentrycznego adaptacji.
- Moment obrotowy i czas pracy muszą być dostosowane do wymagań urządzenia. Dane techniczne, jak moment obrotowy i maksymalny czas pracy można znaleźć na tabliczce znamionowej siłownika.
- Nie wolno poruszać markizą z napędem elektrycznym, jeżeli w pobliżu prowadzone są prace konserwacyjne lub np. mycie jest okno. W przypadku markizy sterowanej automatycznie, przed rozpoczęciem takich prac, należy odłączyć zasilanie.
- Napędy mogą obsługiwać dzieci powyżej 8 r.ż. i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeżeli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.
- Na drodze ruchu rolety nie mogą się znajdować jakiegokolwiek przedmioty. Droga ruchu rolety powinna znajdować się w zasięgu wzroku. Obserwować urządzenie podczas pracy i nie dopuszczać do niego ludzi. Należy stosować tylko wyłączniki z blokadą.



## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- W napędach sterowanych wyłącznikiem z ustawieniem domyślnym „WYŁĄCZONY” wyłącznik musi być zainstalowany w zasięgu pola widzenia urządzenia, w odpowiedniej odległości od ruchomych części i na wysokości powyżej 1,5 m.
- Nieosłonięte, ruchome części napędu muszą być zamontowane na wysokości powyżej 2,5 m od ziemi lub na innym poziomie, który zapewnia dostęp do napędu. Zachować minimalny odstęp 40 cm między częściami ruchomymi i znajdującymi się obok nich przedmiotami.
- Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniami sterującymi. Piloty przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W przypadku zastosowania w markizach, w których części urządzenia w stanie wysuniętym mogą znajdować się bliżej niż 2 m od ziemi lub innego poziomu dostępu do urządzenia, należy zapewnić w poziomie odstęp minimalny 40 cm od innych stałych obiektów.
- Na zewnątrz budynku i w przypadku montażu podtynkowego biały przewód zasilający siłownik należy umieścić w rurze. Siłowniki z przewodem z izolacją z PVC(H05VVF) mogą być stosowane tylko wewnątrz pomieszczeń. Uszkodzony przewód sieciowy napędu może wymieniać wyłącznie producent, jego serwis lub osoba o podobnych kwalifikacjach.
- Uszkodzenia, powstałe wskutek niewłaściwej obsługi, błędnego podłączenia zasilania, użycia siły mechanicznej, wprowadzenia zmian w siłowniku i nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa, jak też szkody wywołane przez w/w czynniki nie podlegają gwarancji.
- Należy używać wyłącznie niemodyfikowanych, oryginalnych części i akcesoriów SELVE. Należy korzystać w tym zakresie z aktualnego katalogu SELVE oraz strony internetowej [www.selve.de](http://www.selve.de)



## Szanowni Klienci,

Kupując siłownik do rolet wybraliście Państwo wysokogatunkowy wyrób firmy SELVE. Niniejsza instrukcja opisuje zasady montażu i obsługi siłownika. Prosimy o przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem eksploatacji siłownika i przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa.

SELVE nie odpowiada za zmiany norm i standardów, wprowadzone po wydrukowaniu instrukcji. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych.

|                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa                                                                    | 130 |
| 2. Informacje o właściwościach siłownika                                                                 | 135 |
| 2.1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem                                                                | 135 |
| 2.2. Właściwości                                                                                         | 135 |
| 2.3. Siłowniki radiowe SELVE commeo/iveo                                                                 | 135 |
| 3. Montaż i podłączenie elektryczne                                                                      | 136 |
| 3.1. Montaż siłownika w wałku roletowym                                                                  | 136 |
| 3.2. Mocowanie napędu                                                                                    | 137 |
| 3.3. Montaż i demontaż wtyczki kabla zasilającego                                                        | 138 |
| 3.4. Podłączenie elektryczne                                                                             | 138 |
| 4. Ustawianie punktów krańcowych                                                                         | 139 |
| 4.1. Stan fabryczny                                                                                      | 139 |
| 4.2. Sposoby ustawiania                                                                                  | 139 |
| 4.3. Warunki mechaniczne                                                                                 | 139 |
| 4.4. Tabela wyboru sposobu ustawiania                                                                    | 139 |
| 4.5. Ustawianie punktów krańcowych za pomocą kabla nastawczego/lub wyłącznika                            | 140 |
| 4.5.1. Półautomatyczny tryb nastawczy, kasowanie i półautomatyczne ustawianie punktów krańcowych         | 141 |
| 4.5.2. Ręczny tryb nastawczy, kasowanie i ręczne ustawianie punktów krańcowych                           | 142 |
| 4.5.3. Ręczny tryb nastawczy, kasowanie i ręczne ustawianie punktów krańcowych                           | 143 |
| 5. Uruchomienie commeo/Ustawianie za pomocą pilota                                                       | 144 |
| 5.1. Wybór odbiornika                                                                                    | 144 |
| 5.2. Funkcje przy jednym wybranym siłowniku                                                              | 146 |
| 5.2.1. Półautomatyczny tryb nastawczy, kasowanie i półautomatyczne ustawianie górnych punktów krańcowych | 147 |
| 5.2.2. Ręczny tryb nastawczy, kasowanie i ręczne ustawianie punktów krańcowych                           | 148 |
| 5.2.3. Ręczny tryb nastawczy, kasowanie i ręczne ustawianie punktów krańcowych                           | 149 |
| 5.2.4. Dostrajanie/kasowanie pilota                                                                      | 150 |

|                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.2.5. Kasowanie listy pilotów w odbiorniku                                                      | 150 |
| 5.2.6. Przywrócenie ustawień fabrycznych odbiornika                                              | 150 |
| 5.2.7. Tryb KONFIGURACJI (tylko dla przeszkolonego personelu)                                    | 150 |
| 5.3. Funkcje nadajnika                                                                           | 151 |
| 6. Uruchomienie ivero/Ustawianie za pomocą pilota                                                | 151 |
| 6.1. Ustawienie pozycji krańcowej i dostrajanie pierwszego nadajnika                             | 152 |
| 6.1.1. Półautomatyczny tryb nastawczy, kasowanie i półautomatyczne ustawianie punktów krańcowych | 152 |
| 6.1.2. Ręczny tryb nastawczy, kasowanie i ręczne ustawianie punktów krańcowych                   | 153 |
| 6.1.3. Ręczny tryb nastawczy, kasowanie i ręczne ustawianie punktów krańcowych                   | 154 |
| 6.2. Dostrajanie nadajników/kanalów                                                              | 155 |
| 6.2.1. Programowanie kolejnych nadajników/kanalów                                                | 155 |
| 6.2.2. Kasowanie nadajnika/kanalów                                                               | 155 |
| 6.3. Pozycje pośrednie                                                                           | 155 |
| 6.4. Funkcje w trybie serwisowym (ustawianie za pomocą nadajnika)                                | 155 |
| 6.5. Ustawianie położenia krańcowych za pomocą nadajnika                                         | 156 |
| 6.6. Dostrajanie nowego nadajnika w przypadku uszkodzenia lub braku nadajnika                    | 156 |
| 6.7. Resetowanie napędu do ustawień fabrycznych                                                  | 156 |
| 6.8. Podział na grupy                                                                            | 157 |
| 6.9. Zmiana systemu radiowego na comneo                                                          | 157 |
| 7. Dane techniczne                                                                               | 158 |
| 8. Ogólne oświadczenie zgodności                                                                 | 159 |
| 9. Utylizacja                                                                                    | 160 |
| 10. Pomoc przy usuwaniu problemów                                                                | 161 |
| 11. Infolinia serwisowa SELVE                                                                    | 162 |

### 2. Informacje o właściwościach siłownika

#### 2.1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Siłowniki typu SE Plus-RC mogą być stosowane wyłącznie do poruszania markizami i roletami.

#### 2.2. Właściwości

W celu ochrony osłony, po zakończeniu programowania, silniki posiadają specjalną funkcję przeciążeniową w kierunku do góry.

**Dalsze wskazówki:** Hałas, powstający podczas pracy siłownika jest znacznie mniejszy niż 70 dB(A). W zależności od właściwości urządzenia siłownik może powodować powstawanie większego hałasu, który można zredukować stosując odpowiednie środki techniczne, np. wyciszenie skrzynki

#### 2.3. Siłowniki radiowe SELVE commeo/iveo

Wszystkie napędy SELVE-RC odbierają sygnały radiowe na częstotliwości 868,1 MHz (technologia radiowa commeo) i 868,3 MHz (technologia radiowa iveo). Jednoczesna praca na obu częstotliwościach nie jest możliwa.

commeo jest dwukierunkowym systemem sterowania radiowego, gdzie dane zapisywane są w pamięci zarówno urządzeń nadawczych, jak i odbiorczych. iveo to jednokierunkowy system radiowy. Napęd jest otwarty dla obu systemów radiowych po odłączeniu zasilania sieciowego, dopóki nie dostrojono go z nadajnikiem commeo/iveo. W przypadku późniejszej zmiany systemu radiowego należy najpierw wyprogramować wszystkie nadajniki innego systemu radiowego. Następnie należy odłączyć napęd od zasilania sieciowego. Do siłowników można dostroić wszystkie nadajniki systemu SELVE commeo/iveo. Do jednego siłownika można dostroić równocześnie do 16 nadajników. Należy przy tym przestrzegać instrukcji obsługi nadajnika. Siłowniki commeo można ustawić w trybie KONFIGURACJI do różnych zastosowań. Ustawienie fabryczne tego napędu to ustawienie „markizowe”. W trybie iveo nie można przełączyć zastosowania.

**Wskazówka:** Zwrócić uwagę, aby urządzenie sterujące nie zostało zainstalowane i eksploatowane w pobliżu powierzchni metalowych oraz w zasięgu pól magnetycznych. Powierzchnie metalowe lub szyby metalizowane, znajdujące się na linii działania sygnału radiowego, mogą w znacznym stopniu ograniczyć jego zasięg.

Nadajniki radiowe, pracujące na tej samej częstotliwości, mogą powodować zakłócenia odbioru.

Należy wziąć pod uwagę, że zakres sygnału radiowego jest ograniczony przez ustawodawcę oraz przepisy.

### 3. Montaż i podłączenie elektryczne

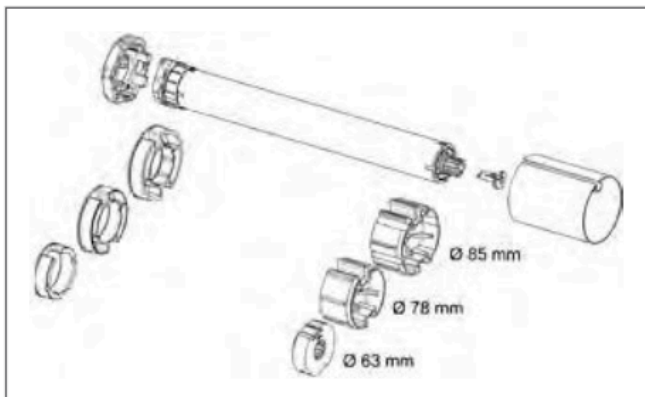


**Uwaga!**


**Uwaga!** Niebezpieczeństwo doznania obrażeń ciała w wyniku porażenia prądem!  
Podłączanie tylko z wyłączonym zasilaniem!  
Siłownik funkcjonuje wyłącznie po zamontowaniu do rolety.

#### 3.1. Montaż siłownika w wałku roletowym

1. Adapter i zabierak wybrać na podstawie rozmiaru wałka (zdjęcie 1).
2. Adapter proszę wsunąć i dokładnie umocować na głowicy napędu.
3. Zabierak nasunąć i zabezpieczyć specjalnym kołkiem (artykuł 288500) (zdjęcie 2)



Zdjęcie 1: Przykłady różnych rozmiarów wałka

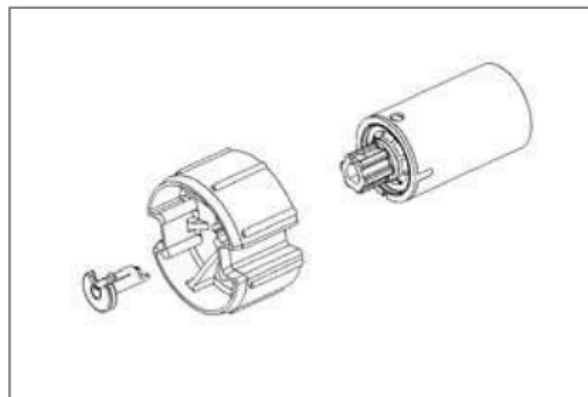

Zdjęcie 2: Kołek zabezpieczający\*

\* W przypadku napędów serii 3 zabierak jest zabezpieczony za pomocą pierścienia (pierścień zabezpieczający według DIN 471-20x1,2 FST, artykuł 940516). Do nałożenia pierścienia zabezpieczającego potrzebne są specjalne obcęgi dla wałków z wielkością ucha >2 mm!

4. Wsunąć siłownik do wałka. Nie wolno uderzać przy tym w siłownik. Adapter i zabierak powinny dokładnie, bez żadnego luzu, przylegać do ścian wałka.
5. Jeżeli jest to potrzebne, można umocować siłownik do osi wałka, np. przykręcając wałek do zabieraka. Nie wiercić otworów w siłowniku!




6. Wałek z siłownikiem i obsadką założyć do skrzynki. Nie załamywać kabla zasilającego i anteny, ułożyć je w taki sposób, żeby nie uległy uszkodzeniom. Antena nie powinna leżeć równoległe do kabla zasilającego. Anteny nie wolno skracać, ani wydłużać. W celu zapobieżenia dostaniu się wody do siłownika, kabel zasilający ułożyć łukiem w dół, aby woda mogła po nim spływać.

7. Zamocować osłonę do wałka.



### 3.2. Mocowanie napędu

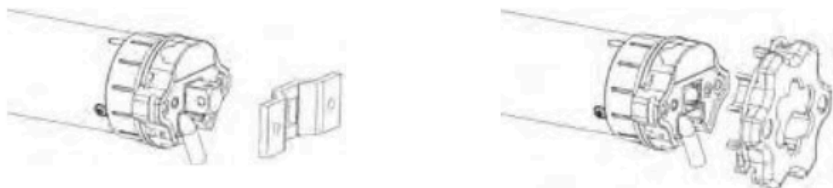
Siłowniki SELVE można mocować albo przy użyciu głowicy, albo wkładanego czworokątnego trzpienia. Różnorodny osprzęt ułatwia montaż w obu wersjach.



Oprócz tego można przykręcać różne kołnierze i płyty montażowe. Przy użyciu trzpienia, mocowanie musi być wyposażone w mechaniczny ogranicznik, zapobiegający przesunięciu trzpienia wzdłuż osi.

**Uwaga!** Napędów SE Plus-RC 2/30, 2/40 i 2/50 nie wolno mocować za pomocą trzpienia wtykowego 930285!

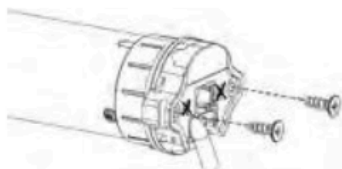Jeżeli głowica siłownika jest bezpośrednio przykręcana do boczku skrzynki, albo do głowicy przykręcana jest blaszka adaptacyjna, należy pamiętać, że w siłownikach BR 2 (do SW 50 i 60) można użyć wyłącznie **zewnętrznych** otworów na śruby (odstęp 48 mm).



Wewnętrzne otwory (odstęp 29 mm) nie przenoszą momentu obrotowego. Ponieważ zewnętrzne otwory nie są nagwintowane, należy stosować specjalne śruby.

W siłownikach BR 1 (do SW 40) znajdują się tylko 2 otwory (odstęp 29 mm), które należy wykorzystać do montażu.

Zalecane typy śrub:

- siłowniki BR 2 z głowicą z tworzywa: śruby samogwintujące KN 1033 STS 50x14-Z
- siłowniki BR 2 z głowicą metalową: śruba samogwintująca KN 3041 SLS L40x12 T20
- siłowniki SE.. BR 1: śruby DIN 965 M5 x 10



### 3.3. Montaż i demontaż wtyczki kabla zasilającego

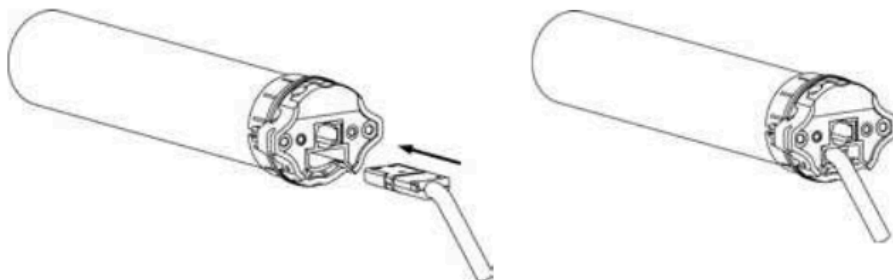
Jeszcze nie wszystkie typy siłowników są wyposażone w kabel zasilający z wtyczką. W kilku typach siłowników kabel jest trwale połączony z siłownikiem.




**Uwaga!**

**Uwaga!** Niebezpieczeństwo doznania obrażeń ciała w wyniku porażenia prądem! Jeżeli wtyczka kabla nie znajduje się w gniazdku w siłowniku, kabel nie może być pod napięciem.

Przy wkładaniu wtyczki do głowicy nie podawać napięcia do kabla zasilającego. Wtyczkę należy wcisnąć do gniazda w głowicy, aż słyszalnie zaskoczy zatrzask.





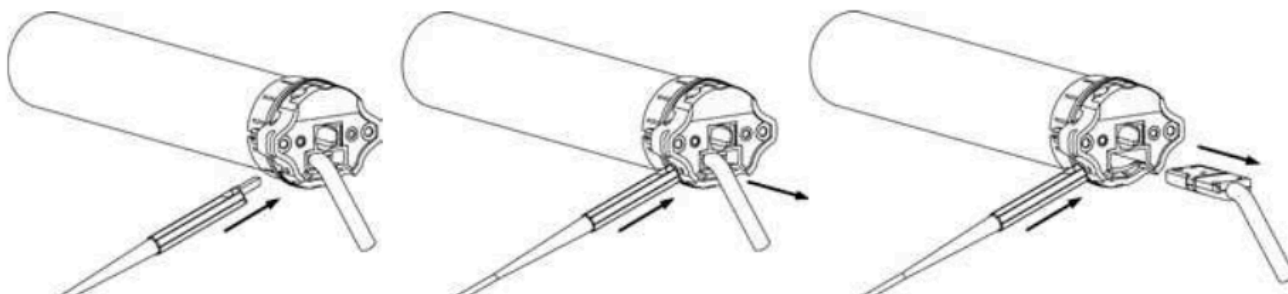Przed wyjęciem wtyczki z gniazda w siłowniku odłączyć kabel spod napięcia. Zwolnić zatrzask wtyczki przez boczny otwór w głowicy. Można wykonać to, albo przy pomocy śrubokręta, albo specjalnego narzędzia. Naciskając na zaczep zatrzasku, ciągnąć ostrożnie za kabel, aż wtyczka wyjdzie z zatrzasku i będzie można wyjąć kabel.



### 3.4. Podłączenie elektryczne

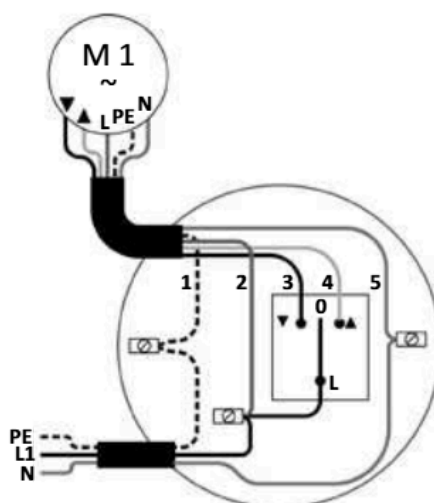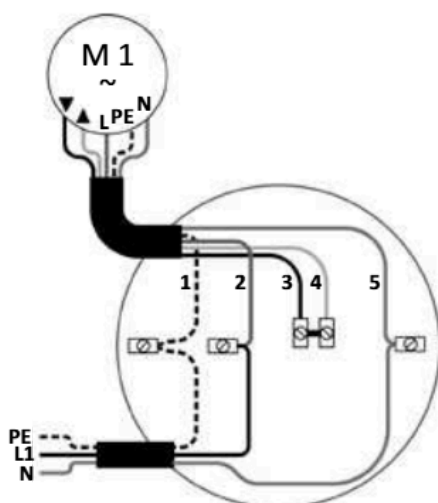Siłownik radiowy bez wyłącznika      Siłownik radiowy z wyłącznikiem



- 1 = PE, kabel żółto-zielony
- 2 = L1, kabel brązowy
- 3 = DÓŁ, kabel czarny
- 4 = GÓRĘ, kabel szary
- 5 = N, kabel niebieski

Podłączenie wyłącznika indywidualnego jest opcjonalne. Jeżeli siłownik ma być sterowany tylko drogą radiową, wystarczy podłączenie kabli N, L1, i PE.

## 4. Ustawianie punktów krańcowych

### 4.1. Stan fabryczny

Siłownik jest dostarczany bez ustawionych punktów krańcowych i bez dostrojonego nadajnika. Siłownik porusza się tylko w przypadku naciśnięcia przycisku W GÓRĘ lub W DÓŁ. Funkcje bezpieczeństwa są w stanie fabrycznym nieaktywne. Ich aktywacja następuje po ustawieniu obu punktów krańcowych.

Napęd SE Plus-RC znajduje się w stanie fabrycznym w półautomatycznym trybie nastawczym. Po podłączeniu do prądu jest to zasygnalizowane poprzez krótki ruch do góry-na dół.

### 4.2. Sposoby ustawiania

Punkty krańcowe w siłowniku radiowym SELVE można ustawić przy pomocy:

- kabla nastawczego do siłowników radiowych (art. 290109 lub 291009) lub
- dowolnego wyłącznika kablowego (tylko w półautomatycznym trybie nastawczym albo za pomocą) lub
- dowolnego pilota commeo lub iveo.

### 4.3. Warunki mechaniczne

Praca napędu SE Plus-RC w zastosowaniu do rolet jest możliwa przy użyciu miękkich wieszaków i wieszaków blokad. Przy użyciu SE Plus-RC jako napędu markizowego, jest najczęściej płótno markizowe przymocowane bezpośrednio do wałka markizowego.

**Uwaga:** Przy SE Plus-RC nie następuje automatyczne ustawienie dolnego punktu krańcowego. Dolny punkt krańcowy musi być zawsze specjalnie nastawiony.

**Uwaga:** Przy ustawieniach napędu w półautomatycznym i manualnym trybie nastawczym, musi być zawsze umieszczony górny odbojnik, aby napęd mógł ten punkt krańcowy automatycznie rozpoznać.

### 4.4. Tabela wyboru sposobu ustawiania

| Tryb nastawczy/punktów krańcowych                                              | Kabel nastawczy        | System radiowy commeo  | System radiowy iveo    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Półautomatyczny tryb nastawczy na dole punkt, góra przeciążeniowo/poluzowanie* | 4.5.1.<br>(strona 141) | 5.2.1.<br>(strona 147) | 6.1.1.<br>(strona 152) |
| Ręczny tryb nastawczy na dole punkt, góra przeciążeniowo/poluzowanie*          | 4.5.2.<br>(strona 142) | 5.2.2.<br>(strona 148) | 6.1.2.<br>(strona 153) |
| Ręczny tryb nastawczy na dole punkt, na górze punkt                            | 4.5.3.<br>(strona 143) | 5.2.3.<br>(strona 149) | 6.1.3.<br>(strona 154) |

\* Oba tryby nastawcze umożliwiają osiągnięcie tego samego celu: na dole punkt stały, u góry przeciążeniowo/z poluzowaniem

## Ustawianie punktów krańcowych

### 4.5. Ustawianie punktów krańcowych za pomocą kabla nastawczego/lub wyłącznika

**Wskazówka:** Programowanie punktów krańcowych za pomocą wyłącznika, połączanego kablem, jest możliwe tylko w trybie automatycznym.

Przy podłączaniu kabla nastawczego do siłownika należy zachować środki ostrożności:



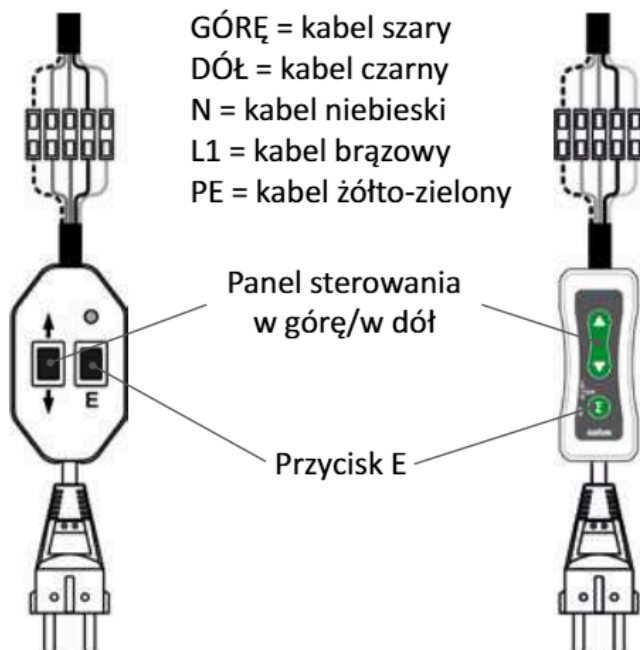
**Uwaga!** Niebezpieczeństwo doznania obrażeń ciała w wyniku porażenia prądem!  
Kabel nastawczy podłączyć przed podaniem napięcia!

**Uwaga!**

Pięć żył kabla nastawczego połączyć zgodnie z kolorem do żyły kabla zasilającego siłownika.

Kabel nastawczy SELVE  
art. 290109

Uniwersalny kabel nastawczy SELVE  
art. 291009



**Uwaga:** Przewód L1 (= brązowy) zawsze podłączać do napięcia ciągłego 230 V, nawet jeśli napęd jest połączony z wyłącznikiem lub przetwornikiem nastawczym tylko do celów regulacji.

**Wskazówka:** Poniższe ustawienia można przeprowadzić zarówno za pomocą kabla nastawczego SELVE (nr art. 290109), jak również za pomocą nowego uniwersalnego kabla nastawczego SELVE (nr art. 291009).



### 4.5.1. Półautomatyczny tryb nastawczy, kasowanie i półautomatyczne ustawianie punktów krańcowych
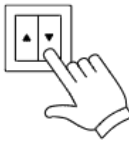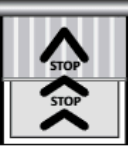
#### ► W ruchu dolny punkt stały, góra przeciążeniowo z poluzowaniem osłony

Dwukrotne poruszenie się siłownika po podłączeniu napięcia sygnalizuje półautomatyczny tryb nastawczy. Napęd programuje się tylko w górnym położeniu automatycznie.

**Ważne:** W górnym położeniu musi znajdować się odbój!

Najpierw trzeba nastawić dolny punkt krańcowy. Z tego położenia krańcowego trzeba bez przerw dojechać do odbojnika znajdującego się w górnym położeniu krańcowym, do czasu aż napęd się sam wyłączy.

| Ustawianie nadajnikiem                                                                                                                                                           | Ustawianie kablem nastawczym                                                          | Ruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  |  1 s | Nacisnąć przycisk E na kablu nastawczym na 1 sekundę. Oba już ustawione położenia krańcowe zostaną skasowane.<br><b>Wskazówka:</b> Może nie dotyczyć pierwszej instalacji lub po zresetowaniu do ustawień fabrycznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <br>lub<br> |     |  Za pomocą przycisku W GÓRĘ lub W DÓŁ proszę w kierunku na dół dojechać do dolnego punktu krańcowego.<br><br> Podnieść osłonę bez zatrzymywania do górnego odbojnika, siłownik zatrzyma się automatycznie. Tym samym zakończono prawidłowe przyporządkowanie kierunku obrotów. Należy wykonać próbne podniesienie i opuszczenie osłony: Napęd dojeżdża do odboju w górnej krańcówce i luzuje krótko. |

## Ustawianie punktów krańcowych

### 4.5.2. Ręczny tryb nastawczy, kasowanie i ręczne ustawianie punktów krańcowych

#### ► W ruchu dolny punkt stały, góra przeciążeniowo z poluzowaniem osłony

Pojedyncze poruszenie się siłownika sygnalizuje ręczny tryb nastawczy.

**Ważne:** W górnym położeniu musi znajdować się odbój!

Najpierw trzeba nastawić dolny punkt krańcowy. Z tego położenia krańcowego trzeba bez przerw dojechać do odbojnika znajdującego się w górnym położeniu krańcowym.

| Ustawianie kablem nastawczym                                                           | Ruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  6 s  | Nacisnąć przycisk E na kablu nastawczym na 6 sekund. Napęd przechodzi w ręczny tryb nastawczy. Oba już ustawione położenia krańcowe zostaną skasowane.                                                                                                                                                                                                                     |
|       |  Za pomocą przycisku W GÓRĘ lub W DÓŁ opuścić osłonę do wybranego dolnego punktu krańcowego.                                                                                                                                                                                              |
|  3 s |  Nacisnąć przycisk E na 3 sekundy. Prawidłowe przyporządkowanie kierunków ruchu nastąpi po ustawieniu punktów krańcowych.                                                                                                                                                                |
|     |  Podnieść osłonę bez zatrzymywania do górnego odbojnika, siłownik zatrzyma się automatycznie. Tym samym zakończono prawidłowe przyporządkowanie kierunku obrotów. Należy wykonać próbne podniesienie i opuszczenie osłony: Napęd dojeżdża do odboju w górnej krańcówce i luzuje krótko. |




### 4.5.3. Ręczny tryb nastawczy, kasowanie i ręczne ustawianie punktów krańcowych

#### ► W ruchu dolny punkt stały, górny punkt stały

Pojedyncze poruszenie się siłownika sygnalizuje ręczny tryb nastawczy.

W trybie ręcznym w pierwszej kolejności musi być ustawiony i zapisany dolny punkt krańcowy. Następnie należy podnieść osłonę do górnego punktu i zatwierdzić go.

| Ustawianie kablem nastawczym                                                            | Ruch                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  6 s   | Nacisnąć przycisk E na kablu nastawczym na 6 sekund. Napęd przechodzi w ręczny tryb nastawczy. Oba już ustawione położenia krańcowe zostaną skasowane.                                                                                                                        |
|        |  Za pomocą przycisku W GÓRĘ lub W DÓŁ opuścić osłonę do wybranego dolnego punktu krańcowego.                                                                                                 |
|  3 s  |  Nacisnąć przycisk E na 3 sekundy. Prawidłowe przyporządkowanie kierunków ruchu nastąpi po ustawieniu punktów krańcowych.                                                                   |
|  3 s |  Podnieść osłonę do wybranego górnego punktu krańcowego.                                                                                                                                   |
|  3 s |  Nacisnąć przycisk E na 3 sekundy. Punkty krańcowe są już ustawione i klawisze są prawidłowo przyporządkowane do kierunków ruchu. Należy wykonać próbne podniesienie i opuszczenie osłony. |

### 5. Uruchomienie commeo/Ustawianie za pomocą pilota

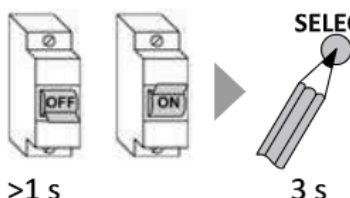
#### Uruchomienie commeo

Uruchomienie w trybie commeo możliwe jest tylko z nadajnikami commeo. Aby dokonać ustawień w odbiorniku, wybrać odbiornik za pomocą nadajnika w trybie SELECT. W trybie SELECT jest dostępne zawsze tylko jedno połączenie z wybranym odbiornikiem. Tylko ten odbiornik można uruchomić i ustawiać.

#### 5.1. Wybór odbiornika

Naciśnięcie przycisku SELECT na 3 sekundy powoduje przejście nadajnika w tryb SELECT. Po uruchomieniu trybu SELECT, dioda LED statusu zaczyna szybko migać, co oznacza, że nadajnik szuka odbiorników. Zielone światło diody statusu wskazuje, że odbiorniki zostały znalezione i dioda ta powoli miga na pomarańczowo. Pierwszy odbiornik wykonuje krótki ruch potwierdzenia. Jeżeli żaden odbiornik nie został znaleziony, sygnalizowane jest to czerwonym światłem diody statusu.


#### Wybór odbiorników niedostrojonym nadajnikiem/pierwsze uruchomienie



1. Odłączyć zasilanie odbiornika > 1 sekundy. Odbiorniki można znaleźć w ciągu następnych 4 minut.
2. Nacisnąć przycisk SELECT pilota na 3 sekundy. Pilot znajdzie się w trybie SELECT.

lub

#### Wybór odbiorników dostrojonym nadajnikiem

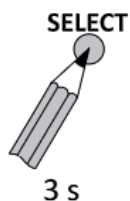


1. Wybrać kanał pilota, do którego jest dostrojony odbiornik.
2. Nacisnąć przycisk SELECT pilota na 3 sekundy. Pilot znajdzie się w trybie SELECT.

**Wskazówka:** Tak znalezione odbiorniki można teraz znaleźć w ciągu 4 minut za pomocą kolejnego, niedostrojonego nadajnika. W tym celu nacisnąć na 3 sekundy przycisk SELECT dodatkowego nadajnika. Nadajnik znajduje się w trybie SELECT. Wszystkie ustawienia można przeprowadzić teraz za pomocą obu nadajników.


## Uruchomienie commeo/Ustawianie za pomocą pilota

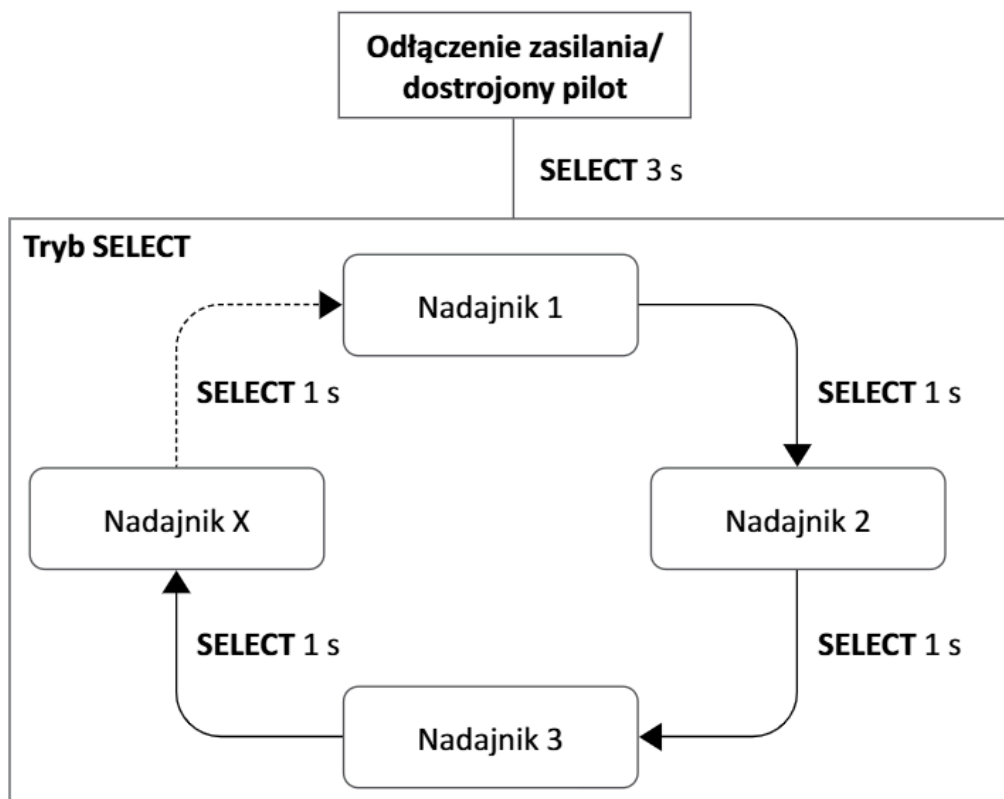W przypadku znalezienia kilku odbiorników, przez naciśnięcie przycisku SELECT na 1 sekundę można przejść do wybranego odbiornika. Kolejny odbiornik wykonuje krótki ruch potwierdzenia. Zawsze wybrany jest tylko jeden odbiornik, który można przemieszczać, nastawiać i programować.



### Wychodzenie z trybu SELECT

**SELECT** Aby wyjść z trybu SELECT (dioda statusu miga powoli na pomarańczowo), nacisnąć na 3 sekundy przycisk SELECT.




### Wskazania diody statusu nadajnika dla poszczególnych stanów roboczych

| Stan roboczy                                                              | Wskazania diody LED                  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tryb ruchu                                                                | Świeci się w czasie przycisku        |
| Tryb SELECT                                                               | Miga powoli na pomarańczowo          |
| Tryb KONFIGURACJI<br>(tylko dla przeszkolonego personelu),<br>zob. 5.2.7. | Miga powoli na zielono albo czerwono |

## 5.2. Funkcje przy jednym wybranym siłowniku

### ► Pilot w trybie SELECT

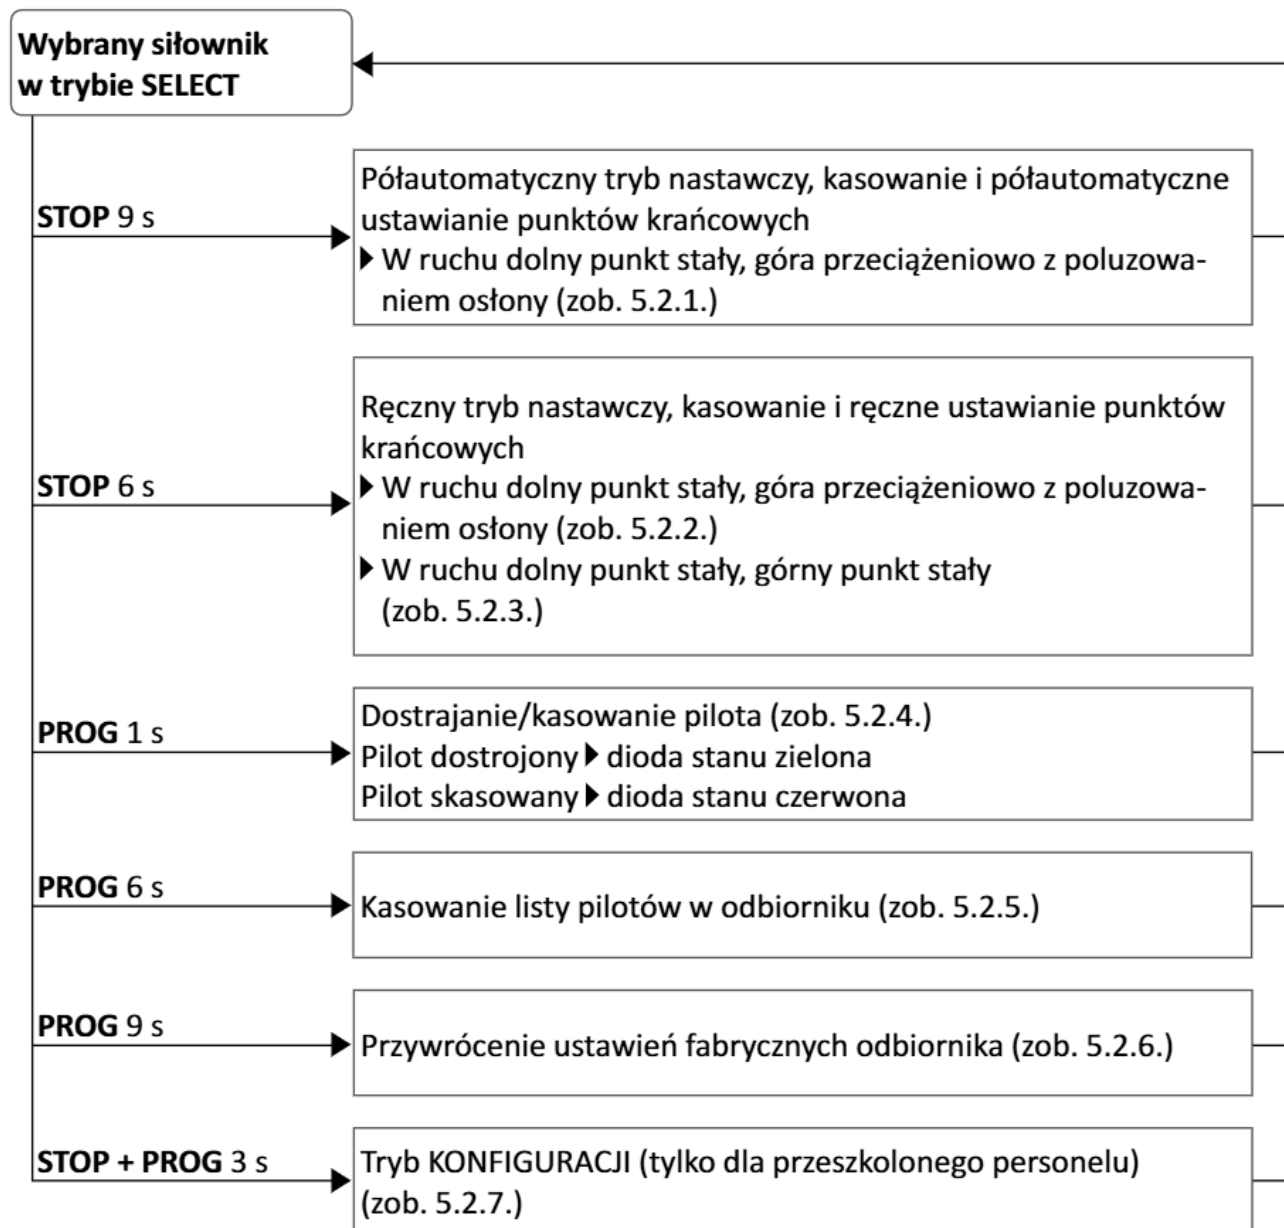Jeżeli za pomocą jednego pilota wybrany został jeden siłownik, można zaprogramować następujące funkcje.



**Wskazówka do ustawień z punktu 5.2:** Aby wykonać te ustawienia wybrać odbiornik za pomocą nadajnika w trybie SELECT (dioda LED miga powoli na pomarańczowo). Po wykonaniu ustawień napęd jest nadal połączony z nadajnikiem (zobacz punkt 5).




### 5.2.1. Półautomatyczny tryb nastawczy, kasowanie i półautomatyczne ustawianie górnych punktów krańcowych
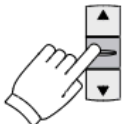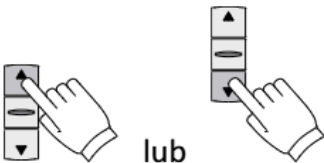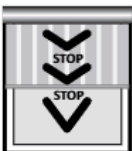
#### ► W ruchu dolny punkt stały, góra przeciążeniowo z poluzowaniem osłony

Dwukrotne poruszenie się siłownika po podłączeniu napięcia sygnalizuje półautomatyczny tryb nastawczy. Napęd programuje się tylko w górnym położeniu automatycznie.

**Ważne:** W górnym położeniu musi znajdować się odbój!

Najpierw trzeba nastawić dolny punkt krańcowy. Z tego położenia krańcowego trzeba bez przerw dojechać do odbojnika znajdującego się w górnym położeniu krańcowym, do czasu aż napęd się sam wyłączy.

| Obsługa                                                                                | Ruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  9 s  | Nacisnąć przycisk STOP pilota na 9 sekund. Oba już ustawione położenia krańcowe zostaną skasowane.<br><b>Wskazówka:</b> Może nie dotyczyć pierwszej instalacji lub po zresetowaniu do ustawień fabrycznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  lub |  Za pomocą przycisku W GÓRĘ lub W DÓŁ proszę w kierunku na dół dojechać do dolnego punktu krańcowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                        |  Podnieść osłonę bez zatrzymywania do górnego odbojnika, siłownik zatrzyma się automatycznie. Tym samym zakończono prawidłowe przyporządkowanie kierunku obrotów. Należy wykonać próbne podniesienie i opuszczenie osłony: Napęd dojeżdża do odboju w górnej krańcówce i luzuje krótko.<br><b>Wskazówka:</b> Możliwe, że nadajnik nie jest jeszcze dostrojony. Aby dostroić nadajnik, patrz punkt 5.2.4. |



**Wskazówka do ustawień z punktu 5.2:** Aby wykonać te ustawienia wybrać odbiornik za pomocą nadajnika w trybie SELECT (dioda LED miga powoli na pomarańczowo). Po wykonaniu ustawień napęd jest nadal połączony z nadajnikiem (zobacz punkt 5).





### 5.2.2. Ręczny tryb nastawczy, kasowanie i ręczne ustawianie punktów krańcowych
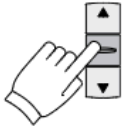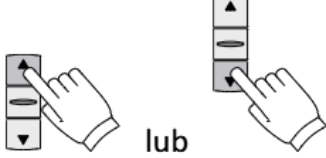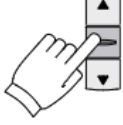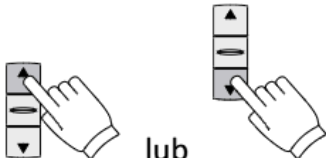
#### ► W ruchu dolny punkt stały, góra przeciążeniowo z poluzowaniem osłony

Pojedyncze poruszenie się siłownika sygnalizuje ręczny tryb nastawczy.

**Ważne:** W górnym położeniu musi znajdować się odbój!

Najpierw trzeba nastawić dolny punkt krańcowy. Z tego położenia krańcowego trzeba bez przerw dojechać do odbojnika znajdującego się w górnym położeniu krańcowym, do czasu aż napęd się sam wyłączy.

| Obsługa                                                                                 | Ruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  6 s   | Nacisnąć przycisk STOP pilota na 6 sekund. Napęd przechodzi w ręczny tryb nastawczy. Oba już ustawione położenia krańcowe zostaną skasowane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  lub  |  Za pomocą przycisku W GÓRĘ lub W DÓŁ opuścić osłonę do wybranego dolnego punktu krańcowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  3 s |  Nacisnąć przycisk STOP na 3 sekundy. Prawidłowe przyporządkowanie kierunków ruchu nastąpi po ustawieniu punktów krańcowych.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  lub |  Podnieść osłonę bez zatrzymywania do górnego odbojnika, siłownik zatrzyma się automatycznie. Tym samym zakończono prawidłowe przyporządkowanie kierunku obrotów. Należy wykonać próbne podniesienie i opuszczenie osłony: Napęd dojeżdża do odboju w górnej krańcówce i luzuje krótko.<br><b>Wskazówka:</b> Możliwe, że nadajnik nie jest jeszcze dostrojony. Aby dostroić nadajnik, patrz punkt 5.2.4. |






**Wskazówka do ustawień z punktu 5.2:** Aby wykonać te ustawienia wybrać odbiornik za pomocą nadajnika w trybie SELECT (dioda LED miga powoli na pomarańczowo). Po wykonaniu ustawień napęd jest nadal połączony z nadajnikiem (zobacz punkt 5).

### 5.2.3. Ręczny tryb nastawczy, kasowanie i ręczne ustawianie punktów krańcowych
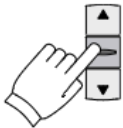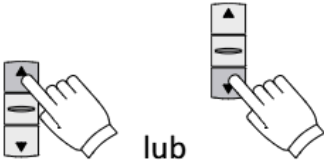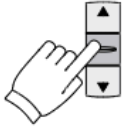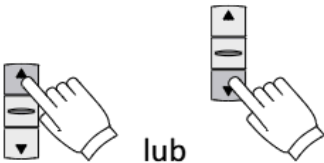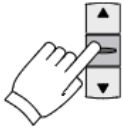
#### ► W ruchu dolny punkt stały, górny punkt stały

Pojedyncze poruszenie się siłownika sygnalizuje ręczny tryb nastawczy.


W trybie ręcznym w pierwszej kolejności musi być ustawiony i zapisany dolny punkt krańcowy. Następnie należy podnieść osłonę do górnego punktu i zatwierdzić go.

| Obsługa                                                                                 | Ruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  6 s   | Nacisnąć przycisk STOP pilota na 6 sekund. Napęd przechodzi w ręczny tryb nastawczy. Oba już ustawione położenia krańcowe zostaną skasowane.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  lub   |  Za pomocą przycisku W GÓRĘ lub W DÓŁ opuścić osłonę do wybranego dolnego punktu krańcowego.                                                                                                                                                                                                                     |
|  3 s  |  Nacisnąć przycisk STOP na 3 sekundy. Prawidłowe przyporządkowanie kierunków ruchu nastąpi po ustawieniu punktów krańcowych.                                                                                                                                                                                    |
|  lub |  Podnieść osłonę do wybranego górnego punktu krańcowego.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  3 s |  Nacisnąć przycisk STOP na 3 sekundy. Punkty krańcowe są już ustawione i klawisze są prawidłowo przyporządkowane do kierunków ruchu. Należy wykonać próbne podniesienie i opuszczenie osłony.<br><b>Wskazówka:</b> Możliwe, że nadajnik nie jest jeszcze dostrojony. Aby dostroić nadajnik, patrz punkt 5.2.4. |

**Wskazówka do ustawień z punktu 5.2:** Aby wykonać te ustawienia wybrać odbiornik za pomocą nadajnika w trybie SELECT (dioda LED miga powoli na pomarańczowo). Po wykonaniu ustawień napęd jest nadal połączony z nadajnikiem (zobacz punkt 5).


### 5.2.4. Dostrajanie/kasowanie pilota

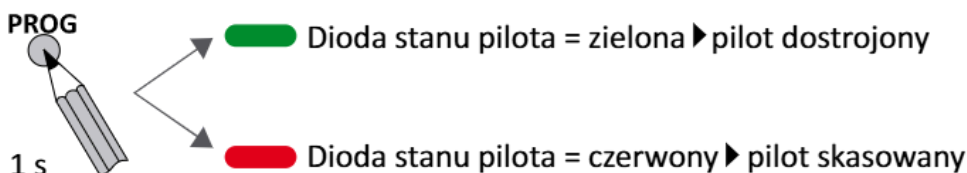W celu dostrojenia lub skasowania pilota należy wybrać właściwy kanał i nacisnąć przycisk PROG na 1 sekundę. Jeżeli dioda stanu zaświeci się w kolorze zielonym, oznacza to że pilot jest dostrojony. Czerwony kolor diody oznacza, że pilot został skasowany.




### 5.2.5. Kasowanie listy pilotów w odbiorniku

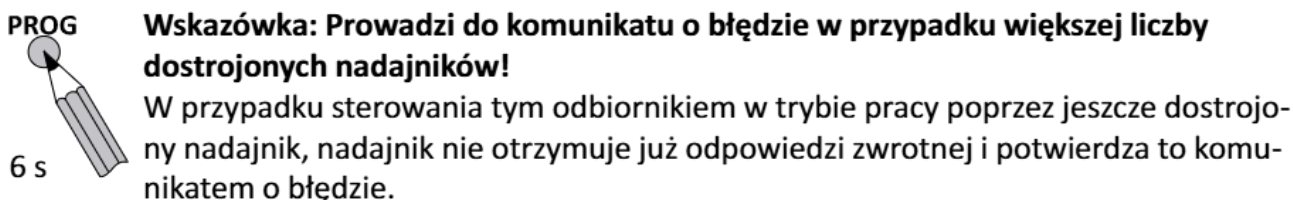W celu skasowania listy nadajników w odbiorniku należy nacisnąć przycisk PROG na nadajniku na 6 sekund. Wszystkie nadajniki, które były dostrojone do odbiornika zostały skasowane. Odbiornik zostanie wyprogramowany z nadajnika.



### 5.2.6. Przywrócenie ustawień fabrycznych odbiornika

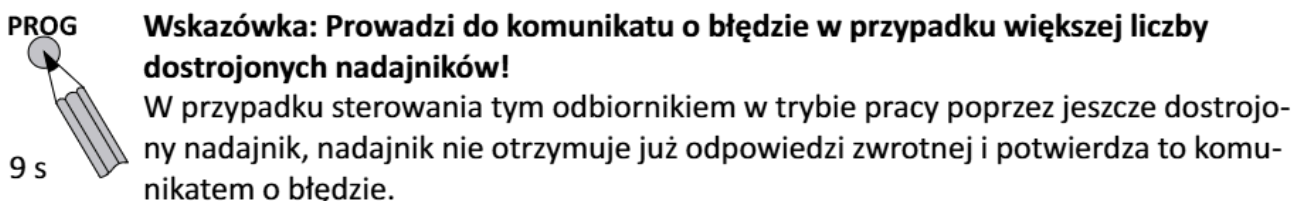W celu przywrócenia ustawień fabrycznych należy nacisnąć przycisk PROG na nadajniku na 9 sekund. Wszystkie ustawienia zostaną skasowane i powrócą do stanu fabrycznego. W pamięci siłownika zostaną skasowane dostrojone nadajniki i punkty krańcowe. Odbiornik zostanie wyprogramowany z nadajnika.



### 5.2.7. Tryb KONFIGURACJI (tylko dla przeszkolonego personelu)

Funkcje napędów i odbiorników radiowych można ustawić w trybie konfiguracji. Funkcje, które można ustawić, zależą od typu napędu/odbiornika. Więcej szczegółowych informacji na temat trybu konfiguracji znajdziesz w dokumencie „Konfiguracja napędów i odbiorników radiowych, która jest do dyspozycji na [www.selve.de](http://www.selve.de)

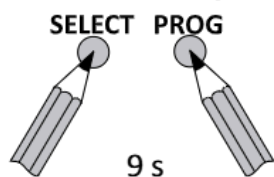
### 5.3. Funkcje nadajnika

Nadajnik i odbiornik znajdują się w trybie ruchu.

#### Pozycje pośrednie

Ustawianie i wywoływanie pozycji pośrednich są opisane w instrukcji nadajnika.

#### Kasowanie listy odbiorników w pamięci nadajnika



W celu skasowania listy odbiorników w nadajniku należy nacisnąć równocześnie przyciski SELECT i PROG na 9 sekund. Wszystkie odbiorniki zostają wykasowane z pamięci nadajnika.

### 6. Uruchomienie ivo/Ustawianie za pomocą pilota

#### Uruchomienie ivo

Uruchomienie w systemie ivo można przeprowadzić każdym nadajnikiem ivo, które są wyposażone w przyciski W GÓRĘ, STOP, W DÓŁ.

## 6.1. Ustawienie pozycji krańcowej i dostrajanie pierwszego nadajnika

### 6.1.1. Półautomatyczny tryb nastawczy, kasowanie i półautomatyczne ustawianie punktów krańcowych

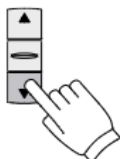
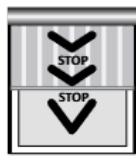
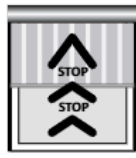
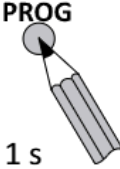
#### ► W ruchu dolny punkt stały, góra przeciążeniowo z poluzowaniem osłony

Dwukrotne poruszenie się siłownika po podłączeniu napięcia sygnalizuje półautomatyczny tryb nastawczy. Napęd programuje się tylko w górnym położeniu automatycznie.

**Ważne:** W górnym położeniu musi znajdować się odbój!

Najpierw trzeba nastawić dolny punkt krańcowy. Z tego położenia krańcowego trzeba bez przerw dojechać do odbojnika znajdującego się w górnym położeniu krańcowym, do czasu aż napęd się sam wyłączy.

**Uwaga!** Podłączać do sieci zawsze tylko jeden napęd radiowy – ten, który ma być zaprogramowany! Nie można jednocześnie zaprogramować kilku napędów.

| Obsługa                                                                                                                                                                     | Ruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  lub      |  <p>Za pomocą przycisku W GÓRĘ lub W DÓŁ proszę w kierunku na dół dojechać do dolnego punktu krańcowego.</p>                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                             |  <p>Podnieść osłonę bez zatrzymywania do górnego odbojnika, siłownik zatrzyma się automatycznie. Tym samym zakończono prawidłowe przyporządkowanie kierunku obrotów. Należy wykonać próbne podniesienie i opuszczenie osłony: Napęd dojeżdża do odboju w górnej krańcówce i luzuje krótko.</p> |
|  lub  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  <p>1 s</p>                                                                              | <p>Nacisnąć przycisk PROG na nadajniku. Nadajnik jest teraz na stałe dostrojony.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



## 6.1.2. Ręczny tryb nastawczy, kasowanie i ręczne ustawianie punktów krańcowych


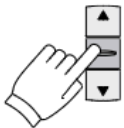
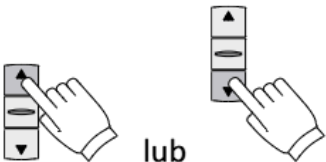
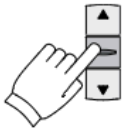
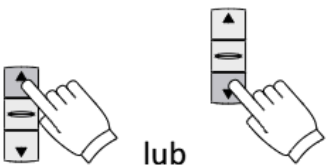

### ► W ruchu dolny punkt stały, góra przeciążeniowo z poluzowaniem osłony

Pojedyncze poruszenie się siłownika sygnalizuje ręczny tryb nastawczy. Napęd programuje się tylko w górnym położeniu automatycznie.

**Ważne:** W górnym położeniu musi znajdować się odbój!

Najpierw trzeba nastawić dolny punkt krańcowy. Z tego położenia krańcowego trzeba bez przerw dojechać do odbojnika znajdującego się w górnym położeniu krańcowym, do czasu aż napęd się sam wyłączy.

**Uwaga!** Podłączać do sieci zawsze tylko jeden napęd radiowy – ten, który ma być zaprogramowany! Nie można jednocześnie zaprogramować kilku napędów.






| Ustawianie nadajnikiem                                                                  | Ruch                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  Podłączyć napięcie sieciowe.                                                                                                     |
|        | Nacisnąć jednocześnie na nadajniku przyciski W GÓRĘ i W DÓŁ. Nadajnik zostanie tymczasowo dostrojony do napędu.                                                                                                    |
|  6 s  | Nacisnąć przycisk STOP pilota na 6 sekund.                                                                                                                                                                         |
|  lub |  Za pomocą przycisku W GÓRĘ lub W DÓŁ opuścić osłonę do wybranego dolnego punktu krańcowego.                                    |
|  3 s |  Nacisnąć przycisk STOP na 3 sekundy. Prawidłowe przyporządkowanie kierunków ruchu nastąpi po ustawieniu punktów krańcowych.    |
|  lub |  Za pomocą przycisku W GÓRĘ lub W DÓŁ dojechać do górnej pozycji krańcowej. Napęd zatrzymuje się automatycznie i krótko luzuje. |
|  1 s | Nacisnąć przycisk PROG na nadajniku. Nadajnik jest teraz na stałe dostrojony.                                                                                                                                      |

## 6.1.3. Ręczny tryb nastawczy, kasowanie i ręczne ustawianie punktów krańcowych
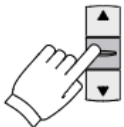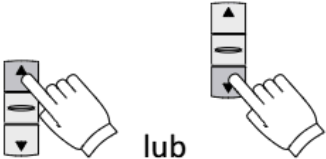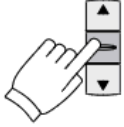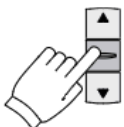
### ► W ruchu dolny punkt stały, górny punkt stały

Pojedyncze poruszenie się siłownika sygnalizuje ręczny tryb nastawczy. W trybie ręcznym w pierwszej kolejności musi być ustawiony i zapisany dolny punkt krańcowy. Następnie należy podnieść osłonę do górnego punktu i zatwierdzić go.


**Uwaga!** Podłączać do sieci zawsze tylko jeden napęd radiowy – ten, który ma być zaprogramowany! Nie można jednocześnie zaprogramować kilku napędów.

| Ustawianie nadajnikiem                                                                  | Ruch                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  Podłączyć napięcie sieciowe.                                                                                                                                                                   |
|        | Nacisnąć jednocześnie na nadajniku przyciski W GÓRĘ i W DÓŁ. Nadajnik zostanie tymczasowo dostrojony do napędu.                                                                                                                                                                  |
|  6 s   | Nacisnąć przycisk STOP pilota na 6 sekund.                                                                                                                                                                                                                                       |
|  lub  |  Za pomocą przycisku W GÓRĘ lub W DÓŁ opuścić osłonę do wybranego dolnego punktu krańcowego.                                                                                                   |
|  3 s |  Nacisnąć przycisk STOP na 3 sekundy. Prawidłowe przyporządkowanie kierunków ruchu nastąpi po ustawieniu punktów krańcowych.                                                                  |
|  lub |  Podnieść osłonę do wybranego górnego punktu krańcowego.                                                                                                                                      |
|  3 s |  Nacisnąć przycisk STOP na 3 sekundy. Punkty krańcowe są już ustawione i klawisze są prawidłowo przyporządkowane do kierunków ruchu. Należy wykonać próbne podniesienie i opuszczenie osłony. |
|  1 s | Nacisnąć przycisk PROG na nadajniku. Nadajnik jest teraz na stałe dostrojony.                                                                                                                                                                                                    |

### 6.2. Dostrajanie nadajników/kanałów

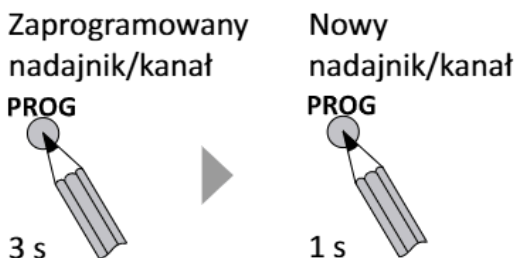
#### 6.2.1. Programowanie kolejnych nadajników/kanałów

Przycisnąć na 3 sekundy przycisk PROG nadajnika/kanału zapisanego w pamięci (poczekać aż napęd wykona ruch potwierdzający). Napęd znajduje się w trybie gotowości do dostrajania przez 1 minutę. Nacisnąć na 1 s przycisk PROG nowego nadajnika/kanału. Nowy nadajnik/kanał jest teraz zaprogramowany.



#### 6.2.2. Kasowanie nadajnika/kanałów

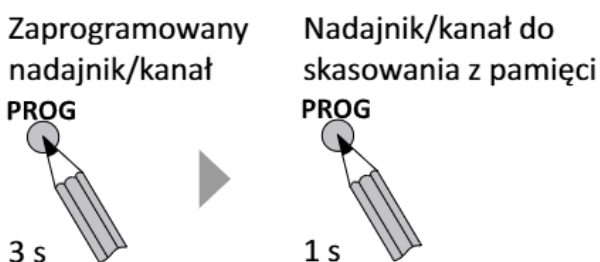Przycisnąć na 3 sekundy przycisk PROG nadajnika/kanału zapisanego w pamięci (poczekać aż napęd wykona ruch potwierdzający). Napęd znajduje się w trybie gotowości do dostrajania przez 1 minutę. Nacisnąć na 1 s przycisk PROG przeznaczonego do wyprogramowania nadajnika/kanału. Nadajnik/kanał jest skasowany.



### 6.3. Pozycje pośrednie

Ustawianie i wywoływanie pozycji pośrednich są opisane w instrukcji nadajnika.

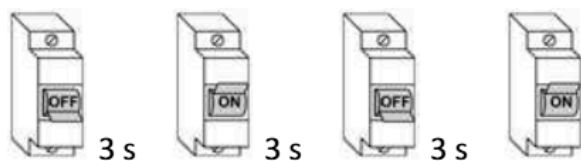
### 6.4. Funkcje w trybie serwisowym (ustawianie za pomocą nadajnika)

Aby móc wykonać poniższe ustawienia, należy wprowadzić napęd w tryb serwisowy, odłączając go w specjalny sposób od zasilania sieciowego.

Przestrzegać następujących punktów:

- Aby przejść do trybu serwisowego, musi być na stałe dostrojony jeden nadajnik.
- Wprowadzić w tryb serwisowy tylko napęd który ma być ustawiany.
- Napęd pozostaje w trybie serwisowym przez 4 minuty.
- Aby wyprowadzić napęd z trybu serwisowego (np. gdy 3 napędy są podłączone do jednego zabezpieczenia), należy wykonać ruch napędem.

Bezpiecznik/złącze Hirschmann




Napęd potwierdza tryb serwisowy krótkim ruchem w górę i w dół.

## 6.5. Ustawianie położeń krańcowych za pomocą nadajnika

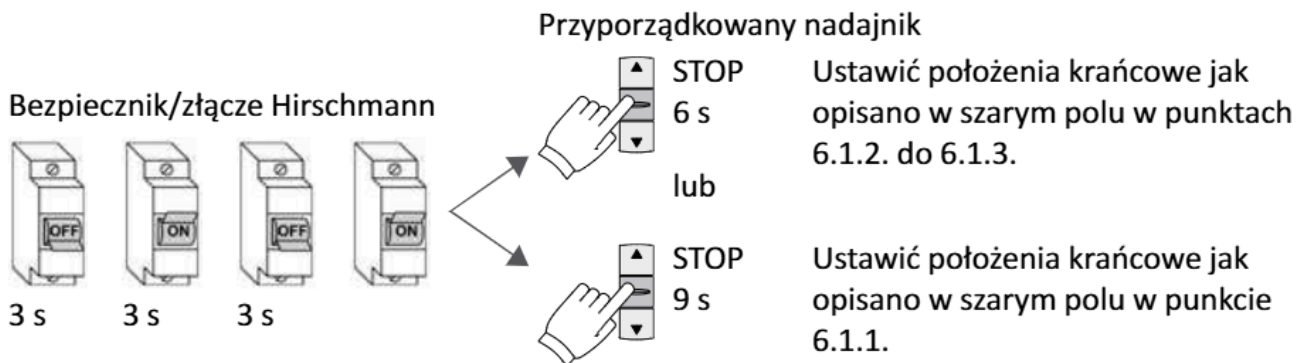Z trybu nastawczego wychodzi się tylko przez zaprogramowanie obu położeń krańcowych. Przyporządkowanie nadajników pozostaje bez zmian. Po ustawieniu położeń krańcowych napęd znowu znajduje się w normalnym trybie pracy.


Ustawić napęd w tryb serwisowy przez odłączenie go od zasilania sieciowego. Naciskając 6 (tryb nastawiania ręcznego)/9 (tryb nastawiania automatycznego) sekund przycisk STOP przyporządkowanego nadajnika można cofnąć napęd do stanu nastawczego (odczekać, aż kontrolka nadajnika zamiga dwu-/trzykrotnie). Następnie ustawić położenia krańcowe jak opisano w szarym polu w punktach 6.1.1. do 6.1.3.



## 6.6. Dostrajanie nowego nadajnika w przypadku uszkodzenia lub braku nadajnika

Ma zastosowanie tylko w sytuacjach, gdy dostrojony nadajnik nie jest już dostępny (doszło do jego zgubienia lub uszkodzenia)!

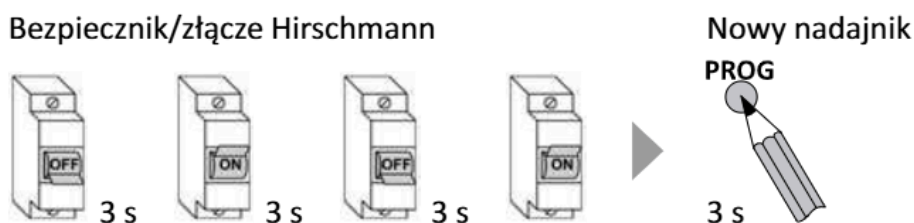
Aby dostroić nowy nadajnik/kanal, należy wprowadzić napęd w tryb serwisowy, odłączając go od zasilania sieciowego. Następnie nacisnąć na 3 sekundy przycisk PROG nowego nadajnika. Wszystkie poprzednie nadajniki/kanaly są wyprogramowane.



## 6.7. Resetowanie napędu do ustawień fabrycznych

Aby zresetować napęd do ustawień fabrycznych, należy wprowadzić go w tryb serwisowy, odłączając od zasilania sieciowego. Następnie nacisnąć na 9 s przycisk PROG na przyporządkowanym nadajniku.

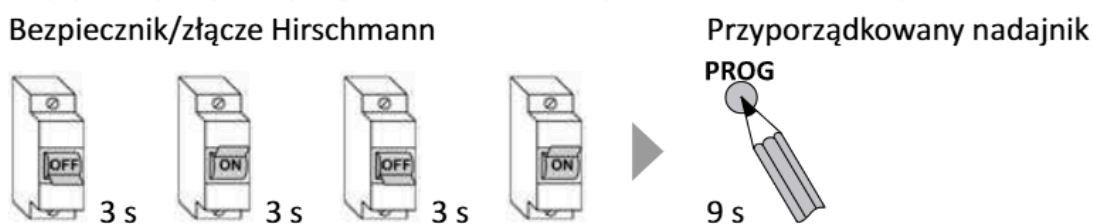Napęd nie jest już zaprogramowany w żadnym nadajniku i stracił położenia krańcowe.






## 6.8. Podział na grupy

Jedna grupa to układ kilku napędów/odbiorników, którymi można sterować za pomocą jednego nadajnika/kanalu. Po zakończeniu podziału na grupy nadajnik ten jest wyprogramowany. Podczas dzielenia na grupy każdy napęd/odbiornik wykonuje w ciągu ok. 2 minut losowo tylko jednokrotny, trwający 3 s ruch. Zatrzymanie napędu za pomocą dowolnego nadajnika powoduje dostrojenie tego nadajnika do tego napędu.

W nadajniku nacisnąć najpierw przycisk STOP, następnie dodatkowo przyciski W GÓRĘ i W DÓŁ. Wszystkie trzy przyciski przytrzymać 9 s, aby uruchomić podział na grupy (odczekać, aż kontrolka nadajnika zamiga trzy razy). Krótkim ruchem napęd potwierdza aktywację podziału na grupy. Następnie każdy napęd wykonuje w ciągu 2 minut losowy, trwający 3 s ruch. W ciągu tych 3 s zatrzymać ruch napędu przyciskiem STOP na nadajniku przeznaczonym do dostrojenia z napędem. Tym samym nadajnik zostaje dostrojony do napędu, a napęd/odbiornik wychodzi z trybu podziału na grupy.

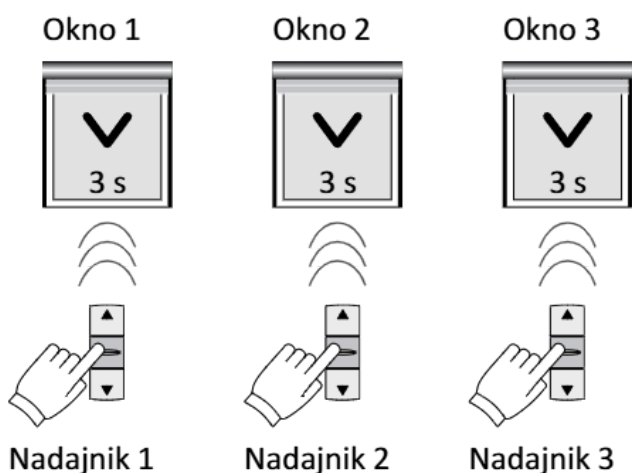Bezpiecznik/złącze Hirschmann



W ciągu 2 minut napęd wykonuje losowo krótki, trwający 3 s ruch. W tym czasie należy zatrzymać napęd przynależnym nadajnikiem.

Jeżeli napędy nadal pracują w jednej grupie, powtórzyć proces z tymi napędami.

Jeżeli nie wykonano dostrojenia nadajnika przyciskiem STOP i żaden inny nadajnik nie jest dostrojony do napędu, można nadajnik ten ponownie dostroić przez jednoczesne naciśnięcie przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ, a następnie przez naciśnięcie przycisku PROG.

## 6.9. Zmiana systemu radiowego na comneo

Aby zmienić system radiowy napędu pracującego z nadajnikami iveo, należy najpierw wprowadzić napęd w tryb serwisowy, następnie wybrać napęd nadajnikiem comneo naciskając 3 s przycisk SELECT. Po wybraniu napędu wszystkie nadajniki iveo są wyprogramowane.

Bezpiecznik/złącze Hirschmann





## 7. Dane techniczne

| Typ   | Moment obr.<br>Nm | Prędkość<br>rpm | Pobór prądu<br>A | Moc<br>W |
|-------|-------------------|-----------------|------------------|----------|
| 1/6   | 6                 | 15              | 0,50             | 115      |
| 1/10  | 10                | 15              | 0,50             | 115      |
| 2/6   | 6                 | 28              | 0,45             | 105      |
| 2/7   | 7                 | 17              | 0,41             | 95       |
| 2/9   | 9                 | 28              | 0,66             | 152      |
| 2/10  | 10                | 17              | 0,55             | 124      |
| 2/12  | 12                | 28              | 0,75             | 172      |
| 2/15  | 15                | 17              | 1,66             | 152      |
| 2/18  | 18                | 28              | 1,95             | 220      |
| 2/20  | 20                | 17              | 0,75             | 172      |
| 2/30  | 30                | 17              | 0,95             | 220      |
| 2/40  | 40                | 17              | 1,50             | 345      |
| 2/50  | 50                | 12              | 1,50             | 345      |
| 3/50  | 50                | 17              | 1,40             | 315      |
| 3/60  | 60                | 12              | 1,10             | 245      |
| 3/70  | 70                | 17              | 1,90             | 435      |
| 3/80  | 80                | 12              | 1,40             | 322      |
| 3/120 | 120               | 11              | 1,90             | 435      |

### Miejsce instalacji:

Po zamontowaniu napędu zaznacz typ napędu w tabeli danych technicznych i zanotuj miejsce instalacji.

Napędy BR 2 mają przewód połączeniowy z wtyczką. Napędy BR 1 i BR 3 mają standardowo przewód sieciowy długości 2,5 m, który jest na stałe zainstalowany i **nie** można go zmieniać! Dane dotyczące długości i jakości przewodów w napędach BR 1, BR 2 i BR 3 można wybrać zgodnie z katalogiem.

Przewody połączeniowe należy zamawiać osobno.

Zasięgnąć informacji w przypadku podłączenia z użyciem specjalnych złączy wtykowych.

### Dane techniczne wszystkich siłowników:

|                                       |
|---------------------------------------|
| Napięcie nominalne: 230 V AC/50 Hz    |
| Pobór energii w stanie standby: 0,5 W |
| Stopień ochrony: IP 44                |
| Czas pracy: 4 min.                    |
| Częstotliwość: 868,1 MHz i 868,3 MHz  |
| Max. moc sygnału: max. 10 mW          |

**Wskazówka:** Maksymalny zasięg sygnału radiowego w budynku wynosi do 25 m, natomiast na wolnej przestrzeni do 350 m.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

### 8. Ogólne oświadczenie zgodności

Firma SELVE GmbH & Co. KG oświadcza niniejszym, że produkt o nazwie SE Plus-RC jest zgodny z podstawowymi wymogami oraz innymi ważnymi przepisami dyrektywy 2006/42/EG, 2014/53/EU, 2014/30/EU i 2011/65/EU. Oświadczenie zgodności jest do wglądu na stronie [www.selve.de](http://www.selve.de)



### 9. Utylizacja

#### **Selektywna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego**

Sprzęt elektryczny i elektroniczny, który stał się odpadem, musi być utylizowany przez właściciela oddzielnie od odpadów domowych (specjalne systemy zbiórki i zwrotu).

#### **Znaczenie symbolu "przekreślonego kosza na śmieci"**

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oznacza, że dane urządzenie po zakończeniu okresu użytkowania musi być utylizowane oddzielnie od odpadów domowych.



#### **Wdrażanie WEEE w poszczególnych krajach**

W przypadku utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych należy przestrzegać przepisów krajowych.

**10. Pomoc przy usuwaniu problemów**

| <b>Problem</b>                                                          | <b>Przyczyna</b>                                                | <b>Usunięcie</b>                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Siłownik radiowy nie działa                                             | Nieprawidłowe podłączenie zasilania                             | Sprawdzić podłączenie elektryczne                                                                                              |
|                                                                         | Brak dostrojonego nadajnika                                     | Dostroić nadajnik                                                                                                              |
|                                                                         | Nadajnik jest poza zasięgiem lub ma wyczerpane baterie          | Przybliżyć nadajnik lub wymienić baterie                                                                                       |
|                                                                         |                                                                 | Dostroić nowy nadajnik                                                                                                         |
|                                                                         | Zadziałał wyłącznik termiczny                                   | Odczekać 5 do 20 minut                                                                                                         |
|                                                                         | Dostrojono nieprawidłowy system radiowy                         | Wyprogramować wszystkie nadajniki nieprawidłowego systemu radiowego, odłączyć od zasilania sieciowego i dostroić nowy nadajnik |
| Siłownik radiowy przy pierwszym uruchomieniu nie wykonuje żadnego ruchu | Nieprawidłowe podłączenie zasilania                             | Sprawdzić podłączenie elektryczne                                                                                              |
|                                                                         | Siłownik ma już ustawione punkty krańcowe                       | Dostroić nadajnik, a następnie przywrócić ustawienia fabryczne                                                                 |
|                                                                         | Siłownik ma już ustawione punkty krańcowe i dostrojony nadajnik | Dostroić nowy nadajnik, a następnie przywrócić ustawienia fabryczne                                                            |
| Odwrotnie przyporządkowane kierunki ruchu                               | Nieprawidłowo ustawione punkty krańcowe                         | Ustawić ponownie punkty krańcowe                                                                                               |
| Siłownik zatrzymał się sam przy opuszczaniu osłony                      | Zadziałał mechanizm rozpoznawania przeszkód                     | Usunąć przeszkodę, sprawdzić drogę ruchu osłony                                                                                |
| Siłownik zatrzymał się sam przy podnoszeniu osłony                      | Zadziałała ochrona przeciążeniowa                               | Usunąć przeszkodę, sprawdzić drogę ruchu osłony, ewentualnie wymienić siłownik na silniejszy                                   |

### 11. Infolinia serwisowa SELVE



Infolinia: Telefon +49 2351 925299

Instrukcje obsługi do pobrania na [www.selve.de](http://www.selve.de)  
lub przez zeskanowanie kodu QR







SELVE GmbH & Co. KG · Werdohler Landstraße 286 · 58513 Lüdenscheid · Germany  
Tel.: +49 2351 925-0 · Fax: +49 2351 925-111 · [www.selve.de](http://www.selve.de) · [info@selve.de](mailto:info@selve.de)