

**DE** Mit der Fernbedienung Situo 1 Variation io können Sie eine Gruppe mit einer oder mehreren io-homecontrol®-Anwendungen bedienen (Markisen, Rolläden, Beleuchtung, Jalousien etc.). Mit der Fernbedienung Situo 5 Variation A/M io können Sie bis zu 5 Gruppen mit einer oder mehreren io-homecontrol®-Anwendungen bedienen.

## 1. Sicherheit und Gewährleistung

### 1. 1. Gewährleistung

Der Benutzer muss diese Anleitungen aufbewahren. Jede Missachtung dieser Anweisungen und jede nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts ist untersagt und führt zum Ausschluss jeglicher Haftungs- und Gewährleistungsansprüche gegenüber Somfy.

Dieses Somfy-Produkt muss von einem Fachmann für Gebäudeautomation installiert werden. Der Installateur muss sich außerdem an die Normen und Vorschriften des Installationslandes halten und die Kunden darüber informieren, was bei der Benutzung und Wartung des Produkts zu beachten ist.

Vor der Installation muss die Kompatibilität dieses Produkts mit den dazugehörigen Ausrüstungs- und Zubehörteilen geprüft werden. Bei Fragen zur Installation dieses Produkts und für weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Somfy-Antreiber oder besuchen Sie unsere Website [www.somfy.com](http://www.somfy.com).

### 1. 2. Sicherheitshinweise

Bei Verwendung mit einem Antrieb beachten Sie auch die Anleitungen des Antriebs.

Dieses Produkt darf nicht im Freien installiert und verwendet werden.

Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine Scheuer- oder Lösungsmittel.

Setzen Sie das Produkt keinen Stößen aus und lassen Sie es nicht fallen. Bringen Sie es nicht in Kontakt mit brennbaren Stoffen, Wärmequellen, Feuchtigkeit und Spritzwasser. Tauchen Sie es nicht in Flüssigkeiten.

### ⚠ Warnung

Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle.

Batterien nicht verschlucken. Verschluckte Batterien können innerhalb von 2 Stunden zu chemischen Verätzungen mit Todesfolge führen.

Wird eine Batterie in eine Körperöffnung eingeführt oder besteht diesbezüglich Zweifel, wenden Sie sich umgehend an einen Arzt.

Bewahren Sie (neue und gebrauchte) Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn sich das Batteriefach nicht schließen lässt, und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Es besteht Explosionsgefahr und brennbar flüssige oder Gase können aus der Batterie austreten, wenn sie auf hohe Temperaturen (heißer Ofen, Feuer) erhitzt, gequetscht, durchschnitten oder einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt wird.

Nicht wiederbeschaffbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.

### 2. Situo 1 Variation io und

### Situo 5 Variation A/M io im Detail

(Abbildung A)

#### 2. 1. Ansicht von vorne

- ① Aufnahme der Wandhalterung
- ② Taste AUF/Einschalten/Öffnen
- ③ Taste STOP/my
- ④ Stellrad
- ⑤ Taste AB/Ausschalten/Schließen
- ⑥ LED Statusanzeige der Tastenbetätigung
- ⑦ Betriebsratschalter Auto/Manu
- ⑧ LEDs Statusanzeige der Tastenbetätigung und der Gruppenwahl
- ⑨ Gruppenwahlschalter

#### 2. 2. Ansicht von hinten

- ⑩ PROG-Taste

#### 2. 3. Ansicht ohne Rückseite

- ⑪ LEDs 1, 2, 3, 4 (Betriebsarten)
- ⑫ Betriebsratschalter (Taste [E])
- ⑬ Wahlenschalter autonomer Sondermodus (Taste [A])
- ⑭ Wandhalterung

#### 3. Auswahl von Gruppen am Situo 5 Variation A/M io (Abbildung B)

- ⑮ Stellen Sie vor jedem Befehl mit der Fernbedienung Situo 5 Variation A/M io sicher, dass die richtige Gruppe gewählt ist.

- Drücken Sie kurz den Gruppenwahlschalter ⑨, um die Anzeige der gewählten Gruppe.
- Wiederholte Betätigung: Wechsel der gewählten Gruppe.

Die LED ⑪ der einzelnen Gruppen 1 bis 4 leuchtet auf und dann leuchten alle LEDs für die Wahl der Gruppe 5.

#### 4. Installation

##### 4. 1. Hinzufügen/Entfernen einer Situo Variation io-Fernbedienung

- ⑯ Einlesen der ersten Fernbedienung: siehe Gebrauchsanleitung für den Antrieb oder den io-Empfänger.

Situo Variation io ist in einer Anwendung hinzufügen oder löschen: (Abbildung C)

- 1) Bei einer Fernbedienung, die bereits in der Anwendung eingerichtet ist:

- Drücken Sie (ca. 2 s) auf die PROG-Taste, bis die Anwendung eine kurze Auf-/Abbewegung durchführt.

- 2) Auf der Situo Variation io, die hinzugefügt oder gelöscht werden soll:

- ⑰ Wählen Sie für Situo 5 Variation A/M io zunächst die Gruppe ①.

- Drücken Sie kurz die PROG-Taste: Die Anwendung bestätigt mit einer kurzen Auf-/Abbewegung, Situo Variation io wird hinzugefügt oder entfernt.

##### 4. 2. Änderung der Betriebsart (Abbildung D)

- ⑱ Die verschiedenen Betriebsarten sind in Kapitel 5.1 erläutert.

Standardmäßig sind alle Gruppen auf die Betriebsart 3 eingestellt.

- 1) Wählen Sie für Situo 5 Variation A/M io zunächst die Gruppe ①.

- Nehmen Sie die Rückseite der Fernbedienung ab.

- 3) Drücken Sie die Taste [E] ⑫.

- Eine kurze Betätigung: Anzeige der mit der Gruppe verbundenen Betriebsart.

- Mehrfache Betätigung: Änderung der mit der Gruppe verbundenen Betriebsart (siehe Kapitel 5.1).

- 4) Bringt die Rückseite wieder an.

#### 4. 3. Bei autonomer Anwendung (nicht Somfy) (Abbildung E)

- ⑲ Führen Sie dieses Verfahren nur zur Ansteuerung autonomer Anwendungen einer Partnermarke aus (nicht Somfy).

- ⑳ Aktivieren Sie am Situo 5 Variation A/M io den automatischen Sondermodus für alle Gruppen, die mit diesem Anwendungstyp verbunden sind.

- 1) Wählen Sie für Situo 5 Variation A/M io zunächst die Gruppe ①.

- Nehmen Sie die Rückseite der Fernbedienung ab.

- ⑳ Überprüfen Sie den aktuellen Modus: Drücken Sie kurz die Taste [A] ⑬.

- LED ⑪ leuchtet durchgehend = Standardmodus (autonomer Modus der Marke Somfy aktiviert).

- LED ⑪ blinkt = autonomer Sondermodus aktiviert.

- ⑳ So wechseln Sie den Modus: Drücken Sie lang die Taste [A] ⑬, bis der LED-Status wechselt: Sie zeigt den neuen Modus an.

- 5) Bringen Sie die Rückseite wieder an.

#### 4. 4. Befestigung (Abbildung F)

⚠ Dieses Produkt darf maximal in einer Höhe von 2 m installiert werden.

- 1) Entfernen Sie die Schutzfolie von der Klebefläche an der Rückseite der Wandhalterung.

- 2) Bringen Sie die Wandhalterung auf einer glatten, sauberen und trockenen Fläche an. Drücken Sie sie fest an, damit sie gut klebt.

- 3) Platzieren Sie die Situo Variation io auf der Wandhalterung.

#### 5. Bedienung

- ⑳ Stellen Sie vor jedem Befehl an der Situo 5 Variation A/M io sicher, dass die richtige Gruppe gewählt ist.

#### 5. 1. Betriebsart

Die Situo Variation io verfügt über 4 vorprogrammierte Betriebsarten. So lässt sich in Abhängigkeit vom Anwendungstyp der Gruppen, die gesteuert werden soll, die richtige Betriebsart auswählen.

#### 5. 1. 1. Betriebsart 1: Steuerung aller io-homecontrol®-Anwendungen, beispielsweise Rolläden, Markisen, Garagentore und andere Tore, Fenster etc. Das Stellrad ist nicht aktiv.

- Betriebsart 2: Das Stellrad ist aktiv und ermöglicht es Ihnen, die Beleuchtung und Heizung zu steuern.

- Betriebsart 3: Das Stellrad ist aktiv und ermöglicht es Ihnen, verstellbare Sonnenschutz oder Rolläden mit kippbaren Lamellen einzustellen.

- Betriebsart 4: Das Stellrad ist aktiv und ermöglicht es Ihnen, verstellbare Lamellen von Innenjalousien einzustellen.

#### 5. 2. Tasten ▲ / ▼ (Abbildung G)

Je nach gesteuerten Anwendung haben diese Tasten folgende Bedeutung:

- ▲: AUF/Einschalten/Öffnen

- ▼: AB/Ausschalten/Schließen

Sonderfall von RGB LED Receiver io und Tunable White LED Receiver io:

- Kurze Betätigung von ▲ oder ▼: Ein- und Ausschalten.

- Lange Betätigung von ▲ oder ▼: Farbe verstehen.

**NL** Met de afstandsbediening Situo 1 Variation io kan een groep van één of meerdere io-homecontrol®-systemen worden bediend (zonwering, rolluiken, verlichting, jaloezieën, enz...). Met de afstandsbediening Situo 5 Variation A/M io kunnen tot 5 groepen van één of meerdere io-homecontrol®-systemen worden bediend.

#### 1. Veilighedsvoorschriften

##### 1. 1. Aansprakelijkheid

De gebruiker moet deze informatie goed bewaren. Het niet naleven van deze aanwijzingen of een gebruik van het product buiten zijn toepassingsgebied is niet toegestaan en zal leiden tot het uitsluiten van de aansprakelijkheid en van de garantie van Somfy.

Dit Somfy product moet geïnstalleerd worden door een erkende installateur van automatiseringssystemen in woningen. De installateur moet zich altijd aan de in het land van installatie geldende normen en wettelijke voorschriften houden en zijn klanten informeren over de gebruiks- en onderhoudsomstandigheden van het product.

Vóór de installatie aangevat wordt, moet gecontroleerd worden of dit product compatibel is met de aanwezige apparatuur en accessoires. Raadpleeg bij twijfel tijdens de installatie of dit product voor aanvullende informatie uit uw Somfy leverancier of ga naar de website [www.somfy.com](http://www.somfy.com).

##### 1. 2. Veilighedsvoorschriften

Bij gebruik in combinatie met een motor ook de betreffende instructies raadplegen. Het product alleen binnenshuis installeren en gebruiken.

Het product buiten het bereik van kinderen houden. Geen schuur- of oplosmiddelen gebruiken om het schoot te maken.

Om te voorkomen dat het product beschadigd wordt, mag u het niet ondervoldoende in een vloeistof, niet laten vallen en niet blootstellen aan schokken, brandbare stoffen, een warmtebron, vocht of vloeistofspatten. **Waarschuwing**

##### ⚠ Waarschuwing

Dit product bevat een knopcel.

De batterij niet inslikken: risico op chemische brandwonden, kunnen binnen 2 uur dodelijk zijn. Wanneer de batterij in het lichaam terechtkomt of bij twijfel onmiddellijk een arts raadplegen.

(Nieuwe en gebruikte) batterijen en het product buiten het bereik van kinderen houden. Als het batterijvak niet sluit, het product niet meer gebruiken en het buiten het bereik van kinderen houden.

Risico op explosie, vloeistoflekage of ontvlambare gassen van de batterij als deze bij een hoge temperatuur (warme oven, vuur) wordt bewaard, wordt gepeeld, wordt doorgedrukt of in geval van een heel lage luchtdruk. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet opgeladen worden.

#### 2. Situo 1 Variation io en Situo 5 Variation A/M io in details (Figuur A)

##### 2. 1. Vooroorzicht

- ⑳ Plaats van de wandsteun

- ⑳ Toets Op / Aan / Openen

- ⑳ STOP/MY toets

##### 2. 2. Achterdeksel verwijderen

- ⑳ Druk kort op de groepkeuzeschakelaar ① : weergave van de geselecteerde groep.

- ⑳ Opeenvolgend drukken: wijziging van de geselecteerde groep.

- ⑳ Druk ① van elke groep 1 tot en met 4 licht afzonderlijk en vervolgens branden alle leds voor de selectie van groep 5.

##### 2. 3. Achterdeksel terugplaatsen

- ⑳ Maak het achterdeksel weer vast.

- ⑳ Dimmer
- ⑳ Toets Neer / Uit / Sluiten
- ⑳ Controlelampje voor het bedienen van de toetsen
- ⑳ Keuzeschakelaar auto/hand
- ⑳ Controlelampje voor het bedienen van de toetsen en de groepkeuzeschakelaar
- ⑳ Groepkeuzeschakelaar

#### 2. 4. Achterdeksel verwijderen

- ⑳ PROG toets

#### 2. 5. Achterdeksel zonder achterdeksel

- ⑳ Leds 1, 2, 3, 4, gebruiksmodus

- ⑳ Keuzeschakelaar van de gebruiksmodus (toets [E])

- ⑳ Keuzeschakelaar specifieke onafhankelijke modus (toets [A])

- ⑳ Wandhouder.

#### 2. 6. Selectie van groepen op Situo 5 Variation A/M io (Figuur B)

- ⑳ Voorafgaande aan de bediening met de afstandsbediening Situo 5 Variation A/M io verifiëren of de juiste groep is gekozen.

- ⑳ Druk kort op de groepkeuzeschakelaar ① : weergave van de geselecteerde groep.

- ⑳ Opeenvolgend drukken: wijziging van de geselecteerde groep.

- ⑳ Druk ① van elke groep 1 tot en met 4 licht afzonderlijk en vervolgens branden alle leds voor de selectie van groep 5.

#### 2. 7. Modus wijzigen: houd toets [A] ingedrukt tot de status van de led verandert: hij geeft de nieuwe modus aan.

- ⑳ Maak het achterdeksel weer vast.

- ⑳ 4. 3. Bij een ander onafhankelijk systeem dan Somfy (Figuur E)

- ⑳ Voer deze procedure alleen uit om een onafhankelijk systeem te bedienen van een ander partnermerk dan Somfy.

- ⑳ Activeren op de Situo 5 Variation A/M io deze specifieke onafhankelijke modus voor elke groep die aan dit type systeem gekoppeld is.

- ⑳ Selecteer bij de Situo 5 Variation A/M io eerst groep ①.

- ⑳ Verwijder het achterdeksel van de afstandsbediening.

#### 3) De huidige modus checken: druk kort op toets [A] ⑩.

- Led ⑪ brandt continu = standaardmodus (onafhankelijke modus geeft aan dat Somfy ingeschakeld is).

- Led ⑪ knippert = specifieke onafhankelijke modus is ingeschakeld.

- ⑳ Wandhouder.

#### 4) Modus wijzigen: houd toets [A] ingedrukt tot de status van de led verandert: hij geeft de nieuwe modus aan.

- ⑳ Druk product mag niet op een hoogte van meer dan 2 m geïnstalleerd worden.

- ⑳ Verwijder de beschermfilm van de achterkant van de wandhouder.

- ⑳ Bevestig de wandhouder op een vlak, schoon en droog oppervlak. Stevig aandrukken voor een optimale hechting.

- ⑳ Plaats de Situo Variation io in de houder.

#### 5. Gebrek

- ⑳ Voorafgaande aan de bediening met de Situo 5 Variation A/M io verifiëren of de juiste groep is gekozen.

#### 5. 1. Gebruiksmodus

- ⑳ De Situo Variation io heeft 4 voorgeprogrammeerde gebruiksmodi. Hiermee kunt u de juiste gebruiksmodus kiezen afhankelijk van het type systeem van de te bedienen groep.

- ⑳ Modus 1: Voor het bedienen van alle io-homecontrol®-systemen, zoals rolluiken, zonwering, garagopoorten, hekken, ramen... De dimmer is niet actief.

- ⑳ Modus 2: De dimmer is actief voor het variëren van de verlichting of de verwarming.

- ⑳ Modus 3: De dimmer is actief voor het veranderen van de stand van de lamellen met kantelbare lamellen.

- ⑳ Modus 4: De dimmer is actief voor het veranderen van de stand van de lamellen van de binnenzijde/jaloezieën.

#### 5. 2. Toetsen ▲ / ▼ (Figuur G)

Afhankelijk van het type te besturen systeem:






- ▲: Op / Aan / Openen

- ▼: Neer / Uit / Sluiten

Speciaal geval met RGB LED Receiver io en Tunable White LED Receiver io:

- Kort drukken op ▲ of ▼: Inschakelen of uitschakelen.

- Lang drukken op ▲ of ▼: De kleur laten veranderen.

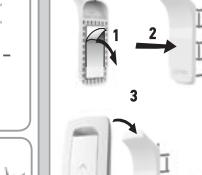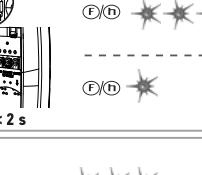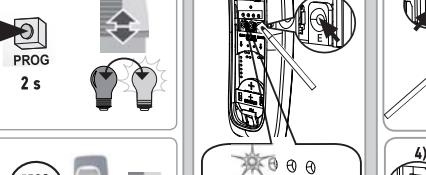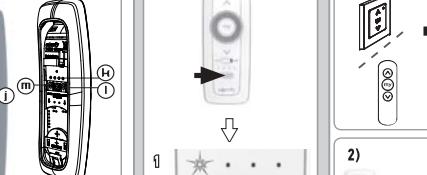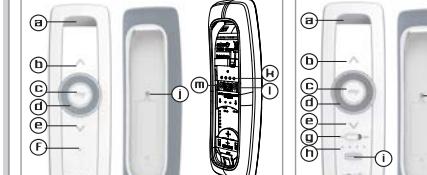

## DE 5. 3. Stellrad (Abbildung H)

Hiermit sind folgende Funktionen möglich:  
- Verstellung der Neigung verstellbarer Lamellen.  
- Verstellung von Beleuchtung und Heizung.

- Verstellung um 1 Raste: Verstellung der Lamellen um 1 Schritt, Verstellung von Beleuchtung und Heizung gemäß Raste des Stellrads.
- Verstellung um mehrere Raster: Verstellung der Lamellen um die entsprechende Anzahl von Schritten, Verstellung von Beleuchtung und Heizung gemäß der entsprechenden Anzahl von Rasten des Stellrads.
- Rasche Verstellung: vollständige Neigung der Lamellen, Beleuchtung aus oder auf hellste Stufe sowie Heizung aus oder auf wärmste Stufe.

## 5. 4. Taste STOP/my (Abbildung I)

- Drücken Sie kurz die Taste **my**, um die Aktivierung der Anwendung zu stoppen.
- Wenn die Anwendung gestoppt ist, drücken Sie **kurz** die Taste **my**, um die Anwendung in ihre Lieblingsposition (my) zu fahren.

## 5. 5. Einstellen, Ändern oder Löschen der Lieblingsposition (my) (Abbildung J)

- Bringen Sie die Anwendung in die gewünschte Position und drücken Sie (ca. 5 s) die Taste **my**, um diese Position als Lieblingsposition (my) einzustellen.
- Bringen Sie die Anwendung in die Lieblingsposition (my) und drücken Sie (ca. 5 s) die Taste **my**, um sie zu löschen.

## 5. 6. Betriebsartenschalter Auto/Manu (Abbildung K)

- Um den Modus zu ändern, verschieben Sie den Moduswahlschalter Auto/Manu (①).  
1) **Automatikmodus:** Die Anwendungen der Gruppen reagieren auf alle Bedieneinheiten und Sender, mit denen sie verbunden sind (spezifische und allgemeine Fernbedienungen, Zeitschaltuhren).

- 2) **Manueller Modus:** Blockiert alle Befehle durch Automatisierungseinrichtungen (zentrale Hausautomatik vom Typ TaHoma, Zeitschaltuhren, Sonnenautomatik oder Sensoren), mit denen die Anwendungen der Gruppen verbunden sind.

## 6. Weitere Einstellungen

### 6. 1. Änderung der Drehrichtung der Lamellen (Jalousien) (Abbildung L)




- Dieser Vorgang ist nur in den Betriebsarten 3 und 4 möglich. Wenn die Bewegung des Stellrads nicht der Drehrichtung der Lamellen entspricht:

- Wählen Sie für Situo 5 Variation A/M io zunächst die Gruppe (①).
- Nehmen Sie die Rückseite der Fernbedienung ab.
- Betätigen Sie die Taste [E] (①), bis die LED blinkt (> 5 s) (wenn die Taste [E] (①) losgelassen wird, leuchtet die LED durchgehend).
- Betätigen Sie die Taste [E] (①) erneut, bis die LED aufhört zu blinken (> 5 s).
- Bringen Sie die Rückseite wieder an.

### 6. 4. Rücksetzen auf die Werkseinstellung (Abbildung O)

- Auf der Situo 5 Variation A/M io gilt das Rücksetzen auf die Werkseinstellung für alle 5 Gruppen.

- Werkseinstellungen:  
• Gruppe 1 aktiv (für Situo 5 Variation A/M io)  
• Betriebsart 3  
• Autonomer Sondermodus deaktiviert

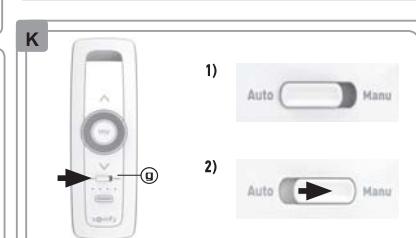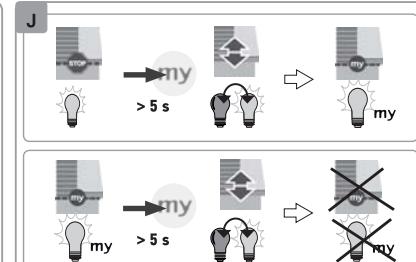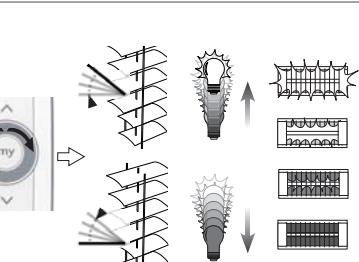

- Drücken Sie die Taste **v** (Auf-/Abbewegung der Lamellen).
- Betätigen Sie die Taste [E] (①), bis der Status der LED wechselt (> 2 s), um zu bestätigen (LED leuchtet durchgehend => LED blinkt).
- Überprüfen Sie die Drehrichtung der Lamellen mit dem Stellrad.
- Bringen Sie die Rückseite wieder an.

### 6. 2. Änderung der Schnelligkeit der Verstellung der Lamellen (Jalousien) (Abbildung M)

- Dieser Vorgang ist nur in den Betriebsarten 3 und 4 möglich.

1)

Wählen Sie für Situo 5 Variation A/M io zunächst die Gruppe (①).

2)

Nehmen Sie die Rückseite der Fernbedienung ab.

3)

Betätigen Sie die Taste [E] (①), bis die LED blinkt (> 5 s) (wenn die Taste [E] (①) losgelassen wird, leuchtet die LED durchgehend).

4)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

5)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

6)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

7)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

8)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

9)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

10)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

11)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

12)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

13)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

14)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

15)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

16)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

17)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

18)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

19)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

20)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

21)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

22)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

23)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

24)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

25)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

26)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

27)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

28)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

29)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

30)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

31)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

32)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

33)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

34)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

35)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

36)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

37)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

38)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

39)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

40)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

41)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

42)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

43)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

44)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

45)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

46)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

47)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

48)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

49)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

50)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

51)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

52)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

53)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

54)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

55)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

56)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

57)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

58)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

59)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

60)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

61)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

62)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

63)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

64)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

65)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

66)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

67)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

68)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

69)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

70)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

71)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

72)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

73)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

74)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

75)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

76)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

77)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

78)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

79)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

80)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

81)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

82)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

83)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

84)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

85)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

86)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

87)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

88)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

89)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

90)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

91)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

92)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

93)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

94)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

95)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

96)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

97)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

98)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

99)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

100)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

101)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

102)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

103)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

104)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

105)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

106)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

107)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

108)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

109)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.

110)

Bringen Sie die Rückseite wieder an.