

WAREMA climatronic® Schaltaktor 4/6M230

Installationsanleitung



Der SonnenLichtManager

Gültig ab
1. Mai 2022
Für künftige Verwendung
aufbewahren.

Allgemeines



Abb. 1 Schaltaktoren 6M230 REG und 6M230 AP

Die Schaltaktoren 4M230 und 6M230 sind elektronische Steuergeräte zur Ansteuerung von bis zu 4 bzw. 6 Sonnenschutz- und Fensterantrieben oder für bis zu max. 8 bzw. 12 andere Verbraucher, wie beispielsweise Licht, Lüfter, Heizgerät, Kühlgerät. Die Versorgung der Schaltaktoren und deren nachgeschalteter Verbraucher erfolgt mit 230 V AC. Die angeschlossenen Produkte werden über die WAREMA climatronic® gesteuert, eine Steuerung mit geeigneten Bedienelementen vor Ort ist ebenfalls möglich.

- Beachten Sie zusätzlich zu dieser Anleitung die Hinweise und Erklärungen in den Anleitungen der WAREMA climatronic®.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Schaltaktoren 4M230 und 6M230 sind elektronische Geräte zur Steuerung von Sonnenschutzprodukten, Beleuchtungs-, Heiz-, Kühl- und Lüftungseinrichtungen in Verbindung mit einer WAREMA climatronic®. Bei Einsatz außerhalb des in dieser Anleitung aufgeführten Verwendungszweckes ist die Genehmigung des Herstellers einzuholen.

Sicherheitshinweise



WARNUNG

Die elektrische Installation (Montage) / Demontage muss nach VDE 0100 bzw. den gesetzlichen Vorschriften und Normen des jeweiligen Landes durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen. Diese hat die beigefügten Montagehinweise der mitgelieferten Elektrogeräte zu beachten.



WARNING

Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht möglich ist, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen bzw. muss es außer Betrieb gesetzt werden. Diese Annahme ist berechtigt,

- wenn das Gehäuse oder die Zuleitungen Beschädigungen aufweisen,
- das Gerät nicht mehr arbeitet.



WARNING

Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, folgende Punkte unbedingt zu beachten!

- Kinder dürfen nicht mit den Bedienelementen der Steuerung oder Fernsteuerung spielen! Bewahren Sie Fernsteuerungen außerhalb der Reichweite von Kindern auf!
- Stellen Sie sicher, dass sich im Fahrbereich der angetriebenen Teile (Jalousie, Fenster, etc.) keine Personen oder Gegenstände befinden!
- Trennen Sie den Schaltaktor von der Versorgungsspannung, wenn Reinigungs- oder andere Wartungsarbeiten durchgeführt werden müssen!



VORSICHT

Beim Einsatz von Fensterantrieben muss der Errichter der Anlage sicherstellen, dass die Sicherheitsbestimmungen und -vorschriften der DIN EN 60335-2-103 „Besondere Anforderungen für Antriebe für Tore, Türen und Fenster“ sowie der ZH 1/494 „Richtlinie für kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore“ eingehalten werden.



WARNING

Die Schaltaktoren dürfen nur zur Ansteuerung solcher Fensterantriebe verwendet werden, bei denen die Bewegung des Fensters keine Verletzung verursachen kann!

Zu solchen Fenstern gehören (auszugsweise) nach DIN EN 60335-2-103:

- Fenster, deren bewegte Teile sich in einer Höhe von mindestens 2,5 m über dem Boden oder anderen Zugangsebenen befinden.
- Fenster, deren Antriebe über ein externes oder internes Einklemm-Schutzsystem verfügen.
- Fenster, deren Öffnungsgeschwindigkeit nicht größer als 50 mm/s ist während es sich zwischen 15 mm und 50 mm von der geschlossenen Position bewegt und deren Öffnungsweite 200 mm und deren Schließgeschwindigkeit 15 mm/s nicht übersteigt.

Montage

Der Schaltaktor ist, je nach gewählter Montageart, zum Verteilereinbau (REG) oder zur Aufputzmontage vorgesehen.

- REG: Montieren Sie das Gerät beim Verteilereinbau auf einer symmetrischen Hutschiene (TH 35-15) durch Aufclipsen. Zur Erleichterung der Anschlussarbeiten können die Klemmenabdeckungen gelöst werden (siehe Abb. 3).
- AP: Führen Sie einen Schlitzschraubendreher (Klinge 3 – 4 mm) in die jeweilige Deckelöffnung ein (siehe Abb. 4) und heben Sie den Klappdeckel vorsichtig auf. Wiederholen Sie den Vorgang für die zweite Öffnung des Deckels. Wenn beide Verrastungen gelöst sind, lässt sich der Deckel aufklappen. Den zweiten Deckel können Sie auf die gleiche Weise öffnen. Alternativ kann die AP-Variante auch auf einer Hutschiene (TH 35-15) montiert werden.
Für den Einsatz in Feuchträumen ist dieser Gerätetyp nicht geeignet.

Elektrischer Anschluss

Eine bauseitige Schutzeinrichtung (Sicherung) und Trennvorrichtung zum Freischalten der Anlage muss vorhanden sein.

- Der elektrische Anschluss des Produktes erfolgt nach Anschlussplan Abb. 5.

Bitte beachten Sie bei der Elektroinstallation folgendes:

- die max. Bus-Leitungslänge zwischen dem ersten und letzten Busteilnehmer darf 1200 m nicht übersteigen.
- Für längere Leitungsstrecken werden Repeater/HUBs benötigt.
- Eine Liniенstruktur ist einzuhalten. Stichleitungen sind nur mit Repeater bzw. HUBs möglich!
- Bitte entnehmen Sie einen ID-Aufkleber  vom Gerät und übergeben Sie diese an Ihren Systemintegrator (siehe auch Seite 4)! Eine einwandfreie Zuordnung der Geräte und ID-Aufkleber muss hierbei gewährleistet sein.
- Die jeweiligen Buslinien sind am Anfang und am Ende der Linie mit Abschlusswiderständen zu versehen!
- Beachten Sie zusätzlich zu dieser Anleitung die Hinweise und Erklärungen in den Anleitungen der WAREMA climatronic®.
- Bei 1-poligen Produkttypen (Lüfter, Beleuchtung, etc.) muss die Gruppenbildung über die Verriegelungskontakte erfolgen.

Inbetriebnahme

Um den Schaltaktor in Betrieb zu nehmen, muss er in der WAREMA climatronic® angelegt und identifiziert werden. Dies geschieht entweder im Assistenten oder manuell (siehe Anleitung WAREMA climatronic® Inbetriebnahme/Einstellung). Zur Identifizierung können Sie die Prog.-Taste an den Schaltaktoren drücken oder die Seriennummer manuell eingeben.

Wartung

Innerhalb des Gerätes befinden sich keine zu wartenden Teile. Bei einer Funktionsstörung dürfen die eingebauten Feinsicherungen nur von einer Elektrofachkraft ausgewechselt werden.

Reinigung

Reinigen Sie das Gehäuse mit einem trockenen weichen Tuch. Verwenden Sie keine Spül- bzw. Reinigungsmittel, Lösungsmittel, scheuernde Substanzen oder Dampfreiniger!

Haftung

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung gegebenen Produktinformation, bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszweckes oder bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch kann der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Produkt ablehnen. Die Haftung für Folgeschäden an Personen oder Sachen ist in diesem Fall ebenfalls ausgeschlossen.

Beachten Sie auch die Angaben in der Bedienungsanleitung der WAREMA climatronic® und des Sonnenschutzes.

Pflichten zur Entsorgung von Elektrogeräten

 Durch die Kennzeichnung mit diesem Symbol wird im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen auf folgende Pflichten hingewiesen:

- Dieses Elektrogerät ist durch den Besitzer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zur weiteren Verwertung zu entsorgen.
- Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind getrennt zu entsorgen.
- Vertreiber der Elektrogeräte oder Entsorgungsbetriebe sind zur unentgeltlichen Rücknahme verpflichtet.
- Im Elektrogerät enthaltende personenbezogene Daten sind vor der Entsorgung eigenverantwortlich zu löschen.

Technische Daten

Schaltaktor 4/6M230 REG/AP	min.	typ.	max.	Einheit			
Versorgung							
Betriebsspannung	207	230	253	V AC			
Leistungsaufnahme	3	5	11	VA			
Ausgang Motor*							
Schalteistung pro Ausgang bei 230 V AC / cos φ = 0,6			500	VA			
Ausgang Licht*							
230 V AC Glühlampen			700	W			
230 V AC Halogen-Lampen			800	VA			
NV-Halogen-Lampen mit elektronischem Tansformator			700	VA			
Leuchtstofflampen mit konventionellem Vorschaltgerät			700	VA			
Leuchtstofflampen mit elektronischem Vorschaltgerät			1000	VA			
*Die Gesamtleistung aller 4 Ausgänge pro Sicherung darf maximal 1000 VA sein.							
Eingänge lokale Bedienelemente (general purpose)							
örtliche Spannung aktiv	8	24	36	V DC			
örtlicher Strom aktiv	1	1,5	2	mA			
örtliche Spannung inaktiv	-0,5	0	4	V DC			
Abmessungen							
REG	siehe Abb. 2						
AP	siehe Abb. 4						
Schutzart / Schutzklasse							
Schutzart REG / AP	IP30						
Schutzklasse	I						
Anschluss							
Schraubklemmen	0,2...2,5 mm ²						
Federkraft-Steckklemmen	0,6...0,8 mm ø						
Sonstiges							
Konformität		einsehbar unter www.warema.de/ce					
Das Gerät erfüllt die EMV-Richtlinien für den Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich.							
Umgebungsbedingungen							
Betriebstemperatur	0	20	50	°C			
Lagertemperatur	0	20	50	°C			
Luftfeuchte (nicht kondensierend)	10	40	85	%F _{rel}			
Verschmutzungsgrad	2						
Artikelnummern							
Schaltaktor 6M230 REG	1002 699						
Schaltaktor 6M230 AP	1002 700						
Schaltaktor 4M230 REG	1002 701						
Schaltaktor 4M230 AP	1002 702						
Zugentlastungsset	1002 236						
WAREMA Renkhoff SE Hans-Wilhelm-Renkhoff Straße 2 97828 Markttheidenfeld Deutschland							

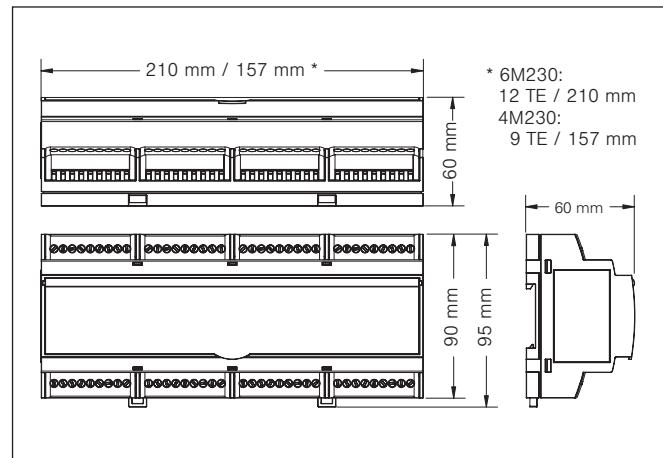


Abb. 2 Abmessungen REG-Gehäuse



Abb. 3 Lösen der Klemmenabdeckungen

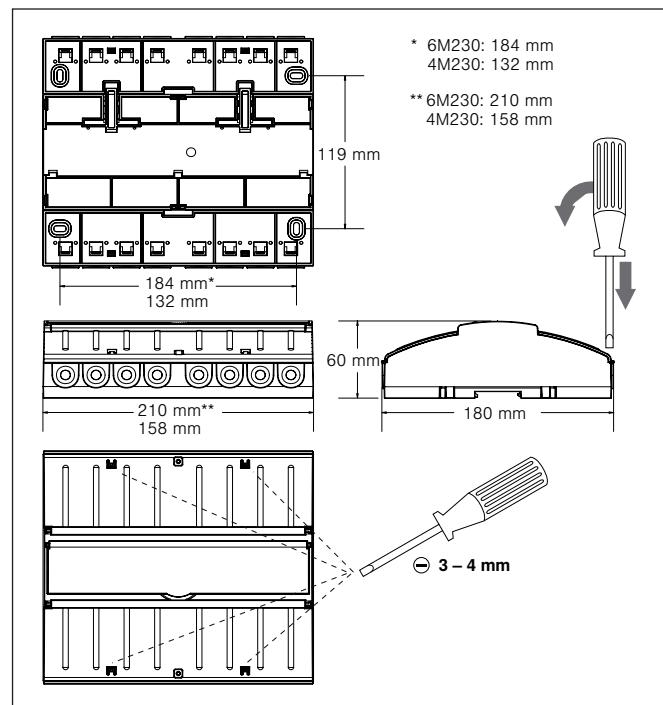


Abb. 4 Abmessungen AP-Gehäuse

FÜR INBETRIEBNAHME GUT AUFBEWAHREN!

Hier ID Aufkleber des Schaltaktors einkleben



00001357

Aktor

Hier Montageort notieren

Schaltaktor 6M230		Aus-gang	Produkt	Kanal Nr.	Raum	Verwendete Eingänge	Gruppenbildung durch						
Block							V1	V2	V3	V4	V5	V6	V1
X2	A1.1					E1.1							
	A1.2					E1.2							
X3	A2.1					E2.1							
	A2.2					E2.2							
X4	A3.1					E3.1							
	A3.2					E3.2							
X5	A4.1					E4.1							
	A4.2					E4.2							
X6	A5.1					E5.1							
	A5.2					E5.2							
X7	A6.1					E6.1							
	A6.2					E6.2							

Schaltaktor 4M230		Aus-gang	Produkt	Kanal Nr.	Raum	Verwendete Eingänge	Gruppenbildung durch						
Block							V1	V2	V3	V4	V1	V2	
X2	A1.1					E1.1							
	A1.2					E1.2							
X3	A2.1					E2.1							
	A2.2					E2.2							
X4	A3.1					E3.1							
	A3.2					E3.2							
X5	A4.1					E4.1							
	A4.2					E4.2							

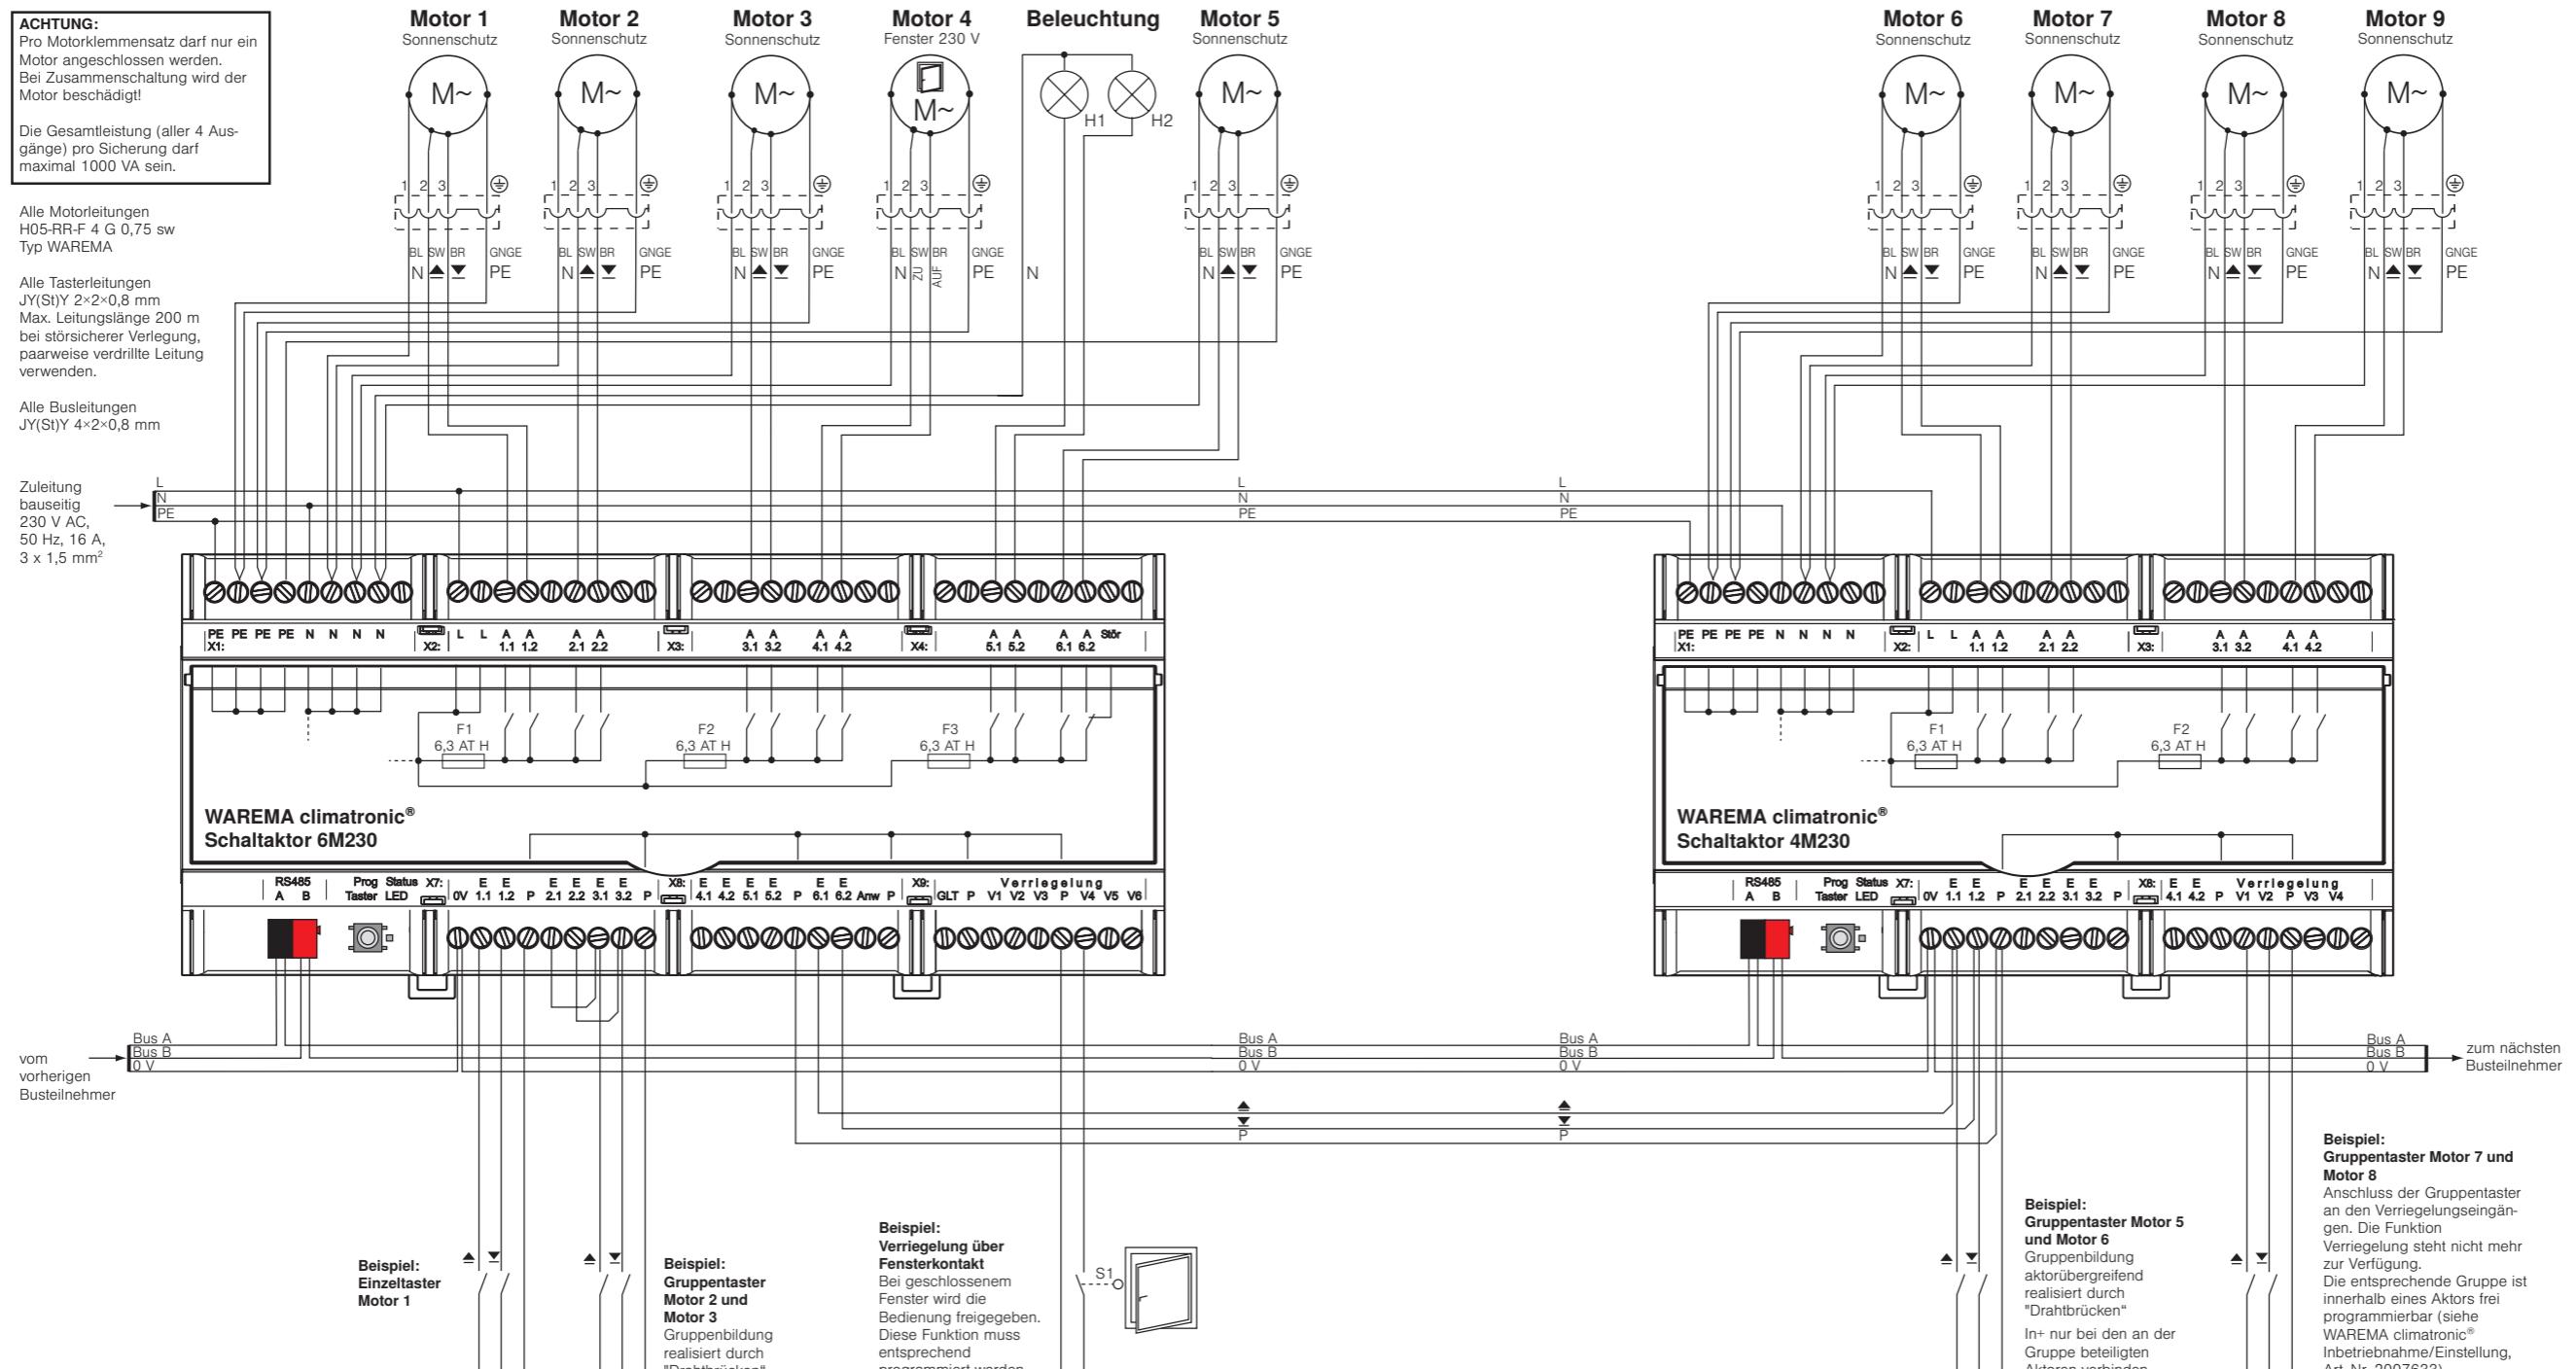


Abb. 5 Anschlussbeispiel Schaltaktor 4M230 und 6M230