


Umbau von EWFS integrierter Windsensor auf WMS Windsensor Paket (bzw. Umbau auf EWFS/WMS Zwischenstecker)

Bitte beachten Sie, um den EWFS Windsensor gegen ein WMS Windsensor Paket zu ersetzen muss die Motorleitung gekürzt und ein zusätzlicher STAS 3 angeschlossen werden.
Der Hypro-Stecker, welcher im Motor steckt, wird weiterhin benötigt!

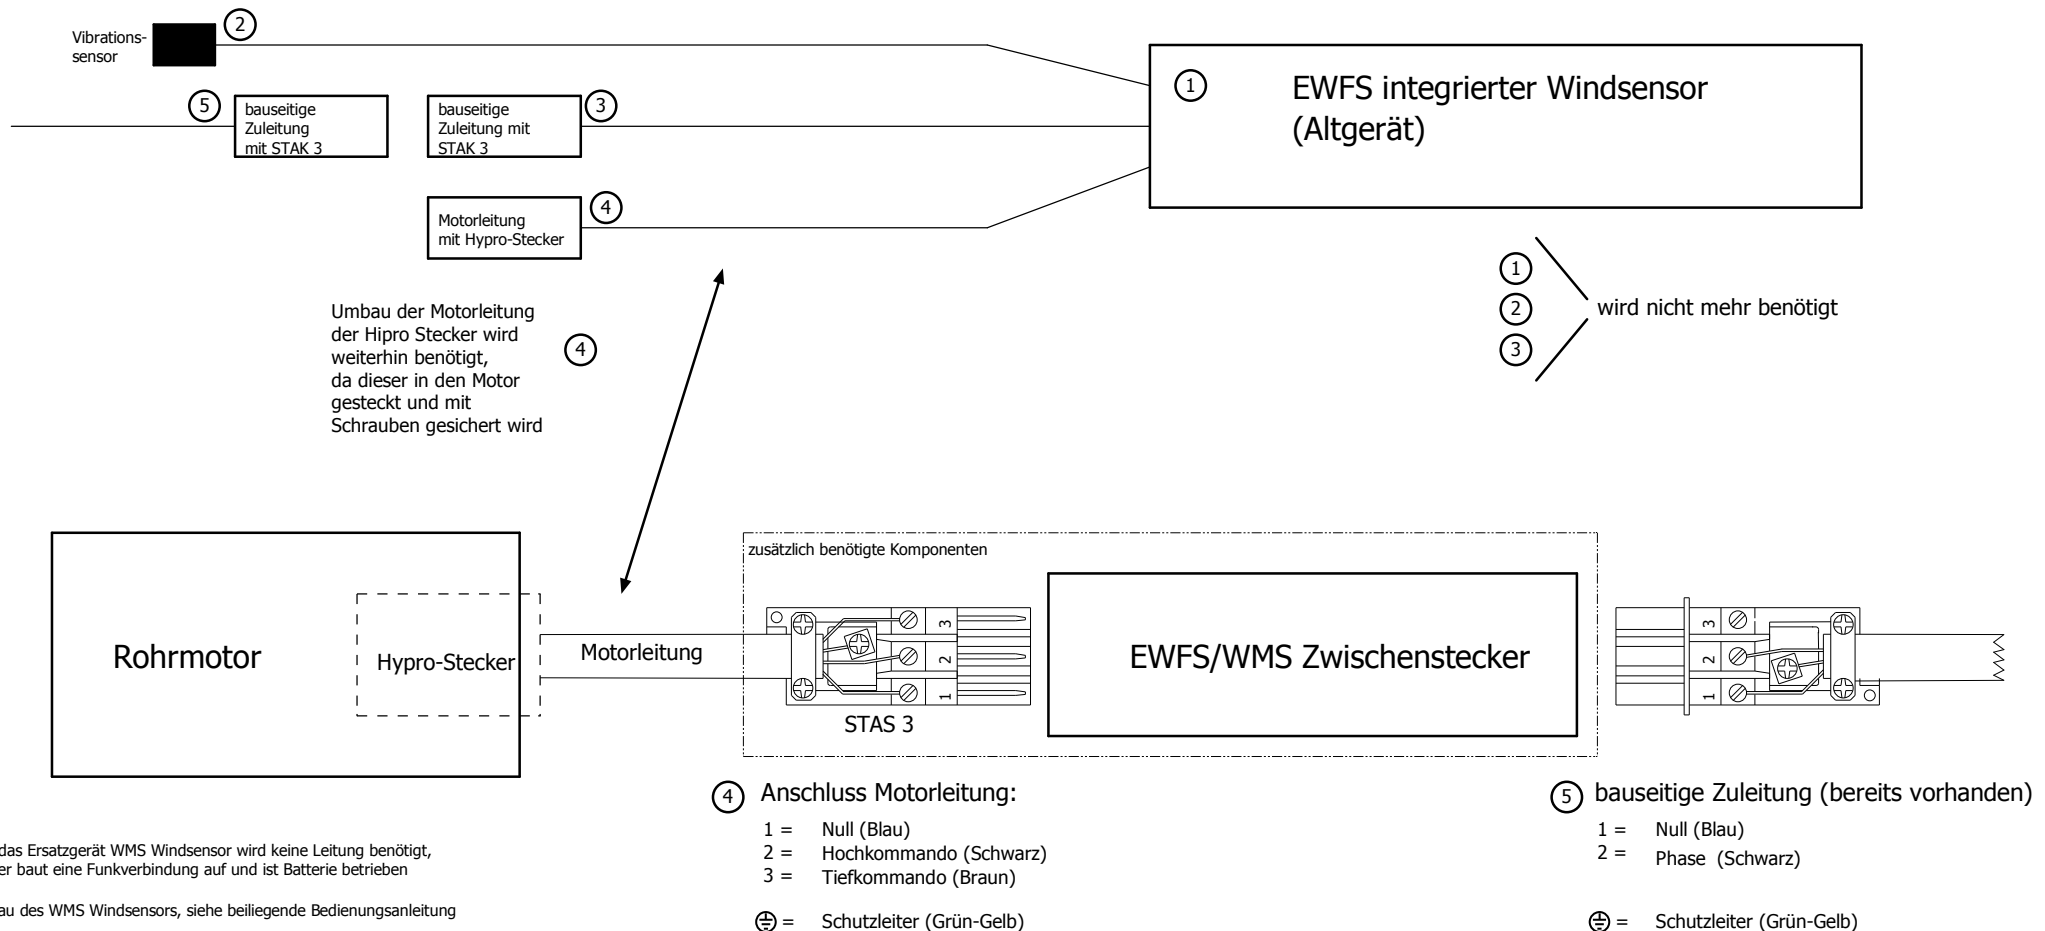

Achtung Drehrichtung kontrollieren --> mit Taste "Hoch" muss die Markise einfahren
Je nach Einbauseite des Motors muss die Drehrichtung evtl. angepasst werden
(bzw. Hoch und Tief am STAS gedreht werden): 2 = Tiefkommando (Braun)
3 = Hochkommando (Schwarz)