

# Reparaturanleitung

## Aufzugsbandtausch an Raffstoren

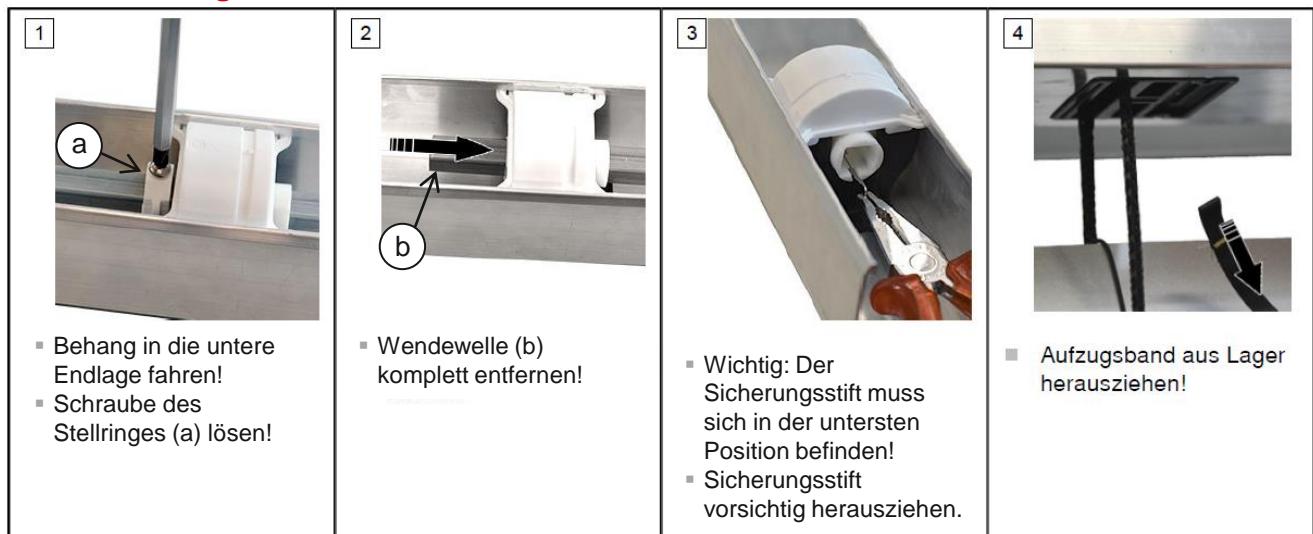


### HINWEISE


- Benötigtes Werkzeug: Kreuzschlitz-Schraubendreher um die Stellringe zu lösen und zu befestigen
- Es müssen immer **alle** Aufzugsbänder gewechselt werden. Bei Kupplungssituationen müssen bei **allen** Behängen **alle** Aufzugsbänder gewechselt werden!
- Fahrbewegung des Produktes müssen bei Reparaturarbeiten verhindert werden.

### VORGEHENSWEISE

#### 1. Altes Aufzugsband aus der Oberschiene entfernen








#### 2. Altes Aufzugsband aus der Unterschiene entfernen

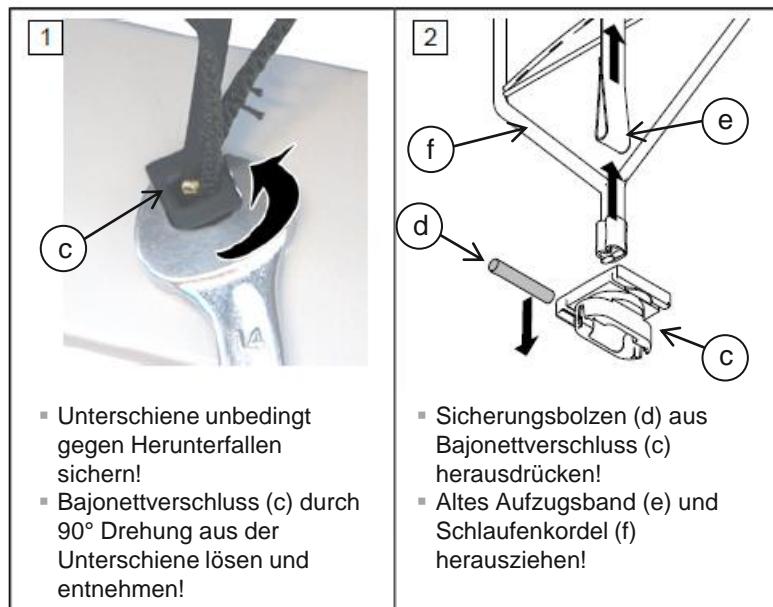


# Reparaturanleitung

## Aufzugsbandtausch an Raffstoren
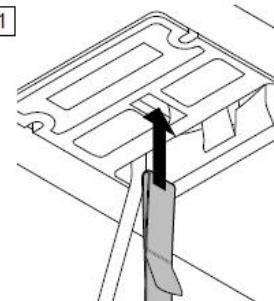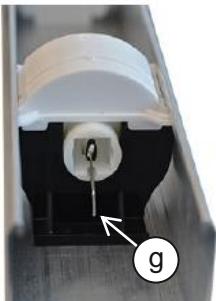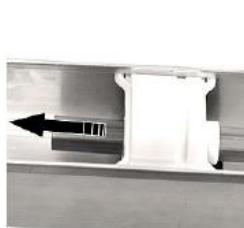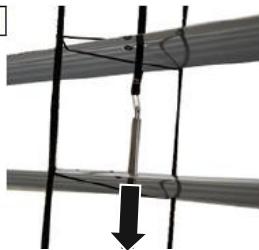
### 3. Neues Aufzugsband in der Oberschiene befestigen


 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Oberes Ende des Aufzugsbandes in das Lager einschieben!</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sicherungsstift in die Schlaufe des Aufzugsbandes einschieben!</li> <li>▪ Sicherungsstift im Lager einrasten!</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stellring auf der dem Antrieb (Motor oder Kurbel) zugewandten Lagerseite montieren!       <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vorsicht: Falsch positionierte Stellringe können zu einem Lösen der Wendewelle führen.</li> </ul> </li> <li>▪ Wendewelle durch Lager einschieben!</li> <li>▪ Stellring aufschieben!</li> </ul>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stellring anschrauben und Wendewelle fixieren!</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aufzugsband von oben nach unten durch die Lamellen führen! Beim Durchführen das Aufzugband nicht verdrehen!</li> </ul>	 <p>     O = Oben      U = Unten      I = Innenseite/Rauminnenseite      A = Außenseite      1 = Einfachnaht      2 = Doppelnaht   </p> <p><u>Bitte beachten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nur von WAREMA genähte Aufzugsbänder verwenden.</li> <li>– Die überstehende Fahne zeigt immer in Richtung Rauminnenseite [I].</li> </ul>

### 4. Neues Aufzugsband in der Unterschiene befestigen

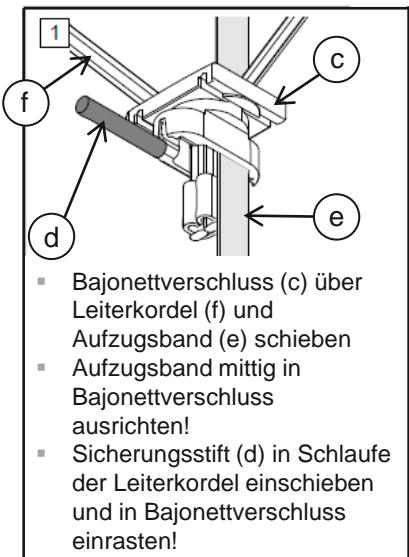

# Reparaturanleitung
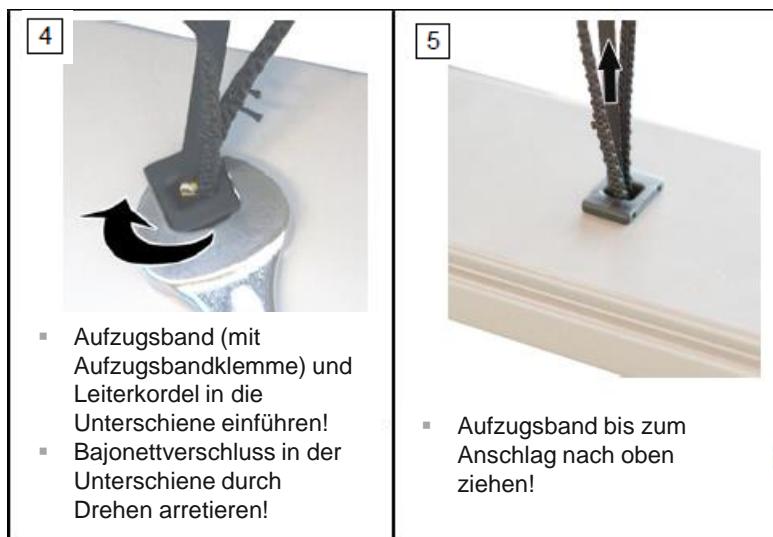
## Aufzugsbandtausch an Raffstoren



### 5. Funktionsprüfung

- Den Raffstore mehrmals hoch- und tieffahren um die Endlagen des Raffstores zu prüfen sowie den Schräglauf des Behangs auszuschließen.
- Ggf. die Endlagen des Motors durch einen Fachmann nachstellen lassen und einen Schräglauf korrigieren lassen.
- Alternativ kann ein Fachmann die Aufzugsbänder ohne Aufzugsbandklemmen austauschen indem er die Endlagen des Motors entsprechend einstellt.

**Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unseren technischen Service unter der Telefon-Nummer +49 9391 20-222.**