

Combio-868 /-915

Combio-868 JA /-915 28500.0006

Combio-868 RM /-915 28520.0006

Combio-868 RM/RevoLine /-915 28525.0006

Combio-868 JA Pulse /-915 28505.0006



(DE) Bedienungsanleitung

Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf!

(EN) Operating Instructions (translation)

Please take care of the operating instructions!

(FR) Notice de service (traduction)

Veuillez conserver les présentes instructions d'utilisation !

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	DE-2
Bestimmungsgemäße Verwendung	DE-3
Optimale Nutzung des Funksignals	DE-4
Befestigungsmöglichkeiten	DE-5
Combio-868 JA /Pulse /-915 für Jalousieantriebe	DE-6
Combio-868 RM /-915 für Rohrmotoren	DE-6
Geräteverwendung	DE-7
Anschluss und Montage	DE-9
Combio-868 JA /Pulse /-915 für Jalousieantriebe	DE-9
Combio-868 RM /-915 für elero-Rohrantriebe mit steckbarem Kabel (Endschalterantrieb)	DE-10
Combio-868 RM /-915 für Rohrantriebe mit steckbarem Kabel (Elektronikantrieb ACS-E) für Rollläden	DE-11
Combio-868 RM /-915 für Rohrantriebe mit festem Kabel (Endschalterantrieb)	DE-12
Combio-868 RM /-915 für elero Rohrantriebe mit festem Kabel (Elektronikantrieb CSM-E) für textilen Sonnenschutz	DE-13
Technische Daten	DE-14
Hinweise für die Fehlersuche	DE-15
EG Konformitätserklärung	DE-16



Warnung!



Wichtige Sicherheitshinweise! Befolgen Sie nachfolgende Anweisungen.

Verletzungsgefahr durch Stromschlag.
Anschlüsse am Netz **müssen** durch eine autorisierte Fachkraft erfolgen.

- Prüfen Sie die Anlage regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Die Vorschriften der örtlichen Energieversorgungsunternehmen, sowie die Bestimmungen für nasse und feuchte Räume nach VDE 0100, sind beim Anschluss einzuhalten.
- Beachten Sie die Ihre landesspezifischen Bestimmungen
- Verwenden Sie nur unveränderte **elero**-Originalteile.
- Halten Sie Personen solange von der Anlage fern, bis diese still steht.
- Bei Arbeiten an der Anlage (z.B. Wartung), trennen Sie stets die Anlage vom Versorgungsnetz.
- Halten Sie Kinder von Steuerungen fern.
- Die Steuerung darf nur so eingebaut werden, dass sie nicht beregnet wird.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Bestimmungsgemäße Verwendung

Mit dem Funkempfänger Combio-868 /-915 können Wechselstromantriebe zu einem Funkmotor erweitert werden.

Der Combio-868 JA/RM/RevoLine/Pulse /-915 darf **nur** für die Ansteuerung von Rollladen- und Sonnenschutzanlagen sowie Jalousien verwendet werden.

- Bitte beachten Sie, dass Funkanlagen **nicht** in Bereichen mit erhöhtem Störungsrisiko betrieben werden dürfen (z.B. Krankenhäuser, Flughäfen).
- Die Fernsteuerung ist nur für Geräte und Anlagen zulässig, bei denen eine Funktionsstörung im Handsender oder Empfänger keine Gefahr für Personen, Tiere oder Sachen ergibt oder dieses Risiko durch andere Sicherheitseinrichtungen abgedeckt ist.
- Der Betreiber genießt keinerlei Schutz vor Störungen durch andere Fernmeldeanlagen und Endeinrichtungen (z.B. auch durch Funkanlagen, die ordnungsgemäß im gleichen Frequenzbereich betrieben werden).
- Funkempfänger nur mit vom Hersteller zugelassenen Geräten und Anlagen verbinden.

Begriffsdefinition

In dieser Anleitung schließt der Begriff „Handsender“ auch Wandsender mit ein.

Optimale Nutzung des Funksignals

Optimale Nutzung des Funksignals

- Antenne aus der Halterung nehmen.
- Antenne nicht knicken.
- Antenne nicht kürzen oder verlängern.
- Bei schlechtem Empfang, Lage der Antenne verändern.
- Antenne möglichst frei verlegen.
- Antenne darf nicht an Metall anliegen.
- Werden mehrere Empfänger eingesetzt, kann es zu Störungen kommen.


Hinweis: Funkanlagen, die auf der gleichen Frequenz senden, können zur Störung des Empfangs führen.

Es ist zu beachten, dass die Reichweite des Funksignals durch den Gesetzgeber und die baulichen Maßnahmen begrenzt ist.

Befestigungsmöglichkeiten


Befestigungsmöglichkeiten

Combio-868 JA /-915, Combo JA Pulse




1. Stecken Sie den Combo-868 JA /-915 in die Befestigungsklammer ein.

Combio
mit Bügel

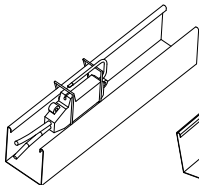


Combio mit
Bügel innen

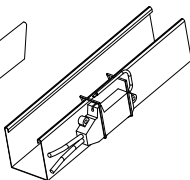

Combio mit
Bügel außen

2. Befestigen Sie den Combo-868 JA /-915 + Klammer an der Innen-/oder Außenseite des Kanals.

Combio-868 RM /-915



1. Kleben Sie den beiliegenden Klebestreifen auf den Combo-868 RM /-915 auf.
2. Combo an passender Stelle ankleben.

Geräteverwendung

Combio-868 JA /-915 für Jalousieantriebe

Der Combio-868 JA /-915 ist geeignet für den Einsatz mit Jalousieantrieben. Um eine exakte Lamellenwendung durchführen zu können, besitzt der Combio-868 JA /-915 einen Tippbetrieb. Wird die Taste am Handsender so lange betätigt, bis die LED kurz erlischt (Proline) bzw. die LED blinkt (Proline 2), dann geht der Empfänger in Selbsthaltung über.

Mit dem Handsender kann eine Zwischenposition und eine Wendeposition der Lamellen gespeichert werden
(→ siehe Senderanleitung).

Combio-868 JA Pulse /-915 für Jalousieantriebe

Der Combio-868 JA Pulse /-915 ist geeignet für den Einsatz mit Jalousieantrieben. Er kann zur genauen Einstellung der Lamellen verwendet werden.

Dafür besitzt dieser Combio einen Impulsbetrieb. Das bedeutet, dass bei jedem kurzen Tastendruck am Sender der Antrieb für die Impulszeit angesteuert wird. Wird eine von der Standardimpulszeit abweichende Impulszeit gewünscht, kann diese Impulszeit mit dem Sender geändert werden.

Näheres zu Zwischenposition, Wendeposition und Impulszeit:
→ siehe Senderanleitung.

Combio-868 RM /-915 für Rohrmotoren

Der Combio-868 RM /-915 ist geeignet für den Einsatz mit Rohrmotoren für Rollladen- und Sonnenschutzanlagen. Wird ein Befehl gesendet, geht der Empfänger sofort in Selbsthaltung.


Mit dem Handsender kann eine Zwischenposition gespeichert werden.

Für Sonnenschutzanlagen können Sie zusätzlich eine Tuchstraffung, für Rollläden eine Lüftungsposition programmieren (→ siehe Senderanleitung).

Anschluss und Montage

Combio-868 RM /-915 für elero-Rohrantriebe mit steckbarem Kabel (Endschalterantrieb)

1. Schalten Sie die Netzspannung aus.
2. Drücken Sie mit einem Schraubendreher die Verriegelung des Gerätesteckers im Antrieb zur Leitung hin.
3. Ziehen Sie den Stecker ab.
4. Stecken Sie die Motorleitung des Funkempfängers in den Antrieb ein.
5. Verbinden Sie die Netzleitung des Combio-868 RM /-915 fachgerecht mit der Netzspannung.

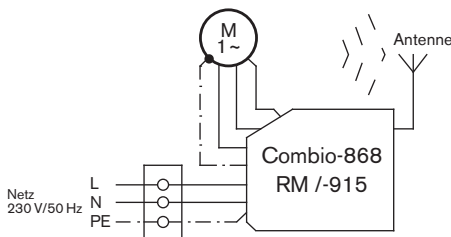

Anschluss- bezeichnung	Adernfarbe 230 V
L	Braun
N	Blau
PE	Grün/gelb


Hinweis: Antenne nicht kürzen oder verlängern.

6. Befestigen Sie den Funkempfänger.
7. Schalten Sie die Netzspannung wieder ein.
8. Lernen Sie den Sender ein (→ siehe Senderanleitung).
9. Montieren Sie den Behang und stellen Sie den Endschalter ein.

Anschluss und Montage

Combio-868 RM /-915 für Rohrantriebe mit steckbarem Kabel (Elektronikantrieb ACS-E) für Rollläden

1. Schalten Sie die Netzspannung aus.
2. Drücken Sie mit einem Schraubendreher die Verriegelung des Gerätesteckers im Antrieb zur Leitung hin.
3. Ziehen Sie den Stecker ab.
4. Stecken Sie die Motorleitung des Funkempfängers in den Antrieb ein.
5. Verbinden Sie die Netzleitung des Combio-868 RM /-915 fachgerecht mit der Netzspannung.

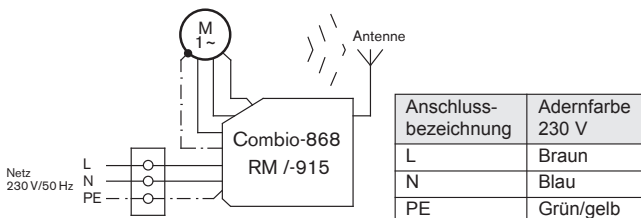

6. Befestigen Sie den Funkempfänger.
7. Schalten Sie die Netzspannung wieder ein.
8. Lernen Sie den Sender ein (→ siehe Senderanleitung).


Hinweis: Drehen Sie Wickelwelle von Hand in die entsprechende Richtung mit. (Nur bei ACSE-Antrieb.)

9. Montieren Sie den Behang und nehmen Sie den Antrieb im Selbstlernmodus in Betrieb.

Anschluss und Montage

Combio-868 RM /-915 für Rohrantriebe mit festem Kabel (Endschalterantrieb)

1. Schalten Sie die Netzspannung aus.
2. Schneiden Sie den Gerätestecker des Funkempfängers ab.
3. Bereiten Sie die Leitung auf den Anschluss vor (abmanteln und abisolieren).
4. Verbinden Sie die Motorleitung des Antriebes und des Combio-868 RM /-915 fachgerecht (farbengleich anschließen).
5. Verbinden Sie die Netzleitung des Combio-868 RM /-915 fachgerecht mit der Netzspannung.

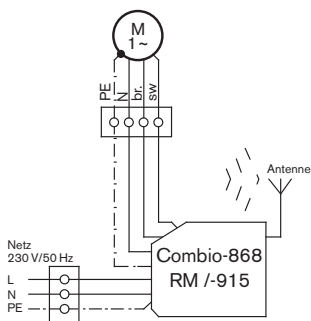

Anschluss- bezeichnung	Adernfarbe 230 V
∇/Δ	Braun
Δ/∇	Schwarz
N	blau
PE	Grün/gelb

Anschluss- bezeichnung	Adernfarbe 230 V
L	Braun
N	Blau
PE	Grün/gelb


6. Befestigen Sie den Funkempfänger.
7. Schalten Sie die Netzspannung wieder ein.
8. Lernen Sie den Sender ein (→ siehe Senderanleitung).
9. Montieren Sie den Behang und stellen Sie den Endschalter ein, sofern Sie die Endschalter nicht schon über das Montagekabel eingestellt haben.

Anschluss und Montage

Combio-868 RM /-915 für elero Rohrantriebe mit festem Kabel (Elektronikantrieb CSM-E) für textilen Sonnenschutz

Hinweis: CSM-E Antriebe dürfen nicht über den am Combio-868 RM /-915 befindlichen Gerätestecker angeschlossen werden!

1. Nehmen Sie den Antrieb mit dem Montagekabel in Betrieb (Endlagen programmieren).
2. Fahren Sie den Behang mit dem Montagekabel in eine Mittelposition.
3. **Schalten Sie die Netzspannung aus.**
4. Klemmen Sie das Montagekabel ab.
5. Schneiden Sie den Gerätestecker des Funkempfängers ab.
6. Bereiten Sie die Leitung auf den Anschluss vor (abmanteln und abisolieren).
7. Verbinden Sie die Motorleitung des Antriebes und des Combio-868 RM /-915 fachgerecht (farbengleich anschließen).
8. Verbinden Sie die Netzleitung des Combio-868 RM /-915 fachgerecht mit der Netzspannung.

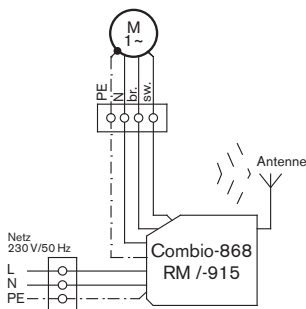

Anschluss-bezeichnung	Adernfarbe 230 V
▽/△	Braun
△/▽	Schwarz
N	blau
PE	Grün/gelb

Anschluss-bezeichnung	Adernfarbe 230 V
L	Braun
N	Blau
PE	Grün/gelb

10. Befestigen Sie den Funkempfänger.
11. Schalten Sie die Netzspannung wieder ein.
12. Lernen Sie den Sender ein (→ siehe Senderanleitung).

Technische Daten

	Combio-868 JA/JA Pulse /-915 (Jalousieantriebe)	Combio-868 RM /-915 (Rohrantriebe)
Bemessungs- spannung	230 V	230 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Max. Anschluss- leistung	450 W	450 W
Schutzart	IP 56	IP 56
Zulässige Umgebungstem- peratur	-20°C bis +70°C	-20°C bis +70°C
Funkfrequenz	868/915 MHz-Band	868/915 MHz-Band
Netzleitung	0,5 m mit Hirschmannstecker	3 m
Motorleitung	0,25 m mit Hirschmannkupplung	0,25 m mit Gerätestecker
Maße in mm	L 100 x B 40 x H 15	L 100 x B 40 x H 15
Bauraum mm	L 104 X B 44 x H 19	L 104 x B 44 x H 19
Max. Anzahl an Sendern	16	16
Standby- Leistung	0,6 W	0,6 W
Gewicht	260 g	360 g
Standard- Impulszeit (nur JA Pulse)	87,5 ms	-

Technische Daten/ Hinweise für die Fehlersuche

	Combio-868 RM/RevoLine /-915 (Rohrantriebe)
Bemessungsspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Max. Anschlussleistung	450 W
Schutzart	IP 56
Zulässige Umgebungstemperatur	-20°C bis +70°C
Funkfrequenz	868/915 MHz-Band
Netzleitung	3 m
Motorleitung	0,25 m mit Mini Plug
Maße in mm	L 100 x B 40 x H 15
Bauraum mm	L 104 X B 44 x H 19
Max. Anzahl an Sendern	16
Standby-Leistung	0,6 W
Gewicht	260 g

Hinweis für die Fehlersuche

Störung	Ursache	Beseitigung
Kein Funkempfang	1. Sender ist nicht eingelernt 2. Keine Netzspannung	1. Sender einlernen 2. Netz wieder einschalten
Schlechter Funkempfang	Ungünstige Position des Empfängers	Lage des Empfängers oder der Antenne ändern
Antrieb läuft in die falsche Richtung	Richtungen sind falsch eingelernt	Sender löschen und richtig einlernen

EG-KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG

Wir erklären hiermit, dass das/die nachfolgend genannte/n Produkt/e den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften entspricht/entsprechen.

Produktbezeichnung: **ProLine**

- Combio-867 /-868/ -915/ -433 alle Varianten
- VarioTec-867 /-868/ -915 alle Varianten
- Revio-867 /-868 alle Varianten
- AeroControl-868
- UniLogic-868 / -915

Beschreibung: Funkempfänger zur Steuerung von Rollläden-, Jalousien und sonstigen Beschattungssystemen sowie sonstige Aktoren.

Die Übereinstimmung der/s bezeichneten Produkte/s mit den wesentlichen Schutzanforderungen wird durch Einhaltung folgender Richtlinien und Normen berücksichtigt:

- EMV-Richtlinie 2004/108/EG
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2001
EN 60730-1:2000, EN 60730-2-7:1991
- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
EN 60335-1:2002
- R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG
ETSI EN 301 489-3 V1.4.1
ETSI EN 300 220-2 V2.1.2
- RoHS-Richtlinie 2002/95/EG

Beuren, 18.10.2011



Ulrich Seeker
-CE-Beauftragter-, -Doku-Bevollmächtigter-

elero GmbH
Antriebstechnik
Linsenhofer Str. 59-63
D-72660 Beuren
Fon: +49 (0) 7025 13-01
Fax: +49 (0) 7025
13-212
info@elero.de
www.elero.com